



moto X⁴

თვალის გადავლება	დაწყება	მთავარი ეკრანი და აპები	Moto აპი	მართვა და პარამეტრები	ხელმისაწვდომობა
ზარები	კონტაქტები	შეტყობინებები	ელფოსტა	ბეჭდვა	Google Apps™
დათვალიერება	ფოტოები და ვიდეოები	მუსიკა	მოძიება და ნავიგაცია	ორგანიზება	კავშირი და გადაცემა
დაცვა	გსურთ მეტი?	პრობლემათა აღმოფხვრა	უსაფრთხოება	მნიშვნელოვანი თემები	თემების ძიება

Lenovo



თვალის გადავლება

მოქლე მიმრხილვა

თვალის გადავლება
გაცნობა - moto x⁴
მნიშვნელოვანი თემები

გაცნობა - moto x⁴

მოდი დავიწყოთ. ჩვენ გაიძლევებით დაწყების პროცესში და გაგანიბით თქვენი ტელეფონის მცირეოდებ ფუნქციებს.

შენიშვნა: პროგრამული უმრუნველყოფა ხშირად ახლდება და ამიტომ თქვენი ტელეფონის იქრსახე შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს.



რჩევები და რეკომენდაციები

- დაწყება:** ჩადეთ SIM ბარათი ან ბარათები ტელეფონში და დატენეთ. შემდეგ ჩართოთ და მისყვეთ ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს ტელეფონის პარამეტრების დასაყენებლად. იხილეთ "დაწყება: moto x⁴".
- მთავარი თემები:** გსურთ, იხილოთ თქვენი ტელეფონის შესაძლებლობების მოკლე სია? იხილეთ "მნიშვნელოვანი თემები".
- დახმარება:** ტელეფონთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვაზე პასუხი თქვენსავე ტელეფონშია. აუსვით Help გსურთ უფრო მეტი? იხილეთ "დახმარების მიღება და სხვა".

შენიშვნა: შესაძლოა, მოგიერთი აპი ან ფუნქცია ყველა ქვეყანაში არ იყოს ხელმისაწვდომი.

SAR ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს რადიოსისხმირის გემოემდების მუსხები მოქმედ სახელმწიფო ან საერთაშორისო მითითებებს (ელექტრომაგნიტური გამოხსნევების შთანთქმის კუთხია კოეფიციენტის (SAR) დორექტივები), როდესაც გამოიყენება თავთან მიღებით, გაქვთ სხეულთან ახლოს, ან ხელში გირირავთ სხეულიდან 0,5 სმ მანძილზე. SAR დორექტივები გელისხმობს უსაფრთხოების საკმაოდ მაღალ კოეფიციენტს, რომელიც შემუშავებულია ყველა ადამიანის უსაფრთხოების ურუნველსაყოფად, ასაკსა და ჯანმრთელობის მდგრადირეობის მუხედავად.

გაფრთხილება: ტელეფონის გამოყენებამდე, გთხოვთ, წაიკითხოთ იურიდიული ინფორმაცია. ამისათვის აუსვით **Settings > Legal information**.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



თვალის გადავლება

თვალის გადავლება
გაცნობა - moto x⁴
მნიშვნელოვანი თემები

მნიშვნელოვანი თემები

შეამოწმეთ, რა შეუძლია თქვენს ტელეფონს.

თემა	მდებარეობა
სწრაფად იპოვეთ Wi-Fi, თვითმფრინავის რეჟიმი, ფანარი და სხვა.	იხილეთ "სწრაფი პარამეტრები".
შემცირება, მასშტაბირება, გადასმა და სხვ.	იხილეთ "მართვა და უსტიკულაცია".
აირჩიეთ ახალი ფონი, დაამატეთ ვიზეტები და სხვ.	იხილეთ "მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება".
მოქებებით სწორი პარამეტრები იდეალური გადალებისთვის.	იხილეთ "ფოტოების გადაღება".
ინტერნეტებზე წვდომა.	იხილეთ "დათვალიერება".
აპების დათვალიერება, ყიდვა და ჩამოტვირთვა.	იხილეთ "აპების ჩამოტვირთვა".
თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოები შენახვა, პაროლის დაცვა.	იხილეთ "დაცვა".
აღარასოდეს დაიკარგოთ.	იხილეთ "მოძიება და ნავიგაცია".
მონაცემთა საფასურის დაზოგვა, Wi-Fi-ის გამოყენება.	იხილეთ "Wi-Fi ქსელები".
გამოსავალს ვერ მოულობთ? დაიბენით?	იხილეთ "დახმარების მიღება და სხვა".

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



დაწყება: moto x⁴

დაწყება: moto x⁴
ბარათების ჩასმა
დამუხტეთ და ჩართეთ
ნებალმედეგობა

ბარათების ჩასმა

თქვენს ტელეფონს შეუძლია ორი SIM ბარათის შხარდაჭერა. SIM ბარათ(ები)ის ან დამატებითი microSD მებსიურების ბარათის ჩასასმელად მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.


გაფრთხილება: დარწმუნდით, რომ სწორი ზომის SIM ბარათებს იყენებთ და არ გამოჭრათ SIM ბარათები.



ჩასვით ნანო SIM ბარათი და მებსიურების ბარათები.

ჩასვით SIM
მინიჭილობა ლარის
ნახტრეტმი ლარის
გამოსაწევად.

ჩასვით SIM ბარათ(ები)
მეტის კონტაქტებით ქვევით.
ჩასვით დამტებითი microSD
ბარათი (იყიდება ცალკე).

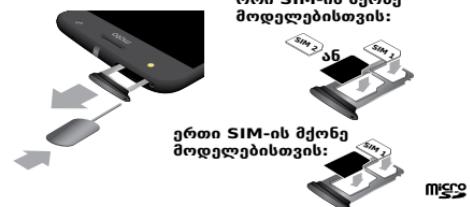

შენიერ დარი ჟყან ტელეფონში.



ჩასვით დარი ისე, რომ
ასასული სიტყვები ჩემოთ
იყოს.

გაფრთხილება: დარის
არასიმორად ჩასვის
შემთხვევაში ტელეფონი
შეიძლება დაზიანდეს.

დამუხტეთ და ჩართეთ

ბოლომდე დამუხტეთ და ჩართეთ ტელეფონი. შემდეგ აირჩიეთ ენა
და შეასრულეთ ეკრანზე ნაჩვენები მითითებები.

დამუხტეთ.

თქვენი ტელეფონით
სარგებლობის წინ
მთლიანდ დამუხტეთ
ის მოწოდებული
დამტენით.



ჩართეთ.



ხანგრძლივად
დაჭირეთ
ჩართვის ღილაკს,
ეკრანის
ამოებამდე.



დაწყება: moto x⁴

დაწყება: moto x⁴
ბარათების ჩასმა
დამუხტეთ და ჩართეთ
წყალმედეგობა

წყალმედეგობა

ტელეფონი არის IP68 წყალმედეგი — და არა წყალშეუღწევადი. მოარიდეთ წყლის ხანგრძლივ ზემოქმედებას და ნუ ჩაუშევებთ წყალში ტელეფონის წყლის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრის შემთხვევაში, კარგად გაამშრალეთ ტელეფონი და პორტები რბილი, სუფთა ნაჭრით. წყლით დაზიანებაზე გარანტია არ ვრცელდება.

რჩევები თქვენი ტელეფონის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით:

- გაამშრალეთ ტელეფონი და პორტები საფუძვლიანად რბილი, სუფთა ქსოვილით.
- ნუ ეცდებით ტელეფონის დამუხტვას, როდესაც ის სველია.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონისთვის მარილიანი წყალი ან სხვა სითხეები, გარდა სუფთა წყლისა. თუ მოწყობილობისთვის სუფთა წყლის გარდა ნებისმიერი სხვა სითხე იქნება გამოიყენებლილი, გარეუცხვეთ მოწყობილობა სუფთა წყლით დაუკონტრიც და გაამშრალეთ ის კარგად სუფთა. რბილი ქსოვილით.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონი წყალში მაღალი წნევით.
- არ დააგდიოთ ან გახვრიტოთ მოწყობილობა, რადგანაც ამან შეიძლება დამინანოს მისი წყალმედეგობის თვისებები.



მენიუ



უკან



მეტი



შემდეგი



დაწყება

მოვამზადოთ საქამიანობა და მუშაობის დრო

დაწყება შესვლა კვების ელემენტის მუშაობის დრო

შესვლა

ჩართვის შემდეგ უბრალოდ მიჰყევით ეკრანზე ნაჩვენებ მითოთებებს.

თუ იყრენებთ Gmail™-ს, ეს ნიშნავს, რომ უკვე გაქვთ Google™ ანგარიში. თუ არ იყენებთ, ანგარიშის შექმნა დაყენების დროს შევიღლიათ. თქვენს Google ანგარიშის შესვლა გაძლევთ თქვენს მასალებზე წვდომის, სინქრონიზაციისა და დამარჯენების საშუალებას. იხილეთ თქვენი Google აპები, კონტაქტები, კალენდრები, ფორმები და სხვ.

რჩევები და რეკომენდაციები

- Wi-Fi ქსელი:** ინტერნეტზე სწრაფი წვდომისათვის ან მობილური მონაცემების გამოყენების დასაზოგად, ჩამოუსვით ორი თითო სტატუსის მოლას, შემდეგ შეხებთ გახსნით > **Wi-Fi**. იხილეთ მეტი განყოფილებაში **"Wi-Fi ქსელები"**.

- ანგარიშები:** ანგარიშების დასამატებლად, დასარედაქტირებლად ან წასაშლელად უჟვით > **Settings > Accounts**. ელოსტეს ანგარიშების დასაყენებლად იხილეთ **"ელფოსტა"**.
თქვენს Google ანგარიშან დაკავშირებული დახმარებისთვის გახსნით www.google.com/accounts.

შენიშვნა: ამ ტელეფონში მხარდაჭერილია აპები და სერვისები, რომლებიც დიდი მოყვლობის მონაცემებს იყენებს; შესაბამისად, დარწმუნდეთ, რომ მონაცემთა თქვენი სატარიფო გეგმა აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვებს. დეტალებისთვის დაუკავშირდეთ თქვენი სერვისის პროვაიდერს.

კვების ელემენტის მუშაობის დრო

თქვენი ტელეფონი ტონირით ინფორმაციას ამუშავებს. დიდი რაოდენობის ელკვება იხარჯება იმის მიხედვით, თუ რამ იყენებთ.

როდესაც თქვენი ტელეფონი არის უძრავ მდგომარეობაში, არ იმუხტება ან არ გამოიყენება გარკვეული დროის განმავლობაში, არასაჭირო ფონური პროცესები ითიშება კვების ელემენტის მუშაობის დროის მატებითაციისთვის.

მისათვის რომ იხილოთ, რა იყენებს კვების ელემენტის ენერგიას, აუსვით > **Settings > Battery**.

კვების ელემენტის მუშაობის ვადის გასახანგრძლივებლად აუსვით > **Settings > Battery > Battery saver** და ჩართოთ შესაბამისი ფუნქცია.

რჩეა: მოწის **Settings** სწრაფად გასახსნელად ჩამოუსვით ორი თითო სტატუსის მოლას და შეეხეთ ღილაკს .

რჩევები და რეკომენდაციები

დამუხტვებს შერის კვების ელემენტის კიდევ უფრო მეტი საშუალო დროის დასაზოგად შეგძლივით შემცირება:

- Bluetooth®-ის გამოყენება: აუსვით > **Bluetooth** და გამორჩეთ, როდესაც არ გჭირდებათ.
- GPS-ის გამოყენება: აუსვით > **Location > Mode > Battery saving**. რათა გამორჩოთ GPS თვალის დევნება.
- ეკრანის სიკაშკაში: აუსვით > **Settings > Display > Brightness level** და მარტივი გადაიტანეთ სიკაშკაშის სიკაშკაში. დარწმუნდეთ, რომ ასევე ჩართულია ადაპტირებადი სიკაშკაში.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



დაწყება

მოვამზადოთ საექსპლუატაციოდ

დაწყება შესვლა კვების ელემენტის მუშაობის დრო

- ეკრანის ლოდინის დროის დაყოვნება: აუსვით > **Settings** > **Display** > **Sleep** > (უფრო მოკლე პარამეტრი).
- იშვიათად გამოყენებადი აპების აქტივობა: აუსვით > **Settings** > **Battery**, შემდეგ შეტევთ მენიუს > **Battery optimization** > **All apps**. შეტევთ ას, რომლის დარეკულირებაც გსურთ, შემდეგ გახსენით **Optimize**.
- ვიზეტები, რომლებიც აჩვენებს ინფორმაციის ნაკადს თქვენს მთავარ ეკრანზე, მათ შორის ახალი ამბები და ამინდი.
- გამოყენებელი ონლაინ ანგარიშები, რომლებიც დაარეგისტრირეთ: აუსვით > **Settings** > **Accounts**. შეტებით გახსენით ის ანგარიში, რომელიც გსურთ წამალოთ. შეტევთ ხელახლა, შემდეგ შეტებით აირჩიეთ მენიუ > **Remove account**.
- ვიდეოების ჩანერა ან ყურება, მუსიკის მოსმენა ან სურათების გადაღება.



მენიუ



უკან



მეტი



შემდეგი



მთავარი ეკრანი და აპები

თქვენ გაქოთ სწრაფი წვდომის

მთავარი ეკრანი და აპები
სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
სხა და შენსყვავებები
არ შემაწეო
აპების ჩამოტკირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და აპები

როდესაც რთავთ ტელეფონს, ხედავთ მთავარ ეკრანს. აქედან შეგიძლიათ დაათვალიეროთ აპები და ა.შ.

შენიშვნა: პროგრამული უმრუნველყოფა ხშირად ახლდება და ამიტომ თქვენი ეკრანის იქრასახე შეიძლება ოდნავ შეცვალოს.



ერთხელ ჩამოუსვით შეტყობინებების გასახსელებად ან ორგანიზაციული პროფილებისა და პარამეტრების გასახსელებად.

მოძებნეთ აკრეფით ან თქვით „OK, Google“.

აუსვით ღილაკს **▲** თქვენი ყველა აპების სანახავად.

რჩევები და რეკომენდაციები

- აპების სიის გასხვა:** აუსვით **▲**, შემდეგ აუსვით აპების გადასაფრცლად.
- დაბრუნება:** ნებისმიერი მდებარეობიდან საწყის ეკრანზე დასაბრუნებლად შეეხეთ ღილაკს „მთავარი“ **○**. თუ ნავიგაციის ერთი ღილაკი ჩართულია, შეეხეთ თითოს ანაბეჭდის სენსორს მთავრზე დასაბრუნებლად. დამტებითი ინფორმაციისთვის ამ ფლენჯისის შესახებ იხილეთ **„მართვა ერთი შეხებით“**.
- გვერდები:** გვერდის დასამატებლად ჩააგდეთ აპი ეკრანის მარკვენა მხარეს თეთრი ბოლოს გამოჩენამდე. შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი გვერდი. მაღლასაბმბებისა და ვიზუალების სხვა გვერდების სანახავად (თუ ხელმისაწვდომია) გადაუსვით თითო მთავარ ეკრანს მარცხნივ.
- პარამეტრები:** ხშირი პარამეტრების სწრაფად გასახსნელად ჩამოუსვით ორი თითო სტრუქტის ბოლოს. სხვა პარამეტრების გასახსნელად შეეხეთ **⚙**.
- მაღასაბმბები:** აუსვით **▲**, ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩააგდეთ ის მთავარი ეკრანის ერთ-ერთ გვერდზე. ყველა თქვენი აპის სანახავად აუსვით თითო ღილაკს **▲**.
- აპები:** მთავარი ეკრანის გვერდიდან აპის ნასამღელად ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე **X**, „ნაშლი“. (აპი არ იშლება ტელეფონიდან, ის იშლება მხოლოდ მთავარი ეკრანიდან.) თქვენი მთავარი ეკრანიდან აპების დეინსტრალაციისთვის ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე Uninstall. (ზოგიერთი აპის დეინსტრალაცია შეუძლებელია. იხილეთ **„თქვენი აპების მოწესრიგება“**.)

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



მთავარი ეკრანი და აპები


მთავარი ეკრანი და აპები
სწორი დაწყება: მთავარი ეკრანი და აპები
 დახმარება და სხვა
 ძიება
 სტატუსი და შეტყობინებები
 ხმა და შენეცვებები
 არ შემაწეო
 აპების ჩამოტკირთვა
 თქვენი აპების მონესრიგება
 ტელეფონის განახლება

• მორგება: მთავარი ეკრანის შეცვლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ "მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება".

დახმარება და სხვა

უყრელ სახელმძღვანელოს. წაიკითხეთ პრატიკული რჩევები. იპოვეთ ნებისმიერი ინფორმაცია თქვენი ტელეფონის შესახებ.

მოძებნეთ: აუსვით > **Device Help**.

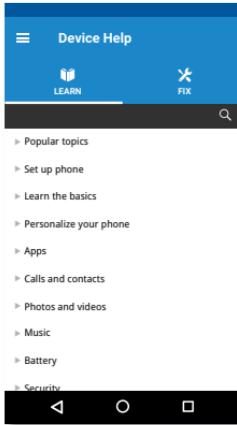

ძიება

მთავარ ეკრანზე შეხებით აირჩიეთ Google-ის ძიების ველი ტექსტური ძიებისთვის, ან შეხებით აირჩიეთ ხმოვანი ძიების შესასრულებლად.

როდესაც ბეჭდავთ, შეთავაზებები ძიების ველის ქვეშ გამორჩება:


- შეთავაზების მოსაძიებლად შეეხეთ მას.
- ძიების ველში ტექსტის მოსაძიებნად შეხებით აირჩიეთ კლავიატურაზე.

რჩევა: კლავიატურის დასახურად შეხებით აირჩიეთ .

სტატუსი და შეტყობინებები

ეკრანის ბერძნო, მარცხენა შესახებ განთავსებული პიქტოგრამები გაყონებათ ხალა შეტყობინებებისა და მოვლენების შესახებ. თუ არ იყით, როს ნიშავს პიქტოგრამა, ჩამოტევით თითო სტატუსის ბოლოს დეტალებისთვის. დააჭირეთ შეტყობინებას უფრო მეტის წაკითხვისათვის.

რჩევა: ძალიან აუკრ შეტყობინებას იღებთ? ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ შეტყობინება, რათა იხილოთ, რომელი აპი გიგგიანით მათ. შემდეგ შევიძლიათ გამორთოთ ისინი.

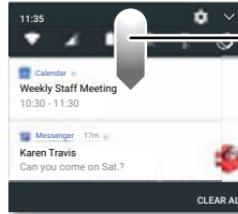

ჩამოტევით შეტყობინების სანახავად.

რჩევა: შეტყობინების ნახაშლებიად გადასცევთ მარცხნივ ან მრავალი.

შეხებით ყველა შეტყობინების ნახაშლებიად.



მთავარი ეკრანი და აპები

მთავარი ეკრანი და აპები
სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შენყვეტები
არ შემაწეო
აპების ჩამოტკირთვა
თქვენი აპების მოწვერიგება
ტელეფონის განახლება

რჩევა: გავრცელებული პარამეტრების სწრაფად შესაცვლელად ჩამოუსვეთ ორი თითი სტატუსის ზოლს. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ **"სწრაფი პარამეტრები"**.

პიქტოგრამები ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში გაცნობებთ ტელეფონის სტატუსის შესახებ:


სტატუსის პიქტოგრამები

◀ ქსელის სიღლიერე	▬ მხოლოდ სიგნალები ან პრიორიტეტული
⌚/⬇ Wi-Fi დიაბაზონშია / დაკავშირებულია	⌚ მაღვიძარა დაყენებულია
* Bluetooth ჩართულია / დაკავშირებულია	⊕ მონაცემთა დაზოგვა ჩართულია
✈ თვითმფრინავის რეჟიმი	📴 კვების ელემენტი იმუტება/სავსეა

შენიშვნა: აპები, რომლებსაც Google Play™-დან ჩამოტკირთვათ, შესაძლოა მჩვენებდეს სხვა მიქენიგრამებს სტატუსის ზოლში თქვენს გასაფრთხოებლად კონკრეტული მოვლენების შესახებ.

ხმა და შენყვეტები

დააჭირეთ ხმის ანგელის ან დაწევის გვერდით ღილაკებს. რათა აირჩიოთ ხმა მაღალიდან ვიბრაციამდე

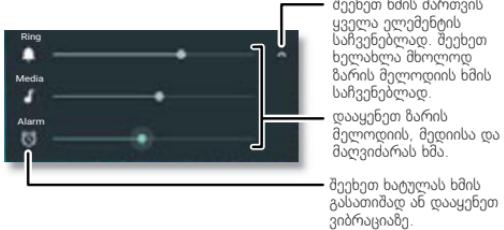

არ შემაწუხოვ

ყველა ან კონკრეტული ხმის გამოსართვად ჩამოუსვით სტატუსის ზოლს იორი თითი და შეხებით აირჩიეთ **Do not disturb**. აირჩიეთ შეტევები ვარისნიდან ერთ-ერთი:

- სრული სიჩქარე:** გამორთეთ ხმები და სიგნალები. ჩანაცვლეთ ხმის პარამეტრები სხვა აბებიდან. დააყენეთ, რამდენი ხნით გურით ამ რეჟიმში დარჩება, ან აირჩიეთ „განუსაბოლოვრელად“.
- მხოლოდ სიგნალები:** დააყენეთ, რამდენი ხნით გურით გაიგოთ მხოლოდ სიგნალები, ან აირჩიეთ „განუსაბოლოვრელად“. შეხებით აირჩიეთ **MORE SETTINGS**, რათა მოახდინოთ მორგება, რომელი შენყვეტა მიიღოთ.
- მხოლოდ პრიორიტეტული:** დააყენეთ, რამდენი ხნით გურით გაიგოთ მხოლოდ პრიორიტეტული შენყვეტები, ან აირჩიეთ „განუსაბოლოვრელად“. შეხებით აირჩიეთ **MORE SETTINGS**, რათა ინდივიდუალურად დააყენოთ მისაღები შენყვეტები.

რჩევა: გამონაკლისს შესაქმნელად განმეორებითი ზარებისთვის, რაც დაუშვებს ზარს ერთისა და იმავე ადამიანისგან 15 წუთის ფარგლებში, შეხებით აირჩიეთ **MORE SETTINGS > Priority only allows > Repeat callers**.



მთავარი ეკრანი და აპები

მთავარი ეკრანი და აპები
 სწორი დაწყება: მთავარი ეკრანი და
 აპები
 დახმარება და სხვა
 ძიება
 სტატუსი და შეტყობინებები
 ხმა და შენყვეტები
 არ შემაწეო
 აპების ჩამოტვირთვა
 თქვენი აპების მოწესრიგება
 ტელეფონის განახლება

აპების ჩამოტვირთვა

Google Play™

მიღლეთ მუსიკა, ფილმები, წიგნები, აპები, თამაშები და ა.შ.

მოძებნეთ: Play Store

- **ძიება:** აპების მოსაძიებლად გამოიყენეთ საძიებო ველი.
- **ჩამოტვირთვა:** აპის ჩამოსატვირთად შექეთ მას დეტალებისთვის. შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ღილაკი **INSTALL** ან **BUY**.
- **გაზიარება:** Google Play-ზე ნაპოვინი აპის გასაბიარებლად შექეთ მას დეტალების სანახავად, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ .
- **ხელახლა დაინსტალირება:** Google Play-დან ჩამოვარითული აპების საჩვენებლად ან ხელახლა დასაინსტალირებლად შეხებით აირჩიეთ > **My apps & games**.
- **კომპიუტრის გაძლიერება:** აპების მოსაქმნად და სამართავად წებისმიერი კომპიუტერიდან გახსენით <http://play.google.com> თქვენი Google ანგარიშისა და პაროლის გამოიყენებით.
- ქ შეგიძლიათ დაათვიდოეროთ აპები დოკ ეკრანზე, მართით თქვენი აპები მოწყობილობებში (მათ შორის, ტელეფონსა და პლანშეტში) და მოამზადოთ ახალი აპებიც კი თქვენს მოწყობილობებში ჩამოსატვირთად.
- **ისიმოვნება მესიკო, ფილმები და ა.შ.:** ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google Play მუსიკის, ფილმების, ტელე შოუებისა და ა.შ. ჩამოსატვირთად. იხილეთ **"Play Music"** და **"Play Movies & TV"** აპები.

• **დახმარების მიღება:** დახმარებისა და სხვა ინფორმაციის მისაღებად შეხებით აირჩიეთ .

აპები ვებიდან

შეგიძლიათ მიღლოთ აპები თქვენი ბრაუზერის გამოყენებით სხვა ონლაინ მაღალიღიდან.

რჩევა: აირჩიეთ თქვენი აპები და განახლებები ფრთხილად, რადგან მოგვირთმა მათგანმა შეიძლება გავლენა იქრინოს ტელეფონის ფუნქციონირებაზე – იხილეთ **"აირჩიეთ ფრთხილად"**.

შეინიშვნა: აპის დაინსტალირებისას დარჩენილით, რომ წაიკითხეთ გაფრთხილებები, რომლებიც გაცნობებთ, რა ინფორმაციაზე იქონიებს წვდომას აპი. თუ არ გსურთ, აპამა წვდომას იქონიოს ამ ინფორმაციაზე, გაუქმეთ ისტაბლიური.

იმსათვის რომ ტელეფონმა დააინსტალიროს აპები, რომლებიც Google Play-ში არ არის, აუსვით **Settings** > **Security** და შემდეგ შექეთ **Unknown sources**

გადამზრდეთ მის ჩასართავად.

ბრაუზერიდან ფაილების ჩამოვარითვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ **"ჩამოტვირთვები"**.

აირჩიეთ ფრთხილად

აი, რამდენიმე რჩევა:

- ჟაჟუშური პროგრამების, ფიშინგისა და ვირუსების თავიდან ასაფილებლად გამოიყენეთ აპები სანდო საიტებიდან, როგორიცაა არის Google Play.
- დაინსტალირებამდე შეამოწმეთ აპის რეიტინგები და კომენტარები Google Play-ში.



მთავარი ეკრანი და აპები

მთავარი ეკრანი და აპები
სწორი დაწყება: მთავარი ეკრანი და აპები
დახმარება და სხვა ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შენიშვნები
არ შემანებო
აპების ჩამოტკირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

- თუ აპის უსაფრთხოება საეჭვოდ მიგარინათ, არ დაინიშალიროთ იგი.
- ზოგიერთი აპი იყენებს მეხსიერებას, მონაცემებს, კვების ელემენტს და ამჟავებს მონაცემებს სხვაზე მეტი ინტენსივობით. თუ არ ხართ კასყაფილი მეხსიერების, მონაცემების, კვების ელემენტებისა და დამუშავების ინტენსივობის გამოყენებით, მოახდინეთ აპის დეინსტალაცია.
- გაუწიეთ მონიტორინგი ბავშვების მიერ აპებზე წვდომას, რათა ბავშვები არ იღმოჩნდენ არასათანადო შიგთავსის პირისპირ.
- ზოგიერთმა აპმა შეიძლება არ მოგანოდოთ აბსოლუტურად სწორი ინფორმაცია, გამოიჩინეთ სიფრთხილე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს პერსონალურ ჰანმიტელობას ეხება.

აპების ნებართვების დაყენება

ნებართვები მოგეთხოვებათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც იყენებთ ფუნქციას აპში და არა ერთაბაზად აპის ინსტალაციისას.

აპის ნებართვების პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით **▲ > Settings > Apps**, შემდეგ აირჩიეთ აპი და შეეხეთ ოფულას **Permissions**.

აპის ნებართვების ნებისმიერ დროს შესაცვლელად აპის ტიპის მიხედვით (მაგ., კალენდარი ან კამერა) აუსვით **▲ > Settings > Apps**, შემდეგ შეეხეთ ოფულებს **Settings > App permissions**.

თქვენი აპების მოწესრიგება

მოძებნეთ: აუსვით **▲**, შემდეგ გადასუვით ზემოთ აპებს შორის გადასაფრთხლელად

აპების ეკრანის დასახურად შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“ **O** ან „ჟუან“ **<>**

- აპების დეინსტალაცია:** მთავარი ეკრანის გვერდიდან აპის ნასაშლელად ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე **Remove**. აპი არ იშლება ტელეფონიდან, ის იშლება მხოლოდ მთავარი ეკრანიდან. თქვენი ტელეფონიდან აპლიკაციის ნასაშლელად დააჭირეთ და შეაჩერეთ თითი აპშე. შემდეგ გადაიტანეთ ის ღილაკზე **Uninstall**.

აპის გამორთვისა ან მუშაობის იძულებით შეჩერებისსთვის აუსვით **▲ > Settings > Apps**, შემდეგ აირჩიეთ აპი.

DISABLE შლის აპლიკაციას მენიუდან - ჩასართვად გახსენით ფუნქციას თავიდან და დააჭირეთ **ENABLE** (დააჭირეთ **Disabled**, თავიდან გამორთული აპლიკაციების სიაში უფრო სწრაფად შესაღწევად).

თუ რომელიმე აპლიკაცია ბლოკავს თქვენს ტელეფონს ჩართვისთვის, გადატვირთეთ უსაფრთხო რეჟიმში: ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. როგორც გამოჩნდება ოუკაცია **Power off**, ხანგრძლივად დააჭირეთ მასში, რათა აირჩიოთ იყვანი **Reboot to safe mode**. თქვენი ტელეფონი გადაიტვირთება **Safe mode** რეჟიმში ქვედა მარცხნა კუთხეში. შემდეგ სცადეთ აპის წაშლა.

აპების ხელახლა ინსტალაცია: აპების ხელახლა დასახურალირებლად Google Play-დან აუსვით **▲ > Play Store**, შემდეგ შეეხეთ **=> My Apps & games** თქვენ მიერ ჩამოტვირთული აპები ჩამოთვლილი და ხელმისაწვდომია ჩამოსაცვირთად.

აპის დეტალების ნახვა: აუსვით **▲**, ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე **App info**.



მთავარი ეკრანი და აპები

მთავარი ეკრანი და აპები

სწორი დაწყება: მთავარი ეკრანი და

აპები

დახმარება და სხვა

ძიება

სტატუსი და შეტყობინებები

ხმა და შენყვეტები

არ შემაწეო

აპების ჩამოტკირთვა

თქვენი აპების მოწვერიგება

ტელეფონის განახლება

• **აპის მონაცემების გამოყენების ნახვა:** იმის სანახავად, თუ რომელი აპი იყონებს ყველაზე მეტ მოწვევებს, აუსვით >

Settings > Data usage > Cellular data usage.

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ "**მონაცემთა გამოყენება**".

ტელეფონის განახლება

გამოიყენეთ თქვენი ტელეფონი ან კომპიუტერი ტელეფონის პროგრამული უმრუნველყოფის განახლებების შესამოწმებლად, ჩამოისაზღვირთად და დასაინსტალირებლად:

• **ტელეფონის გამოყენება:**

თუ ტელეფონი განიხობებთ განახლების შესახებ, მიჰყევით ჩამოიტკირთვისა და დაინსტალირების ინსტრუქციებს.

განახლებების ხელით შესამოწმებლად აუსვით

> **Settings > About phone > System updates.**

თქვენი ტელეფონის ჩამოტკირთვები ახლდება Wi-Fi კავშირით (თუ ის ხელმისაწვდომია) ან მობილური ქსელით. გირჩევთ, ჩამოტკირთოთ განახლებების Wi-Fi კვეშრის მეშვეობით. გახსოვდეთ, რომ ეს განახლებები შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი (25 მბაიტი ან მეტი) და შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში. თუ მობილური ქსელის განახლება არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში, განაახლეთ კომპიუტერის გამოყენებით.

გენისვნა: როდესაც მიმდინარეობს ტელეფონის განახლება, დარწმუნდით, რომ გაქვთ კვების ელემენტის საკმარისი მუხტი განახლების დასასრულებლად.

• **კომპიუტერის გამოყენება:** კომპიუტერში გახსენით www.motorola.com/update.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



Moto აპი

იხილეთ, რა შეუძლია გასკეთოს

Moto აპი

აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი
მართვა ერთი შეხებით
შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით
მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით

აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი

შეისწავლეთ სპეციალური ფუნქციები, რომლებიც განკუთვნილია თქვენი დროის დამოგვისა და ცხოვრების გამარტივებისთვის.

მოძებნეთ: Moto

- Moto Actions:** გამოიყენეთ უსტები ტელეფონის მაღლასახმობებად.
- Moto Voice:** იღაპარაკეთ ტელეფონის სამართავად.
- Moto Display:** იხილეთ შეუყობინებები ერთი თვალის გადავლებით.
- Moto Key:** უსაფრთხოდ შედით აპლიკაციებსა და ვებსაიტებზე თითის ანაბეჭდის გამოყენებით.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს შეიძლება ყველა ფუნქცია არ ჰქონდეს.



რჩევები და რეკომენდაციები

• გსურთ სენსიტივური ან მარადი შეტყობინებების დამლევა? შეეხეთ Moto > Moto Display > Moto Display და დააყენეთ, რომელ აპს შეუძლია შეტყობინებების ჩვენება და რამდენი შეტყობინება გამოჩინდეს.

• გამოიყენეთ Moto Display თქვენი მუსიკის დასაბუმბლად ან გადასახვითად, როცა თქვენი ტელეფონი ძილის რეჟიმშია. გამოიყენეთ Moto Display თქვენი მუსიკის დასაბუმბლად ან შეტყობინებებზე პასუხის გასაგანად, როცა თქვენი ტელეფონი ძილის რეჟიმშია.

• შეეხეთ Moto > Moto Actions > Pick up to stop ringing. რომ დაადებოთ შემოსული ბარების ვაბრო რეჟიმშე გადართვით ყურმილის აღებისას.

• გაატენიროთ გადასამა ეკრანის ფუნქციებს დასაბატარავებლად თვეები ეკრანის ზომის შესაცირკებლად გადასამა მეშვეობით, რაც უფრო მოსახერხებელს გახდის მის ერთ ხელში გამოყენებისთვის.

• ჩართეთ სწრაფი ეკრანის ანაბეჭდი ეკრანის სერაფად გადასაღებად. სამგრძლივად დააჭირეთ ნებისმიერ ადგილას სამი თითით.

მართვა ერთი შეხებით

დაბლიუკეთ და განბლოკეთ თქვენი ტელეფონი, ნარმართეთ ტელეფონის ნავიგაცია და განახორციელეთ მობილური ყიდვები ერთი შეხებით.

მოძებნეთ: Moto > Moto Actions > One button nav

ერთი ღილაკით ნავიგაციის გატერიტურებით ეკრანიდან ნაიშლება ღილაკები „ჟან“ „მთავრი“ და „ბოლო“ თქვენ ტელეფონის ნავიგაციას ამის ნაცვლად თითის ანაბეჭდის სენსორის მეშვეობით შეძლებთ.

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



Moto აპი

იხილეთ, რა შეუძლია გასკეთოს

Moto აპი

აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი
მართვა ერთი შეხებით
შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით
მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით

თითის ანაბეჭდის სენსორით სანავიგაციოდ, გამოიყენებთ შემდეგი მოძრაობები:

- მთავარი:** დააჭირეთ სწრაფად თითის ანაბეჭდის სენსორს მთავარ ეკრანზე გასასვლელად.
- უგან:** გადაუსვით სენსორს მარცვნიდან მარცხნივ წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად.
- ბოლო:** გადაუსვით სენსორს მარცხნიდან მარცვნივ ბოლო აპების სანახავად.
- დაბლოკა:** დააჭირეთ სენსორს მანამ, სანამ მოკლე ვიბრაციას არ იგრძნობთ და შემდეგ აუშვით ეკრანის დასაბლოკად.
- Google:** Google Assistant-ის გასააჭირებლად ხაგრძლივად დააჭირეთ სენსორს, სანამ არ იგრძნობთ გასანგრძლივებულ ვიბრაციას (იხილეთ "**Google™**" დამატებითი ონფორმაციისთვის).



უკან -
მარცხნივ
გადაუსვით.

ბოლო -
მარცხნივ
გადაუსვით.

მთავარი/ეკრანის
განხლივა - დააჭირეთ.
ეკრანის დაბლოკა -
ხაგრძლივად დააჭირეთ.

მენიუ

მეტი

<< უკან

შემდეგი >>

შენიშვნა: უკან და ბოლო ელემენტებზე გადასვლის უჯრების მიმართულების შეცვლისთვის გახსენით Moto > Moto

Actions > One button nav და შეეხეთ ქვედა ისარს გადასმის პარამეტრის ასაჩინევად.

შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით

უსაფრთხოდ შედით აპებში, ვებსაიტებსა და სანდო მოწყობილობებში მხოლოდ თითის ანაბეჭდის გამოყენებით.

მოძებნეთ: Moto > Moto Key

• შეხებით აირჩიეთ **Logins** > > **Add app login**.

აირჩიეთ აპი და მიჰყევით ინსტრუქციას, რათა შეინახოთ პაროლი Moto Key-ში. შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი აპების სია და ვებსაიტზე შესვლის მონაცემები განყოფილებაში **Logins**.

რჩევა: თქვენ უნდა გამოავიდეთ, შემდეგ ისევ შეხვდიდეთ სისტემაში, თუ კავე შესული ხართ აპში.

• შეხებით აირჩიეთ **Devices** > და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს მოწყობილობების პარამეტრების დასაცემებლად.

რჩევა: Moto Key მოთხოვთ Bluetooth ® 2.1 მხარდაჭერას თქვენს კომპიუტერში და Windows 7 ან უფრო ახალ ვერსიებს.

მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით

გამოიყენეთ ბუნებრივი ბრძანებები „მაჩვენე“, რათა მიიღოთ მყისიერი და უსაფრთხო წვდომა ინფორმაციაზე თქვენს ტელეფონმში.

მოძებნეთ: Moto > Moto Voice

აირჩიეთ **Set Up Voice** და მიჰყევით ინსტრუქციას თქვენი ხმის ჩასაწერად. დაწყეთ ხმოვანი ბრძანება ფრისით, „მაჩვენე“.

შენიშვნა: Moto Voice-შა შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე.



მართვა და პარამეტრები

მოქმედება და იქრსახე

მართვა და პარამეტრები
სწრაფი დაწყება: მართვა და პარამეტრები

მართვა და უსტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და განბლოკვა
სმებისა და გაფორმების პარამეტრების დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

სწრაფი დაწყება: მართვა და პარამეტრები

მართვით ოქვენი ტელეფონი:

- შეხება, დაჭრა და საუბარი:** შეისწავლეთ ტელეფონის ჟესტები და ბრძანებები. იხილეთ "მართვა და უსტიკულაცია".
- ტექნიკური მთავარი ეკრანის მორჩება:** იმისათვის რომ განალაგოთ კიფეტები - საათის, ინტერაქტიული კალენდრის და სხვათა შეგასი - ტექნიკური მთავარი ეკრანის, იხილეთ "მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება".



ხანგრძლივად შექეთ ცარიელ ადგილს, რათა შეცვალით ვაკეტი, ფონი და სხვა.

შექეთ მაღლახმობს გასახსნელად. ხანგრძლივად შექეთ გადასტანდად ან წასაშლელად.

საქალაქოს შესაქმნელია ჩავლეთ მაღლახმობებს და დააგდეთ ერთომანეოზე.

რჩევები და რეკომენდაციები

- საუბარი:** შეხებით აირჩიეთ მიების ფანჯარაში ან კლავიატურაზე.
- მთავარი ეკრანის გვერდის დამატება:** გვერდის ხატულას დასამატებლად ჩავლებით გადაიტანეთ აპი მთავარი ეკრანის მარკვევა მხარეს თეთრი ბოლოს გამოჩენამდე. შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი გვერდი.
- სწრაფი პარამეტრები:** იმისათვის რომ შეცვალოთ **Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode** და სხვა პარამეტრები, ჩამოისვით ორი თითო სტატუსის ბოლს. კიდევ უფრო მეტი პარამეტრისთვის შეხებით აირჩიეთ **Settings > Q**.
- პარამეტრის ვერ პოულობთ? აუსვით **^ >****

მართვა და უსტიკულაცია

შეხება

მოსალინეთ ორიენტირება:

- შეხება:** აირჩიეთ პიქეტერამა ან ვარიანტი.
- ხანგრძლივად შეხება:** მეტი ვარიანტის საახავად.
- ჩავლება:** გადაიტანეთ ელემენტები მთავარ ეკრანზე.
- გადასმა:** გადაფურცლეთ სიები ან ეკრანზე.
- ორი თითოს მოძრაობა ან ორმაგი შეხება:** გაადიდეთ და დააპარავეთ ვებსაიტები, ფოტოები და რუკები.
- მოტრიალება:** მოატრიალეთ რუკა ორი თითო, რათა შეატრიალოთ; დასახრელად ჩამოსწორეთ ორი თითო.
- უკან:** შეხებით აირჩიეთ „უკან“ **<**, რათა გადახვიდეთ წინა ეკრანზე.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



მართვა და პარამეტრები

მართვა და პარამეტრები
სწორი დაწყება: მართვა და
პარამეტრები
მართვა და უსტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და
განბლოკვა
სმენისა და გაფორმების პარამეტრების
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწორი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

• **მთავარი:** შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“ მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

• **ბოლო:** შეხებით აირჩიეთ „ბოლო“ რათა იხილოთ თქვენი ბოლოცრონდელი აპერტ (ან ბრუტერის ჩართვის) და შეეხეთ ასე ხელახლა გასახსნელად. ორგერ დააჭირეთ შეყუიძნებას დაბლუკებას ეკრანზე მის გასახსნელად.

შენიშვნა: თუ ნავიგაციის ერთი ღილაკი აქტიურია, სწავაფა გადასცვით მარცხნივ.

აპის წასაშლელად უახლოეს სიიდან გადასცვით მარცხნივ. მარცხნივ ან შეხებით აირჩიეთ სიის გადასაფრცლად გადასცვით ზემოთ ან ქვემოთ.

ჩრდილი ეკრანი: იმისათვის რომ ტელეფონმა ეფექტურად იმუშაოს, არ არის საჭირო აპების წაშლა ბოლო ელემენტების სიიდან.

• **გაყოფილი ეკრანი:** ცოტა ხნის წინ გამოყენებული აპლიკაციების სიიდან ხანგრძლივად დააჭირეთ აპლიკაციას, შემდეგ ნამდინარე ეკრანის თავში ორი აპლიკაციის ერთორულად სანახავად. ყველა აპლიკაცია ვერ იმუშავებს გაყოფილ ეკრანზე.

• **შენიშვნა:** როდესაც ან გამოწინდება ეკრანზე, შეგიძლიათ შეეხოთ მას მიმდინარე ეკრანის პარამეტრების გასახსნელად.

• **კლავიატურის დახურვა:** კლავიატურის დასახურად შეხებით აირჩიეთ

ჩართვის ღილაკები დაჭერა

ჩართვის ღილაკი რამდენიმე გრძით გეხმარებათ:

• **გამორთვა:** დააჭირეთ ხანგრძლივად ჩართვის ღილაკს, შემდეგ შეეხეთ **Power off**.

• **ძილი:** გადაიყვანეთ სენსორული ეკრანი ძილის რეჟიმში ჩართვის ღილაკზე დაჭრით.

• **გაღვიძება:** ხელახლა დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

• **გადატვირთვა:** თქვენი ტელეფონის გაღასტვირთად ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს მანამ, სანამ ეკრანი ჩაბმელდება და ტელეფონი გადაიტვირთება.

რჩევა: ტელეფონისთვის უსაფრთხოების დასამატებლად იხილეთ „დაცვა“.

დააჭირეთ ხმის ღილაკებს

ხმის ღილაკები რამდენიმე გრძით გეხმარებათ:

• **ზარის ხმა:** დააჭირეთ ღილაკებს ტელეფონის ჩასაჩემებლად, როცა ის რეკავს.

• **ყურსასშენის ხმა:** დააჭირეთ ღილაკებს ზარის დროს.

• **მუსიკის/ვიდეოს ხმა:** დააჭირეთ ღილაკებს სიმღერის ან ვიდეოს დაკვირის დროს დროს.

რჩევა: ხმის მართვის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ „ხმა და შენიშვნები“.

საუბარი

უბრალოდ უთხარით თქვენს ტელეფონს, რაც გსურთ. შეგიძლიათ მართოთ ტელეფონი ხმით ხამი მეორდით.

რჩევა: ისაუბრეთ ბუნებრივად, მაგრამ მკაფიოდ, როგორც სპიკერის გამოყენებისას.

Google Assistant

• **ნომრის აკრეფა და ბრძანებები:** თქვით „OK Google“ თქვენი ტელეფონის ხმოვანი მართვისათვის. იხილეთ „აპების ჩამოტვირთვა“.

მენიუ

მეტი

<> უკან

შემდეგი >>



მართვა და პარამეტრები

მართვა და პარამეტრები
სწორი დაწყება: მართვა და
პარამეტრები
მართვა და უსტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და
განბლოკვა
სმენისა და გაფორმების პარამეტრები
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწორი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

ასაკრეფად თქვით „ბარი“, შემდეგ – კონტაქტის სახელი ან ტელეფონის ნომერი. ან თქვით ბრძანება, მაგალითად, „ტექსტის გაგზავნა“, „გადასვლა აპტე“ ან „დახმარება“ – დახმარების ხმოვანი ბრძანებისათვის.

ჩევა: თუ კონტაქტს ერთხე მეტი ნომერი აქვს, შეგიძლიათ მიუითოთ, რომელ ნომერზე დარკოს (მაგალითად, „დაურეკე დავითს მობილურზე“ ან „დაურეკე ნინოს სამსახურის ნომერზე“).

- ძიება:** შეხებით აირჩიეთ მთავარ ეკრანზე, ხმოვანი ძიების შესახულებლად, ან თქვით „OK Google“ თქვენი საზიებო ფრაზის წარმოსათვემზელად.
- ხმოვანი შენატანისა და ტექსტის გახმოვანების პარამეტრების შესცვლელად აუსვით > **Settings > Languages & Input**.
- **ტექსტური შენატანი:** შეხებით აირჩიეთ შემდეგ თქვით თქვენი ტექსტის განვითარებისათვეში ან საძიებო ტექსტი. ასევე, შეგიძლიათ ნარმოფერთ ჟანრებისათვეში.

ჩევა: იმისათვის რომ ტელეფონი ხმამაღლა წაიკითხოს, იხილეთ **„TalkBack“**.

Moto Voice

გამოიყენეთ ბერებრივი ბრძანებები **„Show me“** („მაჩვენე“), რათა მიიღოთ მყისიერი და უსაფრთხო წვდომა ინფორმაციაზე თქვენს ტელეფონში. იხილეთ **„მართვა თქვენი ტელეფონი ხმით“**.

Moto Alexa (მხოლოდ აშშ, ბრიტანეთი და გერმანია)

გამოიყენეთ ხმოვანი ბრძანებები, რათა სწრაფად მოიძიოთ ინფორმაცია.

მოძებნეთ: აუსვით > **Moto Alexa**

- 1 შეხებით აირჩიეთ > **SIGN IN WITH AMAZON** და შედით თქვენი Amazon ანგარიშით ან შექმნით ახალი ანგარიში.
- 2 მიჰყევით ეკრანულ ინსტრუქციას, რათა ასწავლით Moto Alexa-ს, მოუსმინოს თქვენს ხმას.
- 3 დაუსვით შეკითხვა ან მიეყით ბრძანება. ასევე შეგიძლიათ თქვათ „Alexa“ („ალექსა“) მის გასაძელებლებლად. როდესაც ეკრანი დაბლოკილია.

ჩევა: Moto Alexa-ს ჩასართვად, როდესაც თქვენი ეკრანი დაბლოკილია, შეხებით აირჩიეთ > **Show on lock screen**.

შეინიშვნა: Moto Alexa-მ შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე ან ყველა რეგიონში.

ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და განბლოკვა

თქვენი სენსორული ეკრანი ჩართულია, როგორც გთირდებათ და გამოიწყობათ, როგორც გადაიტებათ. ეკრანის ჩასართვად, დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

- **ეკრანის გამორთვა და ჩართვა:** დააჭირეთ **Power** ღილაკს ეკრანის გამოსართვად ან ჩასართვად.
- **ეკრანის ჩაკეტვა:** ეკრანის განსაბლოკად შეხებით აირჩიეთ და ჩავლებით გადაიტებათ ბერით. გაბლონის, PIN-ის ან პაროლის გამოყენებით ეკრანის განსაბლოკად აუსვით > **Settings > Security > Screen lock** (იხილეთ **„ეკრანის ჩაკეტვა“**).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონის სენსორისათვის თითოს ანაბჭების გამოყენება. პარამეტრების დაცვების შემდეგ თქვენ, სტანდარტული ვოტულის ნაცვლად, მას დაბლოკივის

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



მართვა და პარამეტრები

მართვა და პარამეტრები
სწორი დაწყება: მართვა და
 პარამეტრები
მართვა და შესტიკულაცია
 ჩართვა, გამორთვა, ჩაეცემა და
 განბლოკვა
სმებისა და გაფორმების პარამეტრები
 დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
 სწორი პარამეტრები
 პირდაპირი გაზიარება

ეკრანზე დაინახავთ. დაბლოკვის/განბლოკვის პარამეტრების
 მოსაძებნად აუსვით > **Settings** > **Security** >
Fingerprint.

- შეტყობინებები:** ოჯახი დაჭირეთ შეტყობინებას, რათა
 გასსნათ ის. მიღებით მითითებას, შეიყვანოთ პაროლი.
ჩჩევა: მფლობელის ინფორმაცია: შეტყობინების
 დასამარტილად ჩავეტილ ეკრანზე აუსვით > **Settings** >
Security. შეხებით ორჩეთ > **Lock screen message**.
ჩჩევა: არ დააყენოთ ოქვენი მობილურის ნომერი, როგორც
 საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ არ შევიძლოთ წვდომა თქვენს
 ხმოვან ფოსტაზე სხვა მოწყობილობიდან.

- ეკრანის დოდინის დრო:** ლოდინის დროის (ეკრანი
 ავტომატურად იკეტება) შესაცვლელად აუსვით >
Settings > **Display** > **Sleep**.

ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების დაყენება

დააყენეთ თქვენი ტელეფონის ხმებისა და ეკრანის პარამეტრები:

- ზარები და შეტყობინებები:** აუსვით > **Settings** >
Sound.



დაამატეთ ჩაკეტილი ეკრანის
 შეტყობინება მათთვის, კონკ
 იუნის ტელეფონის იპოვი.

ჩააგდეთ ზემოთ ხმოვანი
 დახმარებისთვის.

ჩააგდეთ ზემოთ ეკრანის
 განსაბღლივად.

ჩააგდეთ ზემოთ კაშერის
 გასახელებლად.

- ვიბრაცია ან ჩუმი:** თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისათვის,
 ჩართეთ **Also vibrate for calls**. ზარის მელოდიების
 გამოსართვად შემოსული ზარებისთვის აუსვით >
Settings > **Sound** > **Phone ringtone** > **None**.

- ზარის მელოდია კონტაქტისთვის:** პირადი სატელეფონო
 ზარის დასაყენებლად კონტაქტზე, აუსვით > **Contacts**,
 შეეხეთ კონტაქტს და შემდეგ შეეხეთ > **Set ringtone**.

- ეკრანის პარამეტრები:** სიკაშვაშის, ანიმაციისა და
 ეკრანის სხვა პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით >
Settings > **Display**.





მართვა და პარამეტრები

მართვა და პარამეტრები
სწორი დანერგება: მართვა და
 პარამეტრები
მართვა და ჟესტები
 ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და
 განბლოკვა
სმენისა და გაფორმების პარამეტრები
 დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
 სწორი პარამეტრები
 პირდაპირი გაზიარება

- **შეტრიალება:** ბევრ აპში სენსორული ეკრანის განლაგება გადაირთვება „პორტეტულიდან“ „ლანდშაფტიზე“, როდესაც ტელეფონის შეტრიალებათ. შეტრიალების ჩასართვად ან გამოსართვად გადაუსვით ორი თოთი სტატუსის ზოლს და შეტრიალებით აირჩიეთ **Auto-rotate** ან **Portrait**.
- **ენა და რეგიონი:** მენიუს ენისა და რეგიონის დასაყენებლად აუსვით **Settings > Languages & input > Languages.**

მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება

თქვენს ჩრეულებებს სწრაფი წვდომისათვის დააყენეთ მთავარი ეკრანის პარამეტრები ისე, როგორც გსურთ.

- **ფონის შეცვლა:** ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში მთავარი ეკრანზე და შეეხეთ **WALLPAPERS.**
- **მთავარი ეკრანის გვერდის დამატება:** ჩავლებით გადაიტუნეთ ამი მთავარი ეკრანის მარკვევა მხარეს თეთრი ზოლის გამოწერამდე. შევიძლიათ დამატოთ მრავალი გვერდი.
- **მაღლაშემძების დამატება:** აუსვით , ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი. შემდეგ ჩააგდეთ ის მთავარი ეკრანის ერთ-ერთ გვერდზე. ყველა თქვენი აპის სანახავად აუსვით **Settings > Apps.**
- **მაღლაშემძების საქადაღდების შექმნა:** ჩავლებით გადაიტუნეთ ერთი მაღლაშემძები მეორეზე. ჩავლებით დაამატოთ მეტყველ მაღლაშემძებე. საქადაღდების დასახელებისათვის შეეხეთ მას და შეიყვანეთ სახელი ქვემოთ აპში.

• **ვიკეტების დამატება:** ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ ადგილს საწყის ეკრანზე. შეეხეთ **WIDGETS**, ხანგრძლივად შეეხეთ ვიკეტს და შემდეგ გადაიტუნეთ იგი მთავარ ეკრანზე.

• **ვიკეტების ზომის შეცვლა:** შეგიძლიათ შეცვალოთ ბოკერითი ვიკეტის ზომა – ხანგრძლივად შეეხეთ ვიკეტს, სანამ არ იგრძნიოთ ვიკეტის ზომის გადაცვა. ზომის შესაცვლელად ჩავლებით გადაიტუნეთ თეთრი წრეები კიდევებებს.

• **ვიკეტებისა და მაღლაშემძების გადატანა და ნაშლა:** ხანგრძლივად შეეხეთ ვიკეტს ან მაღლაშემძებს, სანამ არ იგრძნიოთ ვიკეტის ზომის გადაცვა აუშვით. ზომის შესაცვლელად პიქტოგრამას, თუ ვიბრაცია გამორთულია. შემდეგ ჩავლებით გადაიტუნეთ სხვა არეში, სხვა გვერდზე ან ღილაკზე „ნაშლა“.

შენიშვნა: მთავარი ეკრანიდან მაღლაშემძების წაშლით არ მოხდება აპის ტელეფონიდან დეინსტალაცია.

სწრაფი პარამეტრები

Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode. სიკაშაშის და სხვა პარამეტრებზე სწრაფი წვდომისათვის ჩამოუსვეთ ორი თოთი სტატუსის ზოლს ან ეკრანის ჩაკეტვას. კიდევ უფრო მეტი პარამეტრისათვის შეხებით აირჩიეთ .



მენიუ



მეტი



უკან



შემდეგი



მართვა და პარამეტრები

მართვა და პარამეტრები

სწორი დაწყება: მართვა და პარამეტრები

მართვა და უსტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და

განბლოკვა
სმებისა და გაფორმების პარამეტრების
დაყენება

მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწორი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება



შენიშვნა: თქვენი სწორი პარამეტრები შეიძლება ოდნავ სხვაგვარად გამოიყერებოდეს.

შეეხეთ ეკრანის ზედა ნაწილში პარამეტრების დასალაგებლად და დასამატებლად ან წასაშლელად.

პირდაპირი გაზიარება

ზოგიერთ აპლი შეგიძლიათ პირდაპირ გააზიაროთ რაომებ კონტაქტების ან მიმოწერაში.

როდესაც თქვენ ირჩევთ გამიარების ვარიანტს აპში, კონტაქტების სია გამოჩენდება აპს პიქტოგრამაში. შემდგა აირჩიეთ კონტაქტები და გააგზავნეთ.



შეეხეთ კონტაქტს ინფორმაციის გასაშირებლად.

აუსვით გაზიარების ყველა ვარიანტში სანსაკუთ.



ხელმისაწვდომობა

ნახეთ, მოისმინეთ, თქვით, იგრძენით და გამოიყენეთ

ხელმისაწვდომობა

სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამოცნობა

TalkBack

ბრაილი

ხელმისაწვდომობის მაღსახმობის

აძრინებულის ID

ხმა და ვიბრაცია

მასტერაბირება

ეკრანის სიკაშაშე

სენზორები ეკრანი და კლავიშები

შეტყობინებები

სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა

ნახეთ, მოისმინეთ, თქვით, იგრძენით და გამოიყენეთ.

ხელმისაწვდომობის ფუნქციები წარმოდგენილია აქ ყველასათვის,
გამოიყენების გასაადვილებლად.

მოძებნეთ: აუსვით > **Settings > Accessibility**

შენიშვნა: ბოგადი ინფორმაციის, აქვესუარებისა

და ხევა დეტალების სანახავად იზილეთ

www.motorola.com/accessibility.

ხმის ამოცნობა

უბრალოდ უთარით ტელეფონს, რა გაურთ გააკეთოთ – ბეჭდვა,
დათვალიერება, ძიება, ტექსტის გაგზავნა და ა.შ. ხმოვანი
ძიებისთვის შეხებით აირჩიეთ მოთავრი ეკრანის ჩემოთ.

TalkBack

გამოიყენეთ TalkBack თქვენი ეკრანის ხმამაღლა წასაკითხად –
თქვენი ნავიგაციის, თქვენი არჩევანისა და წიგნებისაც კი.

TalkBack-ის ჩასართავად აუსვით > **Settings >
Accessibility > TalkBack**, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის
ჩასართავად.

შენიშვნა: შეიძლება ტექსტის გამოვანების პროგრამული
უზრუნველყოფის ჩამოტორვა დაგჭირდეთ (შეიძლება მოგინიოთ
მონაცემების საფასურის გადახდა).

• შეხებით აირჩიეთ რაიმე ეკრანზე, რათა მოისმინოთ
აღწერილობა ან ტექსტის წაკითხა.

• ორჯერ შეეხეთ წებისმიერ ადგილს ეკრანზე იმ ელემენტის
გასასხველად ან გასააქტიურებლად, რომელსაც ბოლოს
შეეხეთ.

• გადაუსვით ორი თითის გამოიყენებით სიებს ან ეკრანებს
შორის გადასაფურცლად.

რჩევა: იმოძრავეთ თქვენს აპებსა და მენიუებს შორის, რათა
გაიგოთ, როგორ მუშაობს ხმოვანი წაკითხა თქვენს ტელეფონში.

TalkBack-ის გამოსართავად აუსვით > **Settings >
Accessibility > TalkBack**, შემდეგ მის გამოსართავად შეეხეთ
გადამრთველს.

ბრაილი

მოუხდინეთ ბრაილის კრანის კომბინირება TalkBack-თან
ძრაილისა და ხმოვანი გამოხმაურებისთვის.

1 ჩამოტვირთეთ BrailleBack™ აპან Google Play-დან (აუსვით
 > **Play Store**) და დააინსტალიროთ თქვენს
ტელეფონში.

2 აუსვით > **Settings > Accessibility >
BrailleBack**.

3 ჩართეთ ბრაილის ეკრანი და გადართეთ Bluetooth
დაწვეტილების რეესტრი.

4 ტელეფონში აუსვით > **Settings > Bluetooth**,
შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს ჩემოთ, მის ჩასართავად და
სკანირებისთვის.

5 შეეხეთ თქვენს სახელს ბრაილის ეკრანზე მის
დასააქტიურებლად ტელეფონთან.

ხელმისაწვდომობის მაღსახმობი

გამოიყენეთ მარტივი ჟესტები TalkBack-ისა ხელმისაწვდომობის
სსვა ფუნქციების სწრაფად გასააქტიურებლად თქვენს ტელეფონში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის აუსვით > **Settings >
Accessibility > Accessibility shortcut**.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



ხელმისაწვდომობა

ხელმისაწვდომობა
სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამონტნობა

TalkBack

ბრაილი

ხელმისაწვდომობის მაღსახმობის

აძრინებულის ID

ხმა და ვიბრაცია

მასშტაბირება

ეკრანის სიკაშაშე

სენსორული ეკრანი და კლავიშები
შეტყობინებები

მენიუ
 უკან

მეტი
შემდეგი

აპონენტის ID

როდესაც გსურთ, გაიგონოთ, ვინ გირეკავთ:

ბარის მელოდიები: მიანიჭეთ კონტაქტს ბარის უნიკალური
მელოდია. აუსვით > Contacts, შეეხეთ კონტაქტებს,
შეეხეთ , შემდგე შეეხეთ მენიუს > Set ringtone.

ხმა და ვიბრაცია

მოძებნეთ: აუსვით > Settings > Sound

- თქვენი მუსიკის ან ვიდეოს, მაღვიძარას და ბარის/შეტყობინების ხმის დონების დასაყენებლად, გადაიტანეთ ხმის სლაიდერი.
- შემოსული ზარების დროს თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისათვის (მაშინაც, თუ უმომზე გაქვთ დაყენებული), შეეხეთ **Also vibrate for calls**.

რჩევა: ხმის მართვის შესახებ შეტყი ინფორმაციისთვის იხილეთ
“**ხმა და შეწყვეტები**”.

მასშტაბირება

შეხედეთ უფრო ახლოდან.

• ორი თითის მოძრაობა მასშტაბირებისთვის: ორი თითის მოძრაობით მოახდინეთ მასშტაბირება რუკებზე. ვებგვერდებსა და ფოტოებზე – გასაღიდებლად შეეხეთ ეკრანს ორი თითით და შემზღვე დააშორეთ თითები. დასაბაზო კავშებლად შეაერთეთ თითები.

რჩევა: გადიდება ირმაგი შეხებითაც შეგიძლიათ.

- ეკრანის გამაფილებელი:** სამკერ შეეხეთ ეკრანს სრულ ეკრანზე გასაღიდებლად. ან სამკერ შეეხეთ და არ აუშვათ დროებით გასაღიდებლად. აუსვით > Settings > Accessibility > Magnification gesture.

• დიდი ტექსტი: დიდი ტექსტის ჩვენება ყველგან თქვენს ტელეფონში. აუსვით > Settings > Accessibility > Display size.

რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ აუსვათ > Settings > Display > Font size > Large ან Largest.

რჩევა: არაუგრძელება: აირჩიეთ ტექსტის მასშტაბირება და ხელმისაწვდომობის სხვა პარამეტრებით თქვენი ბრაუზერისთვის. აუსვით > Chrome > მენიუ > Settings > Accessibility.

რჩევა: აირჩიეთ **Force enable zoom**, რათა დაუშვათ მასშტაბირება ყველა ვებგვერდზე.

ეკრანის სიკაშაშე

თქვენი ტელეფონი ახდენს ეკრანის სიკაშაშის ავტომატურ კონფიგურაციას. როდესაც ნათელ ან ბელ ადგილებში იმყოფებით, თუმცა, ამის ნაცვლად, შეგიძლიათ სიკაშაშის დონე თქვენ დააყენოთ:

გადასამიჯრით სტატუსს ველი ქვემით ორი თითით და გადაიტანეთ სლოიდერი სიკაშაშის დონის დასაყენებლად.

შენიშვნა: სიკაშაშის დაყენება მაღალ დონეზე ამცირებს კვების ელემენტის სამუშაო დროს. კვების ელემენტის ვადის მაქსიმალურად გასამარტინოდად, აუსვით > Settings > Adaptive brightness. რათა თქვენი ტელეფონი ავტომატურად ერგებოდეს არსებული განათების შესაბამის სიკაშაშეს.

სენსორული ეკრანი და კლავიშები

იმასთვის რომ გაიგოთ ან იგრძნოთ ეკრანზე შეხება, აუსვით > Settings > Sound > Other sounds.



ხელმისაწვდომობა

ხელმისაწვდომობა
სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამონტნობა
TalkBack
ბრაილი
ხელმისაწვდომობის მაღსახმობა
აბონენტის ID
ხმა და ვიბრაცია
მასშტაბირება
ეკრანის სიკაპაშე
სენზორული ეკრანი და კლავიშები
შეტყობინებები

- **ნომრის აძრეფი:** იმისათვის რომ გაიგოთ ტონი ნომრის აკრეფისას, აირჩიეთ **Dial pad tones**.
- **ეკრანის ჩაკეტვა:** იმისათვის რომ გაიგოთ დაწყაპუნება ჩაკეტვისას ან განბლოკვისას, აირჩიეთ **Screen locking sounds**.
- **სენზორული ეკრანი:** იმისათვის რომ გაიგოთ დაწყაპუნება, როდესაც ეკრანზე რაიმეს შექებით, აირჩიეთ **Touch sounds**.
- **კლავიშები:** იმისათვის, რომ გაიგოთ ვიბრაცია კლავიატურაზე შექებისას, აირჩიეთ **Vibrate on tap**.

შეტყობინებები

ტექსტის შეყვანის უფრო გასაადვილებლად გამოიყენეთ ფუნქციები, როგორიც არის აღტომმტური გადაყვანა მთავრებლზე, ავტომატური შესწორება და სხვ. აუსვით **Settings** > **Languages & input** > **Virtual keyboard** > **Gboard** > **Preferences** ან **Text correction**. თუ საერთოდ არ გსურთ ბეჭდვა, მაშინ, რა თქმა ენდა, გამოიყენეთ ხმა – შეეხეთ კლავიატურაზე.



მენიუ



მეტი



უკან



შემდეგი



ბარები

როდესაც გურით, ისუმროთ

ბარები

სწრაფი დაწყება: ბარები
ბარების განხორციელება
პასუხი და ბარების დასრულება
ბოლოდროინდელი ბარები
სამშრივი ბარები
თქვენი ტელეფონის ნომერი
საგანგებო ბარები

სწრაფი დაწყება: ბარები

აკრიფეთ კონტაქტები, სწრაფად აქრიფეთ ნომრები, ბოლოდროინდელი ბარები და ნომრები; შეასრულეთ ძიება – ეს ყველაფერი ერთი აპიდან.

მოძებნეთ: Phone

- კონტაქტათან ან ბოლოდროინდელი ბარის ნომერზე დასარეკად შექეთ მას:
- ციფერბლატის გასახსნელად შექეთ შექეთ ნომერს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ დასარეკად.



მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი

რჩევები და რეკომენდაციები

- ბარის დროს:** ეკრანი ჩაბეჭდება შემთხვევით შეხებების თავიდან ასაცალებლად. გასაღვიძებლად, მოიშორეთ სახიდან და დააჭირეთ ჩირთვის ღილაკს.
- მრავალი ამოცანა:** ბარის მიმდინარეობისას შეხებით აირჩიეთ „მთავრი“ . რათა დამალოთ ბარის ეკრანი და მოძებნით ცელეფონის ნომერი, მისამართი, ან გახსნათ სხვა აპერატორის ეკრანის ხელისას გასახსნელად ჩამოვცით ორი თითო სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ **Ongoing call**.
- კონტაქტები:** თქვენი კონტაქტების სანახავად შექეთ .
- რჩევლი კონტაქტი:** გავათ ვინმე, ვისაც გამუდმებით ურეკავთ? სანგრძლივად შექეთ ცარიელ არიში მთავარ ეკრანზე, შეხებით აირჩიეთ **WIDGETS**, შემდეგ სანგრძლივად შექეთ ვიჟეტს **Direct dial**. ჩავლებით გადაიტანეთ მთავარ ეკრანზე, შემდეგ აირჩიეთ კონტაქტი. შექეთ ვიჟეტს ასაკრეფად.
- ხმოვანი ფოსტა:** და გამოჩენება სტატუსის ზოლში, როდესაც გაქვთ ახალი ხმოვანი ფოსტა. მის მოსამენად, შექეთ Phone > , შემდეგ შექეთ და გვეიროთ **1**.

ბარების განხორციელება

როდესაც რეკავთ, გაქვთ შემდეგი ვარიანტები:

- შეხებით აირჩიეთ Phone, თქვენი ბოლოდროინდელი ბარების, ჰავეუბისა და ხშირი კონტაქტების სანახავად. დასარეკად აირჩიეთ კონტაქტი ან ნომერი.
- ნომრის ასაკრეცვად, შეხებით აირჩიეთ , შეიყვანეთ ნომერი, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მასთან დასარეკად.



ზარები

ზარები

სწრაფი დანყენება: ზარები ზარების განხორციელება პასუხი და ზარების დასრულება ბოლოდროინდელი ზარები სამშენივი ზარები თქვენი ტელეფონის ნომერი საგანგებო ზარები

- საერთაშორისო სატელეფონო კოდის (+) შესაყვანად სანგრძლივად შეეხეთ კლავიშს **0**. პაუზის ან ლოდინის დროის დასამატებლად ციფრების შემდეგ შეეხეთ მენიუს :

პასუხი და ზარების დასრულება

- **ზარებ პასუხი:** როდესაც თქვენი ტელეფონი დაბლოკილია, შეეხეთ და გადაიტანეთ პირდაპირ .
- როდესაც ტელეფონი განბლოკილია, შეეხეთ **ANSWER**.
- ჩართული ზარის მოლოდინით, შეეხეთ და გადაიტანეთ ტელეფონი რომ უსაუსეოა ახალ ბარებს. შემდეგ შეეხეთ **Hold and Answer Voice** ან **Ignore**.
- **ზარის იგნორირება:** როდესაც თქვენი ტელეფონი დაბლოკილია, დააჭირეთ და გადაიტანეთ მარტინი ზარის ხმოვან ფოსტაში წამოსაღებად და წამოიღეთ მარტინი ზარის ხმოვან ფოსტაში წამოსაღებად.
- როდესაც ტელეფონი არ არის დაბლოკილი, დააჭირეთ **DISMISS**.
- ასევე, ზარიბის იგნორირებისას შეგძლიათ დააჭიროთ ჩართვის ლილაკს, ან დააჭიროთ ხმის ლილაკს ზარის ჩასაჩიშმებლად.
- **ტექსტით პასუხი:** როდესაც თქვენი ტელეფონი დაბლოკილია, შეეხეთ და გადაიტანეთ აირჩიეთ შეტყუბინება დაუყოვნებლივ გასაგრძნად.
- **ზარის დასრულება:** შეეხეთ .
- **ზარის განმავლობაში:** შეეხეთ ლილაკს „**ხშის გამორთვა**“ ზარის ეკრანზე ზარის დასაღმებლად. ზარის ეკრანის დასამალად შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“ მას ხელადან გასასხველად ჩამოქსვით ორი თოთი სტატუსის ბოლს და შეხებით აირჩიეთ **Ongoing call**.

შენიშვნა: როდესაც ყურთან ახლოს გიტირავთ თქვენი ტელეფონი, სენსორული ეკრანი ჩაბეჭდება, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით შეხებები. როდესაც ტელეფონს ყურიდან მოიშორებთ, ეკრანი ისევ აიმთება.

არ გამოიყენოთ ჩასადება ან ეკრანის დამცავი (თუნდაც გამგეორებალი), რადგან ისინი სენსორის ზემოთ სენსორულ ეკრანს დაფარავს.

ბოლოდროინდელი ზარები

იხილეთ თქვენი ზარები (ახლებით დასაწყისში), შემდეგ კი დარკეთ, გაუგზავნეთ ტექსტური შეტყუბინება ან შეინახეთ ისინი.

მოძებნები: **Phone** >

- ზარის დაბრუნებისთვის შეხებით აირჩიეთ აბონენტის სახელის ან ნიმუშის გვერდით.
- ტექსტური შეტყუბინების გასაგრძნად შეინახეთ ნომერი ან სხვა ოფიციალური, შეეხეთ აბონენტის სურათს.
- ზარების ეკრანლიდან შენადანის წასაშლელად შეეხეთ სახელს ან ნომერს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **Call details** > .
- სიის გასასუფთავებლად შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Call History**, შემდეგ შეხებით მენიუ > **Clear call history**.

სამშენივი ზარები

ზარის განმავლობაში შეგიძლიათ წამოიწყოთ მეორე ზარი, გადართოთ ერთოდან მეორეზე, ან შეაერთოთ ორივე ზარი სამშენივი ზარში.

• მეორე ზარის სასაუსეოდ შეეხეთ **Hold and Answer Voice** ან **Ignore**.

პირველი ზარი დაყოვნდება, თუ თქვენი მეორე ზარს უსაუსებდთ. ერთი ზარიდან მეორეზე გადასართავად შეხებით აირჩიეთ .

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



გარები

გარები

სწორი დანყენება: გარები
გარების განხორციელება
პასუხი და გარების დასრულება
ბოლოდროინდელი გარები
სამშენივა გარები
თქვენი ტელეფონის ნომერი
საგანგებო გარები

- მეორე ზარისთვის შეხებით აირჩიეთ შეიყვანეთ ნომერი,
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მასთან დასარეკად.

პირველი ზარი დაყოვნდება, როდესაც შეხებით აირჩივთ
ლილას გარების შესაერთებლად მას შემდეგ, რაც მეორე
ზარშე გაძაუხებენ, შეხებით აირჩიეთ .

თქვენი ტელეფონის ნომერი

მოძებნეთ: აუსვით > **Settings > About phone > Status > SIM status > My phone number.**

საგანგებო გარები

შენიშვნა: თქვენი სერვისის პროვაიდერის მიერ
დაპროგრამებულია ტელეფონის ერთი ან მეტი ნომერი, სადაც
შეგიძლიათ დარკვით ნებისმიერ ვითარებაში, ჩაკეტილი
ეკრანითაც კი. საგანგებო ზარები სხვადასხვაა ქვეყნების
მიხედვით. თქვენი ნინასნარ დაპროგრამებული საგანგებო
ნომერი/ნომრები შეიძლება არ მუშაობდეს ყველა მდებარეობაში
და ზოგად საგანგებო ზარის განხილვისას შეუძლებელია
ესელის, გარემო პირობების ან შეფერხებების პირბლემების გამო.

1 შეხებით აირჩიეთ **Phone** (თუ თქვენი ტელეფონი
ჩაკეტილია, ჩავლებით გადაიტანეთ ზემოთ მის
განსაბლოოკად, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ Emergency).

2 შეიყვანეთ საგანგებო ნომერი.

3 შეეხეთ , რათა დარკვით საგანგებო ნომერზე.

შენიშვნა: თქვენის ტელეფონის შეუძლია მდებარეობაშე
დაფურიშული სერვისების (GPS და AGPS) გამოყენება, რათა
დაგემორით საგანგებო სიტუაციებში დახმარების სერვისებთან
დაკავშირებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის აუსვით >
 Settings > Legal Information > Legal and safety > Location services.



მენიუ



მეტი



უკან



შემდეგი



კონტაქტები

შეცვლილიათ იყოთ სამოგადოების აქტიური წევრი

კონტაქტები


სწორი დაწყება: კონტაქტები
კონტაქტების შექმნა
დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და
ელფოსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
რჩევლები
კონტაქტების რედაქტირება, ნაშლა ან
დამაღვა
კონტაქტების მიღება
კონტაქტების გამიარება
ჩემი დეტალები

სწორი დაწყება: კონტაქტები

მოახდინეთ ინფორმაციის კომბინირება თქვენი Google™ კონტაქტებიდან და სოციალური ქსელებიდან, რათა სწორად დაუკავშირდეთ ყველა ნაცნობს.

მოძებნეთ: აუსვით > Contacts

- შექმნა:** შექმნით აირჩიეთ .
- რედაქტირება და ნაშლა:** შექმნით აირჩიეთ კონტაქტი, შემდეგ .
- ზარი, ტექსტური შეტყობინება ან ელფოსტა:** შექმნით კონტაქტს, შემდეგ შექმნით ვარიანტს.

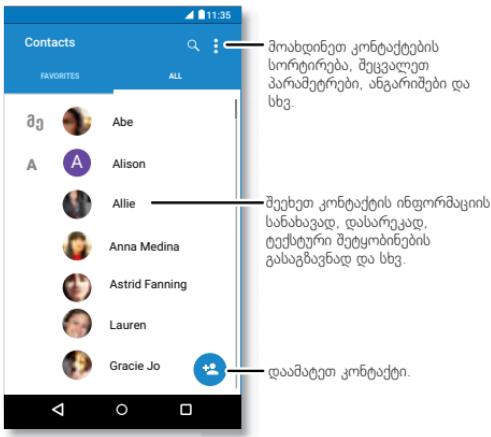

რჩევები და რეკომენდაციები

კონტაქტების ძიება: სიაში Contacts შეხებით აირჩიეთ .

რჩევა: ან მთავარი ეკრანიდან შეხებით აირჩიეთ Google ძიების ველი და შეიყვანეთ კონტაქტის სახელი.

კონტაქტების გაბიარება: შექმნით კონტაქტს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > Share, რათა გაგზავნოთ კონტაქტი შეტყობინებაში ან ელფოსტაში, Bluetootch® კავშირით ან შეინახოთ Google Drive™ -ში.

რჩევა: მოგიირეთ აპში, მათ შორის კონტაქტებში, შეგიძლიათ პირდაპირ გაუზიაროთ კონტაქტს. იხილეთ ["პირდაპირი გაბიარება"](#).

მაღალაბოლები: შექმნით კონტაქტს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > Place on Home screen, რათა დაამატოთ ამ კონტაქტის მაღალაბოლი თქვენს მთავარ ეკრანზე.

სინკრონიზება: თქვენს ტელეფონში აუსვით > Settings > Accounts, აირჩიეთ თქვენი Google ანგარიში, შემდეგ შექმნით თქვენი ანგარიშის სახელს მისი სინკრონიზებისათვის (თუ ის უკრ არ განახლებულა). ეს კონტაქტები შეგიძლიათ ახვევე იხილოთ მისამართზე www.gmail.com.

კონტაქტების გადაცემაში დახმარებისათვის გახსენით www.motorola.com/transfercontacts.

კონტაქტების შექმნა

მოძებნეთ: აუსვით > Contacts > .

შექმნით ტექსტურ ველის სახელისა და დეტალების ასაკრეფად. დასრულების შემდეგ შეხებით აირჩიეთ .

შენიშვნა: კონტაქტების იმპორტისა და მათი შექმნის ადგილის შესაცვლელად იხილეთ ["კონტაქტების მიღება"](#).

მენიუ

მეტი

<< უკან

შემდეგი >>



კონტაქტები

კონტაქტები

- სწრაფი დაწყება: კონტაქტები
- კონტაქტების შექმნა
- დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და ელფონსტის გაგზავნა კონტაქტებთან რჩევლები
- კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან დამაღვა
- კონტაქტების მიღება
- კონტაქტების გამიარება
- ჩემი დეტალები

დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და ელფონსტის გაგზავნა კონტაქტებთან

მოძებნეთ: აუსვით >

შეხებით აირჩიეთ კონტაქტი მეტი ვარიანტის სანახავად. იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც ამ ადამიანისთვის გაქვთ, შეგვიძლიათ დაურეკვათ, გაუგმავროთ ტექსტური შეტყობინება ან გაუგმავნოთ ელფონსტა. ასევე, შეგვიძლიათ გამოიყენოთ ხმის ამონტობა (იხილეთ "საუბარი").

რჩევლები

დააყენეთ ყველა ხშირად გამოყენებული კონტაქტები რჩევლებად, რათა მათზე უფრო სწრაფად იქმნიოთ წვდომა.

- რჩევლის დასაყენებლად აუსვით > აირჩიეთ კონტაქტი და შეხებით აირჩიეთ .
- თქვენი რჩევლების სანახავად აუსვით > > **FAVORITES**.

ვარსკვლავანი კონტაქტები ასევე ჩანან თქვენი **SPEED DIAL** სისის თავში **Phone** აპში.

კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან დამაღვა

მოძებნეთ: აუსვით >

- კონტაქტის დასარედაქტირებლად შეხებით მას, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ რედაქტირებისთვის შეხებთ ველს. შეხებით აირჩიეთ აირჩიეთ კონტაქტის სურათი ან გადაიღეთ ფოტო.
- გარის პერსონალური მეოლოდის დასაყენებლად კონტაქტისთვის შეხებით შემდეგ აირჩიეთ **Set ringtone**.

- კონტაქტის წასაშლელად შეხებით მას, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Delete**.

კონტაქტები სოციალური ქსელებიდან დამაღლება, თუ შეეხებით **Delete**. ამ კონტაქტების სანახავად ან საშედამიდ წასაშლელად გამოიყენეთ სოციალური ქსელის აპი ან ვებსაიტ.

- კონტაქტების დასამატად ანგარიშიდან თქვენს **Contacts** სიაში შევიტ აირჩიეთ მენიუ > **Contacts to display**. შეხებთ ანგარიშის ტიპს საშენებლადა. შეხებით აირჩიეთ **Customize**, რათა გაუშემოთ იმ ანგარიშების მონიშვნა, რომელიც გსროთ, ყოველთვის დამაღლოთ.

კონტაქტების მიღება

მიღლეთ თქვენი ყველა კონტაქტი ერთ ადგილას.

- თქვენი სოციალური ქსელის კონტაქტების დასამატებლად უსვეთ > **Settings** > **Accounts**, შემდეგ შეეხებით აირჩიეთ **Add account**.

შენიშვნა: პირველ რიგში, გჭირდებათ სოციალური ქსელის აპი. აპების შისალებად ითვლეთ "**Google Play™**".

- ელფონსტის კონტაქტების დასამატებლად იხილეთ **"ელფონსტ"**.

რჩევა: თუ დაამატებთ **Exchange** ანგარიშს, შეძლებთ შეტყობინების გაგზავნას თანამშრომლებისთვის, თუნდაც ისინი არ გვადეთ შენახული კონტაქტებში.

- კონტაქტების იმპორტირებისთვის თქვენი SIM ბარათიდან (თუ ეს არ მოხს ავტომატურად): აუსვით > > **Menu** > **Import/export** > **Import from SIM card**. დასადასტურებლად შეხებით აირჩიეთ **OK**.



კონტაქტები

კონტაქტები

სწორი დაწყება: კონტაქტები
კონტაქტების შექმნა
დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და
ელფონსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
რჩევლები
კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან
დამაღვა
კონტაქტების მიღება
კონტაქტების გამიარება
ჩემი დეტალები

- კონტაქტების კომპიუტერიდან იმპორტისთვის ატვირთეთ კონტაქტები თქვენს Google-ის ანგარიშზე, მისამართზე <http://contacts.google.com>. თქვენს ტელეფონში აუსვით **^ > Contacts > მენუ ; > Manage accounts > Menu ; > Auto-sync data**. ეს კონტაქტები შეგვძლიათ ასევე იხილოთ მისამართზე <http://mail.google.com>.

კონტაქტების გადაცემაში დახმარებისთვის გახსენით www.motorola.com/transfercontacts.

კონტაქტების გაზიარება

გააგზავნეთ კონტაქტი შეტყობინებით ან ელფონსტით, Bluetooth კავშირით ან შეინახეთ ის Google Drive™-ში.

მოძებნეთ: აუსვით **^ > Contacts**

კონტაქტის გასამიარებლად შეეხეთ მას, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენუ ; > Share და აირჩიეთ, როგორ გსურთ, გაგზავნოთ.

შენიშვნა: სოციალური ქსელის კონტაქტებს ვერ გააგზიარებთ.

ჩემი დეტალები

მოძებნეთ: აუსვით **^ > Contacts**

თქვენი მომხმარებლის პროფილის შესანახად შეხებით აირჩიეთ **Set up my profile** ჩანართზე **ME**. კონტაქტების სიის ზემოთ.





შეტყობინებები

გაგტავენეთ, როგორც კი წარმოთქვამთ

შეტყობინებები


სწორადი დაწყება: **Messages**
მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება
ელფოსტა
განახორციელეთ ვიდეო ზარები **Google Duo**™ მეშვეობით

სწორადი დაწყება: **Messages**

დარჩეთ კავშირში შეტყობინებებითა და სურათებით.

მოძებნეთ: **Messages**

- შექმნა:** შეხებით აირჩიეთ
- დანართი:** როგორც სურათი, აუდიო, ვიდეო ან სხვა.
- გაგზავნა:** შეხებით შეტყობინების გასაგზავნად.
- პასუხი:** გახსენით მიმოწერა, შემდეგ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი ტექსტურ ველში ქვემოთ და შეხებით აირჩიეთ

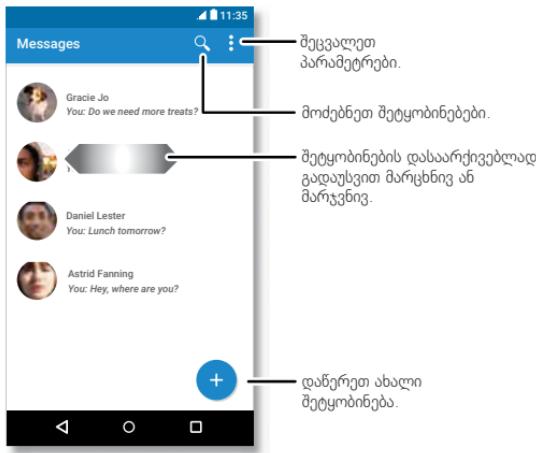

რჩევები და რეკომენდაციები

• **შეტყობინების გადამისამართება:** მიმოწერაში ხანგრძლივად შეეხეთ შეტყობინებას სხვა ვარიანტებისთვის, როგორიცაა გადამისამართება.

• **ნაშლა:** შეტყობინების მთელი ნაკადის წასაშლელად ხანგრძლივად შეეხეთ ნაკადს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ წასაშლელად.

• **ეკრანის ძიება:** მიმდინარე ეკრანის შესაბამის ინტერაქციაზე წვდომისათვის ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“ დამატებითი ინტერაქციისთვის იხილეთ **“ძიება ეკრანზე”**.

• **სურათების შენახვა:** სურათის შესანახად ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ სურათი და შემდეგ შეხებით აირჩიეთ სურათის სანახავად შეხებით აირჩიეთ >

• **ხმოვანი შენატანი:** უბრალოდ შეხებით ტექსტურ ველს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ კლავიატურაზე.

რჩევა: თუ არ ჩანს კლავიატურაზე, აუსით > **Settings > Languages & input > Virtual keyboard > Google voice typing** ხმოვანი შენატანის გასაქტიურებლად.

• **შეტყობინების გამორთვა:** თავს ვერ აღწევთ საქმიან მიმიწერას? შევიძლოთ შეტყობინებების გამორთვა. შეხეთ ნაკადს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **People & options > Notifications**

მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება

იმისათვის რომ დააყენოთ **Messages**, როგორც მიმოწერის ნაგულისხმევი აპი:

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



შეტყობინებები

შეტყობინებები
სწრაფი დაწყება: Messages
 მიმოწერის ნაცვლისხმევი აპის დაყენება
 ელფოსტა
 განახორციელეთ ვიდეო ზარები Google Duo™ მეშვეობით

მოძებნეთ: აუსვით > Settings > Apps > Messages, შემდეგ **Open by default.**

ელფოსტა

გააგრძავნეთ და მიიღეთ ელ. ფოსტა ყველა თქვენი პერსონალური ანგარიშიდან (თუნდაც ისინი არაა Gmail ანგარიშები). თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ანგარიშები Gmail-ში და აღვიღოთ გადართოთ ისინი.

მოძებნეთ: აუსვით > Gmail



- Gmail ანგარიშების დამატება:** როდესაც პირველად რთავთ ტელეფონს, სავარაუდოდ, უკვე დაყენებული გაქვთ, ან შესული ხართ ოქვებს Google ანგარიშებები, რითაც ხდება Gmail აპის დაყენება ერთი ანგარიშისთვის. სხვა Google ანგარიშების დასამატებლად შეხებით აირჩიეთ Settings > Accounts, შემდეგ შეხებით + Add account > Google.

რჩევა: Gmail აპში შეხებით აირჩიეთ = > **Settings > Add account.**

- ელფოსტის ანგარიშების დამატება:** Gmail აპში მართავს თქვენი ყველა ელფოსტის ანგარიშს. სხვა პერსონალური ელფოსტის ანგარიშების დასამატებლად Gmail აპში აუსვით > Settings > Accounts > + Add account. Microsoft® Exchange სერვერის საშასურებრივი ელფოსტის ანგარიშებისთვის შეხებით აირჩიეთ Settings > Exchange და შეიყვანეთ თქვენი IT ადმინისტრატორის დეტალები.

- ანგარიშების პარამეტრების შეცვლა:** Gmail აპში ელფოსტის ანგარიშის პარამეტრების მესაცვლელად აუსვით > Gmail > = > **Settings**, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ანგარიშის სახელი.

- ანგარიშების ნაშალა:** აუსვით > Settings > Accounts > Google, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ანგარიშის სახელი. შეხებით აირჩიეთ მენიუ :: > **Remove account**.



შეტყობინებები

შეტყობინებები
სწრაფი დაწყება: **Messages**
მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება
ელფონტია
განახორციელეთ ვიდეო ზარები **Google Duo™** მეშვეობით

განახორციელეთ ვიდეო ზარები **Google Duo™** მეშვეობით

შედეთ თქვენს Google ანგარძებულების ვიდეო ზარების განხორციელების და მიღებისათვის.

მოქებებთ: აუკით >

- დაიწყეთ ახალი ვიდეო ზარი:** შეეხეთ , შემდეგ შეეხეთ სახელს თქვენს კონტაქტებში ვიდეო ზარის დაწყებისთვის.
- შემოსული ზარების წინასწარი ნახვა:** ნახეთ აბონენტის "ცოტხალი" ვიდეო, სანამ უპასუხდეთ. ამის გამოსართავდა აბონენტისთვის და მიმღებისთვის შეეხეთ > **Knock Knock**.
- პარამეტრების შეცვლა:** შეეხეთ ვიბრაციის პარამეტრის, დაბლოკილი ნომრების და მეტის შეცვლისათვის.
- დაურეკეთ ვინჩენტი:** ასი მუშაობს პლატფორმებს შორის, რაც გაძლიერებს შესაძლებლობას, დაურეკორ მეცნიერებს ასი აპით არა-Android მოწყობილობაში.
- ჩეკი:** ვიდეო ზარის დროს თქვენი ტელეფონი ავტომატურად გადაირთვება ფიქსური ქსელიდან Wi-Fi-ზე, თუ ხელმისაწვდომია.

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



ბეჭდვა

კლავიატურა, როცა გქირდებათ


ბეჭდვა

სწრაფი დაწყება: ბეჭდვა
ტექსტური შენატანის პარამეტრები და
დექსიკონი
ამოქრა, კომირება და ჩასმა

სწრაფი დაწყება: ბეჭდვა

როდესაც ტექსტურ კელს შეეხებით, როგორც შეტყობინებებსა და
ძიებაში, იხილავთ კლავიატურის ვარიანტებს.

- ბეჭდვა ან შესტი:** შეიყვანეთ ასოები მათზე რიგრიგობით
შეხებით. ან შეიყვანეთ სიტყვა ასოების დაკავშირებით ხელის
აუღებლად.
- კლავიატურის დახურვა:** შეხებით აირჩიეთ ▽.

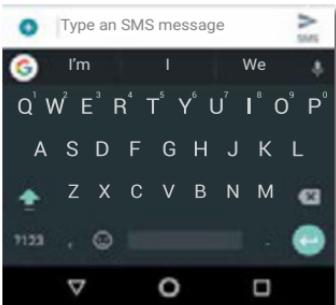

განსხვავებულ
კლავიატურის ხდავთ?
ის განსხვავდება აპების
შიხულებით. ეს
გამუშავილია
ტექსტური
შეტყობინებებისთვის.

რჩევები და რეკომენდაციები

- კურსორის გადაადგილება:** შეხებით არეს ტექსტში
კურსორის მისაყვანად. შემდეგ ჩავლებით გადიოტენეთ
კურსორის ქვეშ მოთვესუბლი ისარი მის გადასატანად.
- სიმბოლოები:** ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ ასო მის
ზემოთ ანარა ციფრის ან სიმბოლოს შესაყვანად შეხებით
აირჩიეთ [?23](#)
- მთავრული ასოები:** ↑ შეხებით აირჩიეთ ან ჩავლებით
გადაიტანეთ ასო, რომლის გამთავრულებაც გურით.
- სპეციალური სიმბოლოები:** ხანგრძლივად შეხებით ასოს
სხვა სპეციალური სიმბოლოებიდან ასარჩევად.
- სტყვაბის პროგნოზირება:** ბეჭდვისას სიტყვების
შეთავაზებით კლავიატურის ზემოთ გამორჩდება. ასარჩევად
შეხებით ერთს.
- სმოვანი შენატანი:** ↘ შეხებით აირჩიეთ სენსორულ
ეკრანზე. შემდეგ თქვით, რისი აკრეფაც გურით. შეგძლიათ
ილაპარაკოთ იმდენ ხანს, რამდენიც გურით, გააკეთოთ პატა,
როცა გურით და უკარნახოთ პუნქტებიცა.
- ვიბრაცია:** არ მოგწონთ კლავიშების ვიბრაცია ბეჭდვის
დროს? აუსვით ^ > **Settings > Languages & input > Virtual keyboard > Gboard > Preferences**.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



ბეჭდვა

სწორი დანყენება: ბეჭდვა
ტექსტური შენატანის პარამეტრები და
ლექსიკონი
ამოქრა, კოპირება და ჩასმა

ტექსტური შენატანის პარამეტრები და ლექსიკონი

აირჩიეთ კლავიატურის სტილი და დაარედაქტირეთ ტელეფონის
მიერ შემოთავამებული სიტყვების ლექსიკონი:

მოძებნოთ: ასევით > **Settings > Languages & input**

- სწორული ეკრანის კლავიატურის ასარჩევად შეეხეთ **Virtual keyboard > + Manage keyboards**. ხმოვანი შენატანის დასაშვებად კლავიატურიდან შეხებით აირჩიეთ **Google voice typing**.
- თქვენი კლავიატურისთვის პარამეტრების შესაცვლელად შეხებით აირჩიეთ **Virtual keyboard > Gboard**.
- ტელეფონის მეტ შემოთავაზებული ან ამოუნიბილი სიტყვების დასამატებლად ან დასარედაქტირებლად შეხებით აირჩიეთ **Personal dictionary**.

ამოქრა, კოპირება და ჩასმა

ამოქრით, დააკოპირეთ და ჩასვით ტექსტურ ველში სახელები,
ტელეფონის ნომრები, მისამართები, ციტატები ან ნებისმიერი სხვა
რამ.

- 1 სიტყვის გამოსაყოფად ხანგრძლივად შეეხეთ მას.
მეტი სიტყვის გამოსაყოფად ჩავლებით გადაიტანეთ ამომრჩევი
გამოყოფილი ობიექტის კოდენც. ან ყველაფრის ასარჩევად
ხანგრძლივად შეეხეთ სიტყვას და აირჩიეთ > **SELECT ALL**.

- 2 შეხებით აირჩიეთ **CUT** ან **COPY**.

რჩევა: შეხებით აირჩიეთ **SHARE** ტექსტის გასაგზავნად
თქვენს ტელეფონში არსებულ სხვა აპისთვის ან
კონტაქტისთვის.

- 3 გახსენით ტექსტურ ველი, სადაც გსურთ ტექსტის ჩასმა
(თუდაც ის სხვა აპში იყოს).

- 4 შეეხეთ ტექსტურ ველს, შემდეგ ხანგრძლივად შეეხეთ, რათა
გამორჩეული ვარიანტი **PASTE**. ტექსტის ჩასასმელად შეხებით
აირჩიეთ **PASTE**.



ორგანიზება

შესარულეთ ნებისმიერ დროს

ორგანიზება
საათი
კალენდარი
კორპორატიული სინქრონიზაცია
ოფისის ქსელი
Google Drive™
აშობეჭდვა

საათი

მოძებნეთ: აუსვით ზევით >

ვარიანტები

სიგნალი

შეხებით აირჩიეთ დასარეალიზებლად შეხებით აირჩიეთ მაღვიძმარა, ან შეხებით აირჩიეთ ახალი მაღვიძმარას დასამატებლად.

რჩევა: მაღვიძმარას დაყენებისას ხმის ღილაკზე დაჭრით ზემოთ ამ ქვემოთ ამ მაღვიძმარას ხმის დრო დაყენდება.

როდესაც მაღვიძმარა ხმას გამოსცემს, შეხებით აირჩიეთ და ჩავლებით გადაიტანეთ პიქიოგრამაზე მის გამოსართავად, ან გადაიტანეთ პიქიოგრამაზე ათი წეთით ჩასაჩუმებლად.

საათი

მაღვიძმარას ხმის შესაცვლელად. ჩაჩუქრების დასაყვებებლად ან სხვა პარამეტრებისთვის შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Settings**. სხვა დროის სარტყელებისთვის შეხებით **Home time zone**.

Timer

ტარიერისთვის შეხებით აირჩიეთ .

Stopwatch

წამომისითვის შეხებით აირჩიეთ .

რჩევა: ახლანდელი თარიღის, დროის, სასათო სარტყელისა და ფორმატების დასაყვებლად აუსვით > > **Date & time**.

მენიუ

მეტი


<< უკან

შემდეგი >>

კალენდარი

იხილეთ თქვენი ყველა მოვლენა – ერთ წერტილში.

მოძებნეთ: აუსვით >

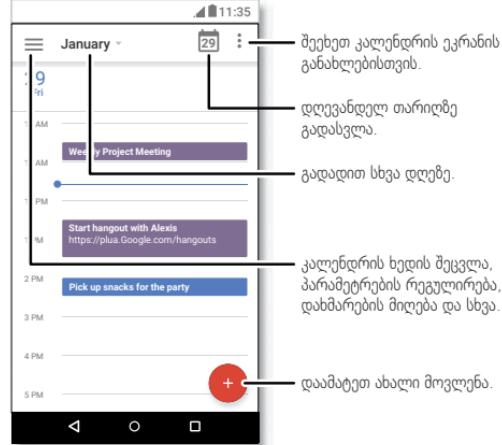

ხედის შეცვლა: შეეხეთ თვეს ზემოთ, რათა აირჩიოთ სანახავი თარიღი. ან შეეხეთ , რათა აირჩიოთ **Schedule**, **Day**, **3 Day**, **Week** ან **Month**.

დღევანდვლის თარიღზე გადასვლა: შეეხეთ ზემოთ.

• მოვლენების დამატება: შეხებით აირჩიეთ შეიყვანეთ მოვლენის დეტალები და შეეხეთ **SAVE**.

რჩევა: ან ალტერნატიულად, შეეხეთ დროს კალენდარზე, რათა შეიყვანოთ მოვლენის დეტალები.



ორგანიზება

ორგანიზება
საათი
კალენდარი
კორპორატიული სინქრონიზაცია
ოფისის ქსელი
Google Drive™
აშობეჭდვა

- **მოვლენების ჩვენება, რედაქტირება ან წაშლა:**
შეეხეთ მოვლენას გასასხვლად, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ რედაქტირება (❷). შეხებით აირჩიეთ **Delete :** შემდეგ წაშალეთ მოვლენა.

- **კალენდრების ჩვენება, დამატვა ან დამატება:**
შეეხეთ აირჩიეთ კალენდრების საჩვენებლად ან დასამატლად თქვენი Google™ ანგარიშიდან. შევიძლოთ გამოიყენოთ კომბინირებით კალენდრების დასამატებლად ან წასაშლელად თქვენი Google ანგარიშიდან მისამართზე www.google.com/calendar

რჩევა: დაამატეთ ვიზუალური **Calendar** მთავარ ეკრანზე. ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში მთავარ ეკრანზე. შეხებით აირჩიეთ **WIDGETS**, შემდეგ ხანგრძლივად შეეხეთ ვიზუალური **Calendar**.

კორპორატიული სინქრონიზაცია

თუ იყენებთ Microsoft® Office Outlook-ს სამუშაო კომპიუტერში, თქვენს ტელეფონს შევძლია ელფოსტის, მოვლენებისა და კონტაქტების სინქრონიზაცია თქვენს Microsoft Exchange სერვერთან.

- თქვენი **Corporate** ანგარიშის დასამატებლად იხილეთ **ელფოსტა**.
- იმისათვის რომ აირჩიოთ, თუ რა დასინქრონოთ თქვენი **Corporate** ანგარიშიდან, შეხებით აირჩიეთ **▲ > Settings > Accounts**. შეეხეთ თქვენს ანგარიშს, შემდეგ მონიშნეთ ვარიანტები, მაგლოთად, **Calendar**, **Contacts**, ან **Mail**.

ოფისის ქსელი

თქვენი ოფისის ქსელთან დასაკავშირებლად პირადი ვირტუალური ქსელის კავშირით იხილეთ "პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)".

Google Drive™

უფრო უსაფრთხოდ შეინახეთ თქვენი ყველა ფოტო, ვიდეო, დოკუმენტი და სხვა ერთ ადგილას, რომელიც არის პირადი, თუ თქვენ არ ირჩევთ გაზიარებას. ხელმისაწვდომია Google Drive-ში თქვენი ყველა მოწყობილობიდან.

მოძებნეთ: აუსვით **▲ > Drive**

- ახალი ფაილის ან საქაღალდის შესაქმნელად შეხებით აირჩიეთ ❷.
- ფაილის გასახსნელად შეეხეთ მას.
- დოკუმენტის დასარედაქტირებლად შეეხეთ ნებისმიერ ადგილას ტექსტში ბეჭდვის დასაწყებად.

ამობეჭდვა

თქვენი ფოტოების, დოკუმენტებისა და სხვა მასალების ტელეფონიდან ამოსაბეჭდად შეამომმეთ. რომ თქვენი პრინტერის მნარმობელს აქვს აპი Google Play-ზე. შემდეგ დასაწყებად აუსვით **▲ > Settings > Printing**.

ასევე შევიძლოთ გაგზავნოთ თქვენი ფოტოები, დოკუმენტები და სხვა მასალები ნებისმიერ Android მოწყობილობაში თქვენს ღრუბელში ან Google Drive-ში. უბრალოდ, ჩამოტვირთეთ Cloud Print აპი Google-დან.



Google Apps™

თქვენი სამყარო, თქვენი ცხოვრება, თქვენი მეტობრები

Google Apps™
Google Play™
Google™
მიება ეკრანზე

Google Play™

Google Play ყიფრული შიგთავსის გამოყდილებაა, მოწოდებულია Google-ის მიერ, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ და ისიამოვნოთ რჩეული მუსიკით, ფილმებით, სატელევიზიო მოუთი, წიგნებით, ურნალებით და Android აპებითა და თამაშებით.


- აპების ჩამოტვირთვა:** აუსვით ზევით > **Play Store**.
- შეიტყვეთ მეტი Google პროდუქტების შესახებ:** იხილეთ www.google.com/about/products.
- შედით სისტემაში ან გახსენით Google ანგარიში:** გახსენით www.google.com/accounts.
- Google დახმარება:** იხილეთ www.google.com/support.
- იქმნიეთ წევდომას ყველა ფაილზე **ღრუბელში**.
შეამოწმეთ **თქვენი ღრუბელი**".

Google™

ამინდი, ტრანსპორტი, სამოგადლენებრივი ტრანსპორტის განრიგები, თვით უახლესი ქულები ავტომატურად ჩნდება დღის განმავლობაში, ზესტად მაშინ, როდესაც გჭირდებათ.

Google Assistant-ის ჩართვისთვის ხანგრძლივად შეეხეთ ღილაკს „მთავარი“ შემდეგ მიჰყევით ეკრანზე ნაჩერებ მითითებებს.

შენიშვნა: თუ **One button nav** ჩართულია, ხანგრძლივად დააჭირეთ თითოს ანაბეჭდის სენსორს, სანამ ცელფონი არ დაიწყებს ვიბრაციას, რათა დაიწყოს Google Assistant.

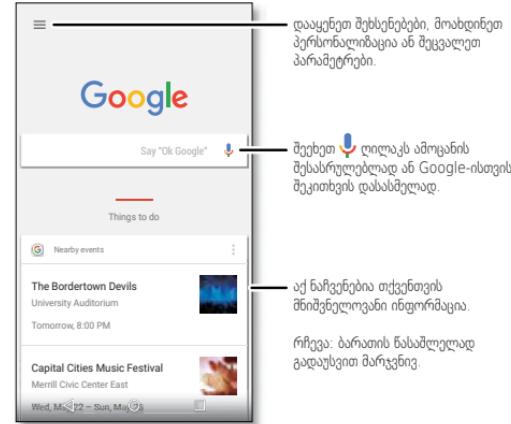

დააყენეთ შესხერცების, მოახდინეთ პერსონალისაცა ან შეცვალეთ პარამეტრები.

შეეხეთ ღილაკს ამობანის შესასრულებლივ ან Google-ისთვის შეკითხვის დასაშეულად.

აქ ნაჩერებია თქვენთვის შეიძლებოდეთ ინტერირაცია
რჩევა: ბარათის წასალუად გადასცით მარკანი.

მიება ეკრანზე

შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ებაზე.

ეკრანის მოქმება იძლევა ინფორმაციას იმ აპას საფუძველზე, რომელშიც ხართ.

ეკრანზე ძიების ჩართვა/გამორთვისათვის აუსვით > **Settings > Google > Search > Google Assistant Settings > Phone > Use Screen context**.

ინფორმაციაზე წვდომისათვის, როგორიცაა მშენები და მიღლაშობები, ხანგრძლივად შეეხეთ მთავარს , როდესაც აპას ხართ.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



Play Movies & TV

ფილმები და შოუები, სადაც არ უნდა წახვიდეთ

Play Movies & TV
Play Movies & TV
YouTube™

Play Movies & TV

იპოვეთ და იქირავეთ ფილმები და სატელევიზიო შოუები თქვენს ტელეფონში, პლამშეტში ან კომპიუტერში საყურებლად:

მოქებეთ: აუსვით ^ > Play Movies & TV

იმისათვის რომ იყიდოთ, დაიქირაოთ ან უყუროთ კომპიუტერში, გასხვით www.google.com/play და აირჩიეთ „ფილმები და ტელევიზია“.

YouTube™

ნახეთ ვიდეოები YouTube-ს მომხმარებლებისგან მსოფლიოს ყველა კუთხიდან – ან შედით თქვენს ანგარიშზე თქვენი საკუთარის გასამარებლად.

მოქებეთ: აუსვით ^ > YouTube



მენიუ



უკან



მეტი



შემდეგი



დათვალიერება

დასაუკუნიო და იმუშავებული გარემოები

დათვალიერება

სწორი დაწყება: **Chrome™**

ვებბრაუზერი

ჩამოტკირთვები


ბრაუზერის პარამეტრები

უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

სწორი დაწყება: **Chrome™**

მოძებნეთ: **Chrome**

- **გახსენით ვებგვერდი:** შექეთ მისამართის ზოლს გვერდის ზემოთ და შეიყვანეთ მისამართი.
- **სანიშნის დამტება:** გახსენით მისამართის ზოლი (თუ მას ვერ ხედავთ, ჩამოსწორეთ ჩავლებით), შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენუ > .
- **სანიშნის გახსნა:** გახსენით მისამართის ზოლი, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენუ > **Bookmarks**.

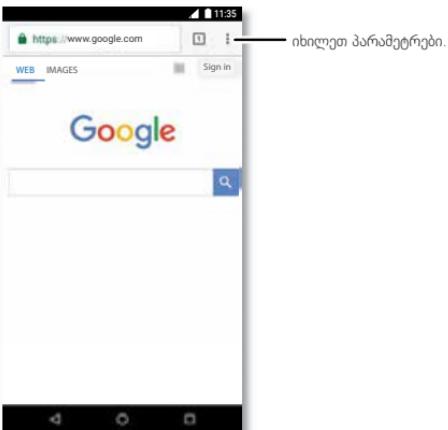

რჩევები და რეკომენდაციები

• **ვებგვერდის მაღლავი:** მთავარ ეკრანზე ვებგვერდის მაღლავის დასამტებლად გადადით ვებგვერდზე და შექეთ მენუ > **Add to homescreen**.

• **ძიება:** მთავარ ეკრანზე შექეთ Google ძიების ველს და შეიყვანეთ ტექსტი მოსამტებლად.

• **შენიშვნა:** თუ ვერ უკავშირდებით, დაუკავშირდით თქვენი სერვისის პროფილებს.

• **მობილური საიტები:** მოგიერთი ვებსაიტი ავტომატურად გაჩვენება მისი გვერდის „მობილურ“ ვერსიას; თუ გუნდი ყველა ვებსაიტის სტანდარტული კომპიუტერული ვერსიების ჩვენება, შეხებით აირჩიეთ მენუ > **Request desktop site**.

• **გადატვირთვა:** თუ გვერდი არ იტვირთება სწორად, შეხებით აირჩიეთ მენუ > .

• **ჩანართები:** ახალი ჩანართის გასახსნელად შეხებით აირჩიეთ მენუ > **New tab**. თუ გასანილო გაქვთ ბრაუზერის ერთზე მეტი ფანჯარა, შეხებით აირჩიეთ ბოლო ელემენტები ერთიდან მეორეზე გადასახვლებად.

• **ისტორიის გასუფთავება:** ბრაუზერში შეხებით აირჩიეთ მენუ > **Settings > Privacy > Clear browsing data**. შემდეგ აირჩიეთ ისტორია, ქეში, ქექი-ჩანაწერები და სხვა ვარიანტები.

• **დახმარება:** დამატებითი ინფორმაციისთვის Google Chrome-ის შესახებ შეხებით აირჩიეთ მენუ > **Help & feedback** ან გახსენით www.support.google.com/chrome/.

მენიუ

მეტი

<< უკან

შემდეგ >>



დათვალიერება

დათვალიერება
სწორადი დანყენება: **Chrome™**
ვებბრუნვის კავშირი
ჩამოტვირთვები
ბრაუზერის პარამეტრები
უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

ვებთან კავშირი

ვებბრუნვის ტექნიკი ტელეფონი Wi-Fi ქსელს იყენებს (ან თქვენი მობილური ტელეფონის ქსელს, თუ Wi-Fi ქსელი დაკავშირებული არ არის).

შენიშვნა: თქვენი სერვისის პროვაიდერმა შეიძლება

ჩამოგაჭრაზე თანხა ვების დათვალიერებისთვის ან მონაცემთა ჩამოტვირთვისთვის მობილური ტელეფონის ქსელის მეშვეობით.

Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად იხილეთ "**Wi-Fi ქსელები**".

ჩამოტვირთვები

გაფრთხილება: ვებიდან ჩამოტვირთული აპები შეიძლება იყოს უწოდი წყაროებიდან. ტელეფონისა და პერსონალური მონაცემების მოპარვისგან დასაცავად ჩამოტვირთოთ აპები მხოლოდ Google Play™-დან.

ფაილის, სურათის ან ვებგვერდის ჩამოსატვირთად აუსვით **Chrome** და გახსენით ვებსაიტი:

- ფაილები:** შეეხეთ ჩამოტვირთვის ბმულს. ფაილების ან აპების საჩვენებლად აუსვით **Downloads**.

- სურათები:** ხანგრძლივად შეეხეთ მას, რათა აირჩიოთ **Download image**. სურათის სანახავად აუსვით **Photos > Download**.

აპების ან ტელეფონის განახლებების ჩამოსატვირთად იხილეთ "**აპების ჩამოტვირთვა**" ან "**ტელეფონის განახლება**".

ბრაუზერის პარამეტრები

ბრაუზერის უსაფრთხოების პარამეტრების, ტექსტის ზომისა და სხვა პარამეტრების შესაცვლელად შეხებით აირჩიეთ **Settings**.

უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

თვალი ადეკვატური, რას აჩვენებს თქვენი ბრაუზერი და ძიებები:

- ინკოგნიტო:** ჩანართის გასასწორებლად, რომელიც არ გამოიწყობა თქვენი ბრაუზერის ან ძეგლის ისტორიაში, აუსვით **Chrome > მენიუ ☰ > New Incognito tab**

- ისტორიის გასუფთავება:** თქვენი ბრაუზერის ისტორიისა და სხვა შეასხელი ინფორმაციის გასასუფთავებლად აუსვით **Chrome > მენიუ ☰ > History > CLEAR BROWSING DATA**

- ავტომატური შევსება:** ბრაუზერს შეუძლია ავტომატურად შეასხოს ინფორმაცია, მაგალითად სახელები ან მისამართები ვებ ფორმაში, თუ თქვენ ადრე შეგვყვანათ ასეთივე ინფორმაცია. თუ ამის გაკეთება არ გსურთ, აუსვით **Chrome > მენიუ ☰ > Settings > Autofill forms**, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის გამოსართვად.

- კონტექსტური ფანჯრები:** რათა კონტექსტური ფანჯრები არ გიხსნას, აუსვით **Chrome > მენიუ ☰ > Settings > Site settings > Pop-ups**, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის გამოსართვად.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგ



ფოტოები და ვიდეოები


ნახეთ, აღიწევდეთ, გამზიარეთ!

ფოტოები და ვიდეოები
 სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები ფოტოების გადაღება
 ვიდეოების ჩაწერა
 სრულყოფილი კადრის გადაღება
 გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით ჩართული სიღრმით ფოტოების რედაქტირება
 შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების სკანირება
 ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა,
 გაზიარება და გამოყენება
 თქვენი ეკრანი აღდეჭდვა

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები

ორი უკანა კამერა უზრუნველყოფს სუფთა, პრიფესიონალურ ფოტოებს.

- გაშვება:** შექეთ Camera.
- ფოტოს გადაღება:** შექეთ ფოტოს გადასაღებად.
- ნახვა:** ფოტო გაღერეს სანახვად გადაუსვით მარცხნივ .
- გაზიარება:** იხილეთ ფოტო ან ვიდეო თქვენს ფოტო გაღერებაში, შემდეგ კი შექებით აირჩიეთ გაზიარება .

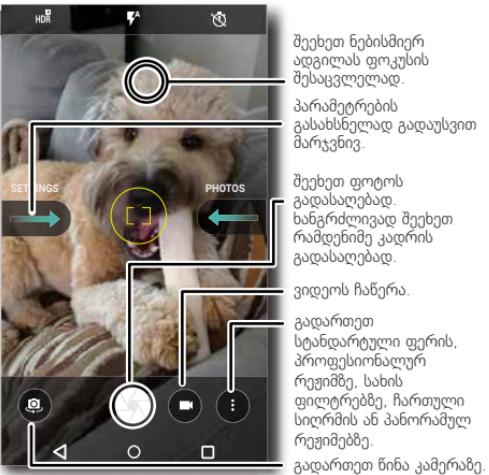

რჩევები და რეკომენდაციები

- სელფის გადაღება:** შექებით აირჩიეთ კამერის ეკრანზე წინა კამერაზე გადასართვად.
- ვიდეოს ჩაწერა:** შექებით აირჩიეთ შექებით აირჩიეთ ჩაწერის დასაწყებად. შემდეგ შექებით აირჩიეთ ჩაწერის შესაბუღებად.
- უძრავი კადრის აღდეჭდვა ვიდეოში:** ეკრანზე შექებით აირჩიეთ ჩაწერისას ფოტოს გადასაღებად.
- ნახვა, გაზიარება ან ნაშლა:** თქვენი გალერეის გასახსნელად გადაუსვით მარცხნივ კამერის ეკრანს ან შეეხეთ აირჩიეთ ფოტო ან ვიდეო. აირჩიეთ გასაზიარებლად, ან მერყეობის სხვა ვარიანტებისთვის, როგორიც არის ამობეჭდვა.
- პარამეტრების შეცვლა:** კამერის ვარიანტების გასახსნელად გადასავით მარცხნივ კამერის ეკრანს.
- მასშტაბის გადიდება:** აუსვით თითო მასშტაბის გასაღილებლად, კამოუსვით თითო მასშტაბის დასაბურავებლად.
- მრავალი კადრი:** ხანგრძლივად შექებით აირჩიეთ მრავალი ფოტოს ჩემიზედ გადასაღებად.
- პანორამა:** შექებით აირჩიეთ კამერის ეკრანზე და აირჩიეთ Panorama შექებით აირჩიეთ და გამოიყენეთ ეკრანზე ნაჩვენები სახლმშძლებელი თქვენი ტელეფონის ნეღლა პანორებისთვის.
- რედაქტირება:** შექეთ ფოტოს მის ასარჩევად. შემდეგ შექებით აირჩიეთ .
- ამობეჭდვა:** გურუთ, ამობეჭდოთ თქვენი ფოტოები? იხილეთ "ამობეჭდვა".

მენიუ

მეტი უკან

შემდეგი



ფოტოები და ვიდეოები

ფოტოები და ვიდეოები
სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩანერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების
რედაქტირება
შტრიხების და სხვა ელემენტების
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა,
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღეჭვა

ფოტოების გადაღება

მოძებნეთ: კამერა

შეხებით აირჩიეთ ფოტოს გადასაღებად.

ვიდეოების ჩანერა

მოძებნეთ: აუცილებელი Camera, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ .

შეხებით აირჩიეთ ჩანერის დასაწყებად. შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ჩანერის შესაწყვეტად.

რჩევა: ვიდეოს გასამიარებლად გადაუსვით მარცხნივ კამერას გალიერეის გასახსნელად, შეეხეთ ვიდეოს, შემდეგ აირჩიეთ გასამიარებლად.

სრულყოფილი კადრის გადაღება

მიმართეთ ობიექტისკენ, შეეხეთ და მზად არის. მაგრამ, როდესაც რალაც ოდნავ განსხვავებული გსურთ, ითამაშეთ კამერის ამ ვარიანტებით.

ეს ვარიანტები განლაგებულია კამერის ან ვიდეოს ეკრანის ზედა ნაწილის გასწორივ ზემოთ ან მარცხნივ:

ვარიანტები

HDR	ჩართვით HDR (მაღალი დინამიკური დიაპაზონი) უკეთეს სურათების გადასაღებად რთული განათების სიტუაციებში, მაგრამ ითად, შეიძლება გარეთ.
ბლიკი	დააყენეთ პოზიტივის On , Off ან Auto .
გაღამაზება	წინ მიმართული კამერით გახადეთ კანი გლუვი და გააღამაზეთ სახეები. დააყენეთ Auto , Manual , ან Off .

ვარიანტები

ტაიმერი	დააყენეთ ტაიმერი 3-დან 10 წამიდე სანგრძლივობით.
ფართო კუთხე	გადართეთ ფართოკუთხიან კამერაზე.

ვარიანტები

სტანდარტული ფერი	აირჩიეთ ერთი ფერი ხედმქნიდან, როდესაც ყველაფერი ხდება შავი და თეთრი.
პროფესიონალური რეჟიმი	ხელით მართეთ კამერის მარამეტრები.
სახის ფილტრები	სელფის კამერის რეჟიმში აირჩიეთ ათიდან ერთი ნიღბის, რათა გამოიყენოთ ორივე – სტაციონარული გამოსახულების გადაღების და ვიდეო გადაღების რეჟიმში.
ჩართული სიღრმე	გააბუნდოვნეთ თქვენი ფოტო, შეცვალეთ ფონი ან შეურიეთ ფერს შავი და თეთრი რომ ჩაშენებული კამერის და სპეციალური ფოტორედაქტორის შემცვებით.
პანორამა	გადაიღეთ ფართოკუთხიანი სურათი ორივე – ნორმალურ და წინა კამერის რეჟიმში. გამოიყენეთ ეკრანზე ნაჩვენები სახელმძღვანელო ნელი პანორამისთვის ფოტოს გადაღებისას.
ნელი მოძრაობა	გადაიღეთ შენიერებული ვიდეო.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგ



ფოტოები და ვიდეოები

ფოტოები და ვიდეოები
 სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები ფოტოების გადაღება
 ვიდეოების ჩაწერა
 სრულყოფილი კადრის გადაღება
 გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით ჩართული სიღრმით ფოტოების რედაქტირება
 შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების სკანირება
 ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა,
 გაზიარება და გამოყენება
 თქვენი ეკრანის აღეჭვა

ვარიანტები	
ვიდეო	გადაღეთ ვიდეო.
ფოტო	გადაღეთ ფოტო.
ამ პარამეტრების მოსაქმნად გადასცვით მარკვნივ კამერის ეკრანზე:	
ვარიანტები	
საკეტის ხმა	ჩართეთ ან გამორთეთ საკეტის ხმა.
მეხსიერება	აირჩიეთ მეხსიერების მდებარეობა თქვენი ფოტოებისა და ვიდეოებისთვის (Phone memory card).
სწრაფი გადაღება	მოაწრილეთ ორჯერ წინა და უკანა კამერების გახსნის ან მათ შორის გადართვისთვის.
შენახვის მდებარეობა	ჩართეთ ფოტოების მდებარეობის ტეგით მოსანიშნად.
ფოტოს ზომა (ჟანრი)	დააყენეთ ფოტოს გარჩევადობა უკანა კამერისთვის.
შეეხეთ ნებისმიერ ადგილის გადასაღებად	გადაიღეთ ფოტოები ეკრანზე ნებისმიერ ადგილას შეეხეთ.
დაშემარებად ბადე	დაადეთ ბადე, რაც დაგეხმარებათ ობიექტების გასწორებაში ფოტოებზე.
ვიდეოს ზომა (ჟანრი)	დააყენეთ ვიდეოს გარჩევადობა.
სწრაფი სახელმძღვანელო	შეიტყვეთ მეტი თქვენი კამერის შესახებ.

გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით

თქვენ შეგიძლიათ სიღრმის დაშვებული რეჟიმის გამოყენება გაბუნდოვნების ეფექტის დასამატებლად, ფონის შესაცვლელად და თქვენი ფოტოს ნაწილის შავ-თეთრად გადასაკეთებლად, ამავე დროს მთავრი ობიექტის სრულყოფილ ფოკუსში შენარჩუნებით.

შეინშვა: ჩართული სიღრმის რეჟიმი არ არის ხელმისაწვდომი წინა კამერის გამოყენებისას.

მოძებნეთ: Camera > მერყ : > Depth enabled

- შეეხეთ მერყ : > Depth enabled.
- ჩააწკრივეთ თქვენი ობიექტები, უხლოეს ობიექტს ავტომატურად ეძლევა პრიორიტეტი. შეეხეთ ეკრანს, რათა შეცვალოთ ფოკუსის წერტილი.
- შეეხეთ რათა გადაიღოთ სურათი და უძრავად დაიჭირეთ კამერა.

რევე: უკეთესი შედეგებისთვის ობიექტები უნდა იყოს 60–180 სმ-ით დაშორებული და არა გვერდიგვერდ. ადამიანების სურათების გადაღების დროს დაუმიმნეთ წელს ბევრი. კამერა ანგილიების გამოსახულების გადაცედვას, როდესაც თქვენ იყენებთ **Selective focus** ფუნქციას. სურათის გადაღების შემდგებ, გამოყენეთ სიღრმის რედაქტორი სამიდან ერთ-ერთი ეფექტის გამოყენებისთვის.

ჩართული სიღრმით ფოტოების რედაქტირება

შეგიძლიათ დაარედაქტორით ფოტოები ჩართული სიღრმით.

მოძებნეთ: ჩართული სიღრმით ფოტოები აისახება პასარა გამოსახულების ბევრი.





ფოტოები და ვიდეოები

ფოტოები და ვიდეოები
სწორი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა,
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღდეჭვა

- 1 შეხეთ ფოტოს ჩართული სიღრმით და შეხებით აირჩიეთ რედაქტირება > **Depth Editor**.
- 2 შეარჩიეთ პარამეტრი:
 - **შტრიხვითი შავ-თეთრი:** ობიექტი, რომლებიც არ არის შეიჩებული, შეიცვლებიან შავ-თეთრად.
 - **შტრიხვითი ფოკუსი:** შეხეთ ეკრანს, რათა შეარჩიოთ ფოკუსის ნერტილი, შემდეგ წაწერ ბოლო, რათა ნახოთ, რამდენად ბუნდოვანია ფოტოს დარჩენილი ნაწილი.
 - **ფონის შეცვლა:** შეხეთ ეკრანს, რათა შეარჩიოთ წინა პლანის ობიექტი, რომლის შენახვა გინდათ. შემდეგ შეიჩიეთ გამოსახულება ნებისმიერი საქალანიდან რომელიც ნაწვენები ეკრანის ქვევით როგორც ახალი ფონი. გადაიტანეთ ობიექტი საჭირო ადგილზე და ორი თითის მოძრაობით შეცვალეთ ბომა.
- 3 შეხეთ **Save**, რათა დაიმასოვროთ ფოტოს ასლი თქვენი ცვლილებით.

შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების სკანირება

დასკანირეთ შტრიხკოდები, QR კოდები ან ბიმეს ბარათები. დარეკაფტ ნომერზე, დაამატეთ იგი კონტაქტში, გაამიარეთ ან მოქმედეთ Amazon-ზე ან ინტერნეტში.

მოძებნეთ: **Camera**

შტრიხკოდი და QR ნამკითხველი

მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება შტრიხკოდებე ან QR კოდზე, სანამ გამომჩნდება ეკრანზე, შემდეგ შეხეთ მას.

- შეხებით აირჩიეთ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მოსაქმნად, როგორიცაა ფასი და შესყიდვის ვარიანტები ინტერნეტში ან Amazon-ზე (Amazon მხარდაჭერილია კონკრეტულ რეგიონებში).
- შეხებით აირჩიეთ შტრიხკოდის ნომრის ან QR-ის URL-ის დასაკონირებლად სხვა აპეტში.
- შეხებით აირჩიეთ რათა გაამიაროთ Bluetooth-ით, შეტყობინებების ან სხვა აპეტით.

სავიზიტო ბარათის ნამკითხველი

მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება სავიზიტო ბარათზე, სანამ გამომჩნდება კარაბზე, შემდეგ შეხეთ მას.

- შეხებით აირჩიეთ ახალი კონტაქტის სახით დასამატებლად.
- შეხებით აირჩიეთ რათა დარეკაფტ ნომერზე.
- შეხებით აირჩიეთ რათა გააგზავნოთ ნომერზე შეტყობინება.
- შეხებით აირჩიეთ რათა გაამიაროთ Bluetooth-ით, შეტყობინებების ან სხვა აპეტით.

შენიშვნა: შესაძლოა, თქვენმა კამერამ ჟელა ენა ვერ ამოქნოს.

ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, გაზიარება და გამოყენება

მოძებნეთ: **Photos**

- დაკვრა, გაზიარება ან ნაშლა: შეხებით აირჩიეთ ესკიზი გასახსნელად, შემდეგ აირჩიეთ გასამიარებლად, - ნასაშლელად, ან მენუ სხვა ვარიანტებისთვის.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



ფოტოები და ვიდეოები

ფოტოები და ვიდეოები
სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩანერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით ჩართული სიღრმით ფოტოების რედაქტირება
შტრიხებით და სხვა ელემენტების სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა,
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღეჭდვა

რჩევა: მრავალი ფაილის ასარჩევად ხანგრძლივად შეეხეთ ფოტოს, შემდეგ შეეხეთ სხვებს. ან დააჯგუფეთ ფოტოები ალბომში და გაამიარეთ მთელი ალბომი.

- **მასტაბირება:** თქვენს გაღერებაში გასენით ფოტო, შემდეგ ორგანულ შეეხეთ ან ორი თითი დაასორტეთ ეკრანზე გადიდებისთვის ან შეაურთეთ შემცირებისთვის.

რჩევა: შეატრიალეთ ტელეფონი გვერდულად ლანდშაფტური ხედისთვის.

- **ორი ან კონტაქტის ფოტო:** გახსენით სურათი, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Use as > Wallpaper** ან **Contact photo**.

- **რედაქტირება:** გახსენით სურათი, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ .

- **სლაიდშოუ:** შეეხეთ სურათს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Slideshow**. სლაიდშოუს შესაჩერებლად შეეხეთ ეკრანს.

რჩევა: სლაიდშოუს საჩერებლად ტელევიზორში ან სხვა მოწყობილობაში იხილეთ **"კავშირი და გადაცემა"**.

თქვენი ეკრანის აღეჭდვა

გაამიარეთ თქვენი რჩეული დასაკრავი სიის, თქვენი ახალი მაღალი ქულის ან მეგობრის საკონტაქტო ინფორმაციის ეკრანის ფოტო.

ტელეფონის ეკრანის აღსაბეჭდად ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვისა და ხმის დაწვევის კლავიშებს ერთდროულად.

რჩევა: ეკრანის ანაბეჭდის სწრაფად გადაღებისთვის ხანგრძლივად შეეხეთ ეკრანის ნებისმიერ ადგილზე საში თითით. იხილეთ **"აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპა"**.

ეკრანის სურათის სანახავად აუსვით > **Photos**, შეხებით აირჩიეთ **Screenshots**.

რჩევა: ასევე იხილეთ **"ეკრანზე ჩამაგრება"**.

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



Play Music

როდესაც ცხოვრებას საუნდტრუკი სჭირდება

Play Music

სწრაფი დაწყება: მუსიკა

სწრაფი დაწყება: მუსიკა


მუსიკა ყველგან – გაუშვით სტრიმინგით, იყიდეთ, შეინახეთ, დაუკარით. მოუშენეთ და შექმნით დასაკრავი სიტბი ნებისმიერ დროს.

მოძებნეთ: აუსვით ზევით > Play Music

თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთის ასავეროთად Google Play™ მუსიკაში კომპიუტერიდან, იხილეთ www.google.com/music.

შეხებით აირჩიეთ **Listen Now**, რათა იხილოთ რეკომენდაციები და სხვ.

ჩევა: გაუმიარეთ სიმღერები თქვენს კონტაქტებს პირდაპირ. შეხებით აირჩიეთ მენიუ სიმღერის გვერდით > **Share**. იხილეთ **"პირდაპირი გაზიარება"**.

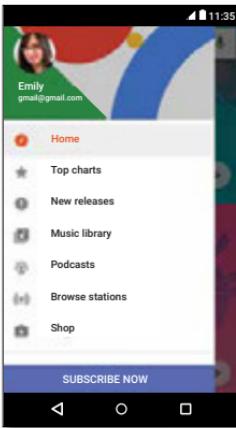

შეხეთ მუსიკის
და პარამეტრების სანახავად.

რჩევები და რეკომენდაციები

- ხმა:** დააჭირეთ ხმის ღილაკებს.
- მუსიკის დამკერელის დამალვა:** სხვა აპის გამოსაყენებლად, რიდესაც თქვენი მუსიკა უკრავს. შეხებით აირჩიეთ მთავარი მუსიკის დამკერელზე დასაბრუნებლად ჩამოყენეთ თითო სტატუსის ბოლოს და შეხეთ სიმღერის სათაურს.

ჩევა: ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ **Next**, **Pause**, ან **Previous** შეუყინებების ზოლზე თითოს ჩამოსმით ან თქვენს განბლოკის ეკრანზე არსებული მართვის ელემენტების გამოყენებით.

- მთავარი ეკრანის ვიზები:** მართეთ მუსიკის დაკვრა მთავარი ეკრანიდან **Google Play Music** ვიზების გამოყენებით.

დასაკრავი სიები: შეხებით აირჩიეთ მენიუ სიმღერის გვერდით თქვენს ბიბლიოთეკაში, მის დასაკრავ სიაში დასამატებლად, ან სხვა ვარიანტების საჩვენებლად. დასაკრავი სიის დასარედაქტირებლად, გადასარტევად ან წასამღლელად ხანგრძლივად შეხეთ მის სახელს მუსიკალურ ბიბლიოთეკაში.

- ჩამოტკირთვეთ თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკა კავშირგარეშე მოსასმენად:** ჩამოსატკირთვად შეხებით აირჩიეთ სიმღერის, შემსრულებლის, ალბომის ან დასაკრავი სიის გვერდით. კავშირგარეშე მოსასმენად შეხეთ შემდეგ **Downloaded only**, რათა თავიდან მიცილოთ თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკის სტრიმინგის გასაშვებად მონაცემთა გამოყენება.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



Play Music

როდესაც ცხოვრებას საუნდტრიქი სჭირდება

Play Music სწრაფი დაწყება: მუსიკა

• **ფრენის დრო:** თვითმფრინავის რეჟიმი გაძლიერებული ფრენის დროზე მუსიკის მისმამის საშუალებას და წყვეტის ყველა კავშირს. ჩამოუსვეთ თრი თით სტატუსის ბოლოს და შეხებით აირჩიეთ **Airplane mode** ჩასართავად.

• **ფაილის ტიპები:** თქვენს ტელეფონში შესაძლებელია MP3, AAC, AAC+ და MIDI ფაილების დაკვრა.

შენიშვნა: სავტორო უფლება – გაქვთ უფლება? ყოველთვის დაიცვით წესები. იხილეთ „**Content Copyright**“ თქვენი ტელეფონის სამართლებრივ და უსაფრთხოების ინფორმაციაში.

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



მოძიება და ნავიგაცია

სად ხართ და სად მიდიხართ

**მოძიება და ნავიგაცია
სწრაფი დაწყება: მოძიება და ნავიგაცია**


სწრაფი დაწყება: მოძიება და ნავიგაცია

მოქმედეთ უახლოესი კაფე, მიიღეთ მარშრუტის მითითებები ან GPS-ის ხმოვანი ნაბიჯ-ნაბიჯ ნავიგაცია Google Maps™-ის გამოყენებით, რომელსაც იცნობთ და ენდობით.

მოძებნეთ: აუცილებელი Maps

ძიების მოლოდი შეიყვანეთ, რასი მოძებნაც გსურთ, ან შეხებით აირჩიეთ ხელით მოსაძებნად.

შენიშვნა: თქვენი რუკის უკრანი შეიძლება სხვაგვარად გამოიყერის ბოლოდეს.

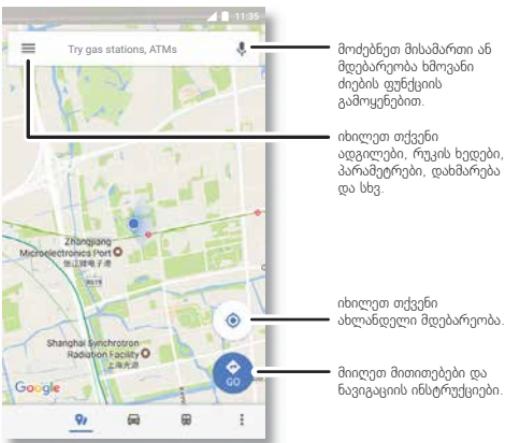

რჩევები და რეკომენდაციები

- ძიება ეკრანზე:** რუკის ეკრანზე ხანგრძლივად შეეხეთ მისავარს , რასაც ნახოთ ინფორმაცია მიმდინარე რუკის საფუძველზე. იხილეთ "[ძიება ეკრანზე](#)".
- მისამართის ძებნა:** ძიების ველში შეიყვანეთ მისამართი ან რაიმე, რასაც ექცეთ, მაგ., „რესტორანი“. რუკა გადაადგილდება მისამართისა და ადგილობრივი შეთავაზების საჩვენებლად. შეეხეთ მისამართის ინფორმაციას ქვემოთ მეტი დეტალებისთვის.
- მითითებების მიღება:** შეეხეთ , შემდეგ შეიყვანეთ ადგილი ან მისამართი.
- მისამართის შენახვა:** შეეხეთ მისამართის ინფორმაციას ეკრანის ქვემოთ, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **SAVE**.
- ბასშტაბირება:** გააცერეთ ორი თითო საპირისპირო მიმართულებით მასშტაბის გადიდებისთვის. გააცურეთ თითები ერთმანეთისკენ მასშტაბის შეცმირებისთვის.
- შეტრიალება და დახრა:** შეატრიალეთ ორი თითო რუკამე მის შესატრიალებლად. ან ჩამოსწორეთ/ანირიეთ დასახრელად.
- მდებარეობის გაზიარება:** შეეხეთ მდებარეობას, შემდეგ შეეხეთ მისამართს და შეხებით აირჩიეთ მენიუ > **Share**.
- მისამართის ამოცნიბა:** ანგრძლივად შეეხეთ არეს რუკაზე უახლოესი მისამართის საჩვენებლად.
- რუკასთან დაკავშირებით დახმარების მიღება:** შეხებით აირჩიეთ > **Help**.



კავშირი და გადაცემა


სადენით თუ უსადენოდ

კავშირი და გადაცემა
 სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth™ უსადენოდ
 უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
 თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
 მონაცემთა გამოყენება
 თქვენი ღრუბელი
 ტელეფონი და პლანეტი
 მესინერების ბარათი
 პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
 მობილური ქსელი
 თვითმფრინავის რეჟიმი

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა

დაკავშირეთ აქსესუარები, კომპიუტერები, ქსელები და სხვ.

მოძებნები: აუსვით >

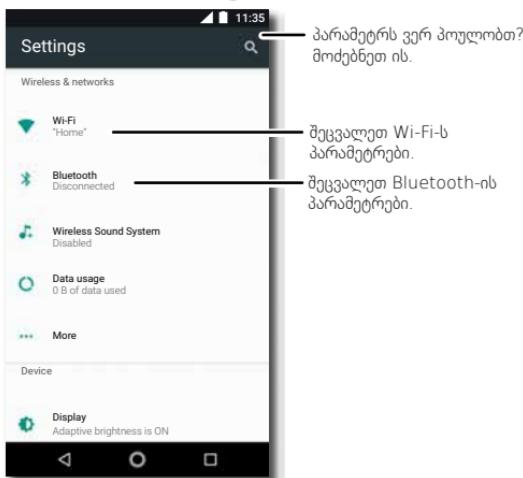

რჩევები და რეკომენდაციები

- სწრაფი პარამეტრები:** სწრაფად მიიღეთ ყველაზე ხშირად გამოყენებული პარამეტრები. ჩამოწევთ ქვევით სტატუსის ზოლი ორი თითით. იხილეთ "[სწრაფი პარამეტრები](#)".
- Bluetooth™ მოწყობილობები:** იმისათვის რომ დაკავშირდეთ Bluetooth ყურსასმენს, კლავიატურას ან სხვა მოწყობილობას, შეხებით აირჩიეთ [Bluetooth](#).
- Wi-Fi ქსელები:** დასაკავშირდეთ შეხებით აირჩიეთ [Wi-Fi](#).
- Wi-Fi ნედომის ნერტილი:** იმისათვის რომ თქვენი ტელეფონი გახდეს ნედომის ნერტილი, იხილეთ "[Wi-Fi ნედომის ნერტილი](#)".
- USB კაბელი:** თქვენი ტელეფონის მიკრო USB პორტი გაძლევთ საშუალებას, მოხადინოთ მედია და სხვა ტიპის ფიალების გაცვლა-გამოცვლა დაკავშირებულ კომპიუტერთან. USB კავშირის ტიპის შესაცვლელად შეამოწმეთ "[USB კაბელები](#)".
- ავტომატური კავშირები:** როდესაც Bluetooth ან Wi-Fi ჩართულია, თქვენი ტელეფონი ავტომატურად უკავშირდება ხელახლა ხელმისაწვდომ მოწყობილობებს ან ქსელებს, რომლებსაც ადრე იყენებდა.
- თვითმფრინავის რეჟიმი:** გჭირდებათ უსადენო კაუშირების სწრაფად დახურვა? ჩამოისვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ [Airplane mode](#) ✈.
- ამობეჭდვა:** გსურთ, ამობეჭდოთ თქვენი ფოტოები, დოკუმენტები ან სხვა მსალებები? შეამოწმეთ "[ამობეჭდვა](#)".

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსაფრთხო
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანეტი
მესინერების ბაზათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (**VPN**)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

Bluetooth უსადენოდ

Bluetooth-ის ჩართვა/გამორთვა

მოქმედება: აუსვით > **Settings** > **Bluetooth**. შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის ჩასართავად.

შენიშვნა: ჩამოიყვით ორი თოთი სტატუსის ზოლს, Bluetooth-ის სწრაფად ჩასართავად ან გამოსართავად.

რჩევა: კვების ელემენტის სამუშაო დროს გასახანგრძლივებლად ან კავშირების შესახყველად გამორთოთ Bluetooth. როდესაც არ იყენებთ.

მოწყობილობების დაკავშირება

როდესაც **პირველად** აკავშირებთ Bluetooth მოწყობილობას, მიჰყევთ ან ნაბიჯებს:

1 დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა, რომელთანაც აწყვილებთ, აღმოჩენდ რეკვიმშა (დამატებითი დეალებისთვის გაეცნიოთ სახელმძღვანელოს, რომელიც მოჰყენის მოწყობილობას).

2 აუსვით > **Settings** > **Bluetooth**.

3 დარწმუნდით, რომ გადამრთველი ჩართულია.

4 შეეხეთ ნაპოვნ მოწყობილობას მის დასაკავშირებლად (თუ საჭიროა, შეეხეთ აირჩიეთ **PAIR** ან შეყვანეთ წედომის გასაღები **0000**).

რჩევა: შეეხეთ აირჩიეთ მოწყობილობის სახელის შესაცვლელად.

როდესაც მოწყობილობის დაკავშირება მოხდება, Bluetooth სტატუსის ინდიკატორი გაჩერებით ამას ეკრანის ზემოთ.

მოწყობილობის (მაგ., უსადენო ყურსასმენის) ავტომატურად გამოსათანად ან **ხელახლა დასაკავშირებლად** წებისმიერ დროს უბრალოდ ჩართოთ ან გამორთეთ მოწყობილობა.

შენიშვნა: მობილური მოწყობილობის ან აქსესუარის გამოყენებამ მანაპირისას შეიძლება გამოიწვიოს ყურადღების გაფართვა და დაუშეცემული იყოს კანონით. ყოველთვის დაუმორჩილეთ კანონებს და მართეთ უსაფრთხოდ.

მოწყობილობების მართვა

თქვენი ტელეფონის ხელით ხელახლა დასაკავშირებლად შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი სიაში.

ტელეფონის კავშირის ხელით გასათიშად დაწყვილებული მოწყობილობიდან შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი მოწყობილობების სიიდან. შემდგა შეხებით აირჩიეთ **OK**.

დაწყვილებული მოწყობილობის წასაშლელად შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელის გვერდით, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **FORGET**.

ის სახლის შესაცვლელად, რომლითაც თქვენი ტელეფონი ჩანს სხვა მოწყობილობებში, შეხებით აირჩიეთ > **Settings** > **Bluetooth**, ჩართოთ Bluetooth, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **Rename**.

მიეცით საშუალება მოწყობილობებს, იპოვონ თქვენი ტელეფონი

რომ მისცით Bluetooth ხელსაწყოს მოქმედობის თქვენი მოწყობილობა, შეეხეთ Bluetooth ჩართვას ტელეფონში მის ჩასართავად.

მენიუ

მეტი

<> უკან

შემდეგ >



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა Bluetooth უსაფრთხო უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB ქაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანეტი
შესინერების ბაზათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

ფაილების გადაცემა

- **ფოტოები ან ვიდეოები:** გახსენით ფოტო ან ვიდეო, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ > **Bluetooth**.
- **კონტაქტები:** აუსვით > **Contacts**, შეხებით აირჩიეთ კონტაქტი, შემდეგ მენიუ > **Share** > **Bluetooth**.

უსადენო ხმის სისტემა

დაუკავშირეთ ოთხამდე Bluetooth მოწყობილობა უსადენო სტერეო ხმის სისტემას.

უსადენო ხმის სისტემის ჩართვა/გამორთვა

მოძებნეთ: აუსვით > **Settings** > **Wireless Sound System**, შემდეგ შეხეთ გადამრთველს მის ჩასართოავად.

მოწყობილობების დაკავშირება

მოწყობილობის **პირველად დაკავშირებისას** მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

- 1 დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა, რომელთანაც აწყვილებთ, აღმოჩენად რეჟიმშია (დამატებითი დეჭალებისთვის გაეცანით სახელმძღვანელოს, რომელიც მოჰყვა მოწყობილობას).
- 2 აუსვით > **Settings** > **Wireless Sound System**, შემდეგ შეხეთ გადამრთველს მის ჩასართოავად.
- 3 თუ მოწყობილობა არ გამოჩენდება, შეხებით აირჩიეთ > **Refresh**.
- 4 შეხეთ ნაპოვნ მოწყობილობას მის დასაკავშირებლად (თუ საჭიროა, შეხებით აირჩიეთ **PAIR** ან შეიყვანეთ წვდომის გასაღები **0000**).

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი

რჩევა: შეხებით აირჩიეთ , რათა შეცვალოთ მოწყობილობის სახელი ან განსაზღვროთ მისი ტიპი.

მოწყობილობების მართვა

- ტქვენი ტელეფონის ხელით ხელახლა დასაკავშირებლად შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი სიაში.
- ტელეფონის კავშირის ხელით გასათიშად დაწყვილებული მოწყობილობიდან შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი მოწყობილობების სიიდან, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **OK**.
- დაწყვილებული მოწყობილობის ნასაშელლად შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელის გვერდით, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ **FORGET**.

შენიშვნა: კავშირი შემღუდულია მხოლოდ 1 აუდიო მოწყობილობით, როდესაც ტელეფონი დაკავშირებულია 2.4 გჸმ WiFi ქსელთან.

ხმის რეგულირება

ხმის რეგულირებისთვის აუსვით > **Settings** > **Wireless Sound System** > შეხეთ და გადაიტანეთ სლაიდერი მარცხნივ ან მარცვნივ თითოეული დაკავშირებული მოწყობილობისთვის.

რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააჭიროთ ხმის რეგულირების გვერდით ღილაკებს ან დააჭიროთ ხმის ღილაკს და შეხებით აირჩიოთ , შემდეგ გადაიტანოთ სლაიდერი მარცხნივ ან მარცვნივ.



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა Bluetooth უსაფრთხო
უსაფრთხო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB ქაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანეტი
მესინერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

მოწყობილობების დაკალიბრება

მოახდინეთ დინამიკების სინქრონიზაცია საუკეთესო ხმისთვის.

შენიშვნა: დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მშვიდ გარემოში ხართ და ყველა დინამიკი ახლოს არის თქვენს ტელეფონთან.

1 შეხებით აირჩიეთ დაკალიბრების ხელსაწყოს გასაშვებად.

2 დაელოდეთ კალიბრაციის დასრულებას.

დააყენეთ სტერეო სისტემა

ნამდგილი სტერეო გამოყენებისთვის სცადეთ ეს რჩევები.

1 დააყენეთ თქვენი დინამიკები, ისე რომ ისინი თქვენს წინ და თქვენგან თანაბარ მანძილზე იყოს მოთავსებული.

2 შეხებით აირჩიეთ > **Stereo system**.

3 სურვილისამტებრ, აირჩიეთ მარცხენა ან მარჯვენა არხი. (ნაგულისხმევად ორივე არჩევლია.)

Wi-Fi ქსელები

Wi-Fi-ს ჩართვა/გამორთვა

მოძებნეთ: აუსვით ზევით > **Settings** > **Wi-Fi**, შემდეგ შევეხეთ გადამრთველს მის ჩასართვად.

შენიშვნა: ჩამოსწორ თითო სტაციონარულ მოწყობილობებისთვის, რომლებიც ჩართულია Wi-Fi. ამ ფუნქციან შეიძლება მოთხოვოს დამატებითი ხელმოწერის სერვისის თქვენი პროვენილისგან.

ქსელებთან დაკავშირება

დაუკავშირდით ქსელების თქვენს დიაპაზონში:

1 აუსვით > **Settings** > **Wi-Fi**.

ჩრევა: თქვენი ტელეფონის Wi-Fi მარამეტრების საჩვენებლად შეხებით აირჩიეთ მენეჯ > **Advanced**.

2 დარწმუნდით, რომ Wi-Fi გადამრთველი ჩართულია.

3 შეხებით აირჩიეთ ნაპოვნი ქსელი დასაცავშირებლად (თუ საჭიროა, შეიყვანეთ **Network name**, **Security** და **Wireless password** და შეეხეთ ოფციას **CONNECT**).

როდესაც თქვენი ტელეფონის დაკავშირება მოხდება, Wi-Fi სტატუსის ინდიკატორი სტატუსის ბოლში გამოჩენდება.

შენიშვნა: თუ Wi-Fi სტატუსის ინდიკატორში კითხვის ნიშანს დაინახავთ, ჩამოვსვით თითო სტატუსის ბოლოს, შეხებით აირჩიეთ ქსელი და შეიყვანეთ ქსელის პაროლი.

ჩრევა: როდესაც Wi-Fi ჩართულია, ტელეფონი ავტომატურად დაუკავშირდება ხელახლა ხელმისაწვდომ ქსელებს, რომლებსაც ადრე იყენებათ. თუ როგორის ინტერნეტთან კავშირი არ ჰქონდა, ტელეფონი მას არ დაუკავშირდება ავტომატურად.

Wi-Fi წვდომის წერტილი

შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილად გადააქციოთ, რათა უბრუნველყოთ პორტატიული, მოსახერხებელი წევის სტერილური სხვა მოწყობილობებისთვის, რომელებზეც ჩართულია Wi-Fi. ამ ფუნქციან შეიძლება მოთხოვოს დამატებითი ხელმოწერის სერვისის თქვენი პროვენილისგან.

შენიშვნა: დაიცავით უსაფრთხოება. თქვენი ტელეფონისა და წვდომის წერტილის დასაცავად არაუკონტრინგებული წვდომისაგან. დაჭინებით გირჩევათ, დააყენოთ წვდომის წერტილის უსაფრთხოება (ყველაზე უსაფრთხო WPA2), მათ შორის, პაროლი.

მოძებნეთ: აუსვით > **Settings** > **More** > **Tethering & portable hotspot** და მოიჩინეთ **Portable Wi-Fi Hotspot**.

შენიშვნა: ეს ნაბიჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი ქსელის მიხედვით.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსაფრთხოდ
 უსაფრთხო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
 თქვენი მოწაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
 მონაცემთა გამოყენება
 თქვენი ღრუბელი
 ტელეფონი და პლანშეტი
 მესინერების ბარათი
 პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
 მობილური ქსელი
 თვითმფრინავის რეჟიმი

- 1 თქვენი ტელეფონი გამორთავს Wi-Fi-ს და იყენებს მობილურ ქსელს ინტერნეტზე წვდომისათვის. შეხებით აირჩიეთ **Set up Wi-Fi hotspot** უსაფრთხოების დასაყენებლად:

 - **ქსელის სახელი:** შეიყვანეთ თქვენი წვდომის წერტილის უნიკალური სახელი.
 - **უსაფრთხოება:** აირჩიეთ უსაფრთხოების სასურველი ტიპი: **None** ან **WPA2 PSK**. WPA2 PSK-სთვის შეიყვანეთ უნიკალური პაროლი, რომელიც დასაკრძლება სსვებს თქვენს Wi-Fi წვდომის წერტილზე წვდომისათვის.
 - **შენიშვნა:** **WPA2** PSK რეკომენდებულია IEEE-ის მიერ.
 - **პაროლი:** შექმენით მინიმუმ რვა სიმბოლოს შემცველი პაროლი.

- 2 შეხებით აირჩიეთ **SAVE**, როდესაც დაყენება დასარულებულია. როდესაც თქვენი **Wi-Fi** წვდომის წერტილი აქტიური იქნება, სხვა მოწყობილობები, რომელებც ჩართულია Wi-Fi, შეძლებენ დაკავშირებას თქვენი წვდომის წერტილის **Network name** შეყვანით, Security type არჩევით და სწორი უსადწო **Password** შევყინით.

Wi-Fi რეჟიმები

მათთვის, ვისაც სურს მეტად გათვითქმობირდეს ტექნიკურ საკითხებში, თქვენი ტელეფონის მიერ მხარდაჭერილია შემდეგი Wi-Fi რეჟიმები: 802.11 a, b, g, n, ac.

USB კაბელები

შენიშვნა: საავტორო უფლება – გაქვთ უფლება? ყოველთვის დაიკავთ წესები. იხილეთ „**Content Copyright**“ თქვენი ტელეფონის სამართლებრივ და უსაფრთხოების ინფორმაციაში.

მესიკის, სურათების, ვიდეოების, დოკუმენტებისა და სხვა ფაილების ჩასატენითად თქვენი კომპიუტერიდან დააკავშირეთ თქვენი ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელით. USB კავშირის ტიპის შესაცვლელად (საჭიროებისას) ჩამოუსვით თითო სტაციულის ბოლოს და შეხებით აირჩიეთ **USB**.

რჩევა: დაწინმენდით, რომ ტელეფონი დაკავშირებულია მაღალი სიმძლავრის USB პორტთან. ჩვეულებისამებრ, ესენი პირდაპირ თქვენს კომპიუტერში მდებარეობს.

შენიშვნა: როდესაც USB კავშირს პირველად იყენებთ, კომპიუტერის შეიძლება მიგანიშნოთ, რომ დროივერტონი ინსტალირდება. შეასრულეთ ნაჩვენები მითითებები ინსტალაციის დასასრულებლად. ამას შეიძლება რამდენიმე წუთ დასტირდეს.

- Microsoft® Windows® -ისთვის: თქვენს კომპიუტერში აირჩიეთ დაწყება, შემდეგ აირჩიეთ Windows Explorer პროგრამების სიიდან. Windows Explorer-ში თქვენი ტელეფონი გამოჩნდება, როგორც დაკავშირებული დისკზემვანი (დიდი მოცულობის მესინიშების მოწყობილობა), რომელშიც შეგვიძლიათ ჩავლებით გადაიტანოთ ფაილები, ან ის გამოწინდება, როგორც MTP ან PTP მოწყობილობა, რომელიც მოგცემთ Windows Media Player-ის გამოყენების საშუალებას გადასაცემად. დამატებითი ინფორმაციისა ან დრაივერის ფაილებისთვის გახსენით www.motorola.com/support.

- Apple™ Macintosh™ -ისთვის: გამოიყენეთ Android ფაილების გადაცემა, რომელიც ხელმისაწვდომია მისამართზე www.android.com/filetransfer.



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა Bluetooth უსაფეროდ
უსაფერო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB ქაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მესინერების ბაზათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება

თქვენს კომპიუტერის შეუძლია ინტერნეტზე წვდომა თქვენი ტელეფონის მობილური ქსელის მეშვეობით – გჭირდებათ მხოლოდ USB კაბელი.

ჩრდება: Wi-Fi კავშირის გასამიარებლად იხილეთ "Wi-Fi წვდომის წერტილი".

1 დააკავშირეთ ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელის გამოყენებით.

შენიშვნა: თუ თქვენს კომპიუტერში გაშვებულია უფრო ძველი ვერსიები, ვიდრე Microsoft® Windows® 7 ან Apple™ Macintosh™ OSX, მას შესაძლოა სპეციალური კონფიგურაცია დასტურდეს.

2 თქვენს ტელეფონიში შეხებით აირჩიეთ აპელი **▲ > Settings**, შემდეგ დარწმუნდით, რომ **Wi-Fi** გადამრთველი გამორთულია.

3 **Settings**-ში შეხებით აირჩიეთ **More > Tethering & portable hotspot**, შემდეგ მონიშნეთ **USB tethering** კავშირის დასაწევად.

კავშირის შესაწვეტად, გააუქეთ მონიშნა **USB tethering**, შემდეგ გაწყვიტეთ ტელეფონის კომპიუტერთან კავშირი.

NFC

ახლო ველის კომუნიკაციის ტექნოლოგია გაძლიერებას, მყისიერად გამოიირთ ელემენტი ტელეფონში (მაგ., ვებ ბრული, კონტაქტი ან ფოტო) თქვენი ტელეფონის უკანა მხარის შეხებით სხვა NFC-ნებადართულ მოწყობილობის უკანა მხარეს.

შენიშვნა: NFC არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ადგილას ან ყველა მოდელზე.

მოძებნება: აუსვით **▲ > Settings > More > NFC**

გაზიარება Android Beam™-ით

გამოიყენეთ Android Beam თქვენი ტელეფონის შეგთავსის გასამიარებლად სხვა ტელეფონთან ან პლანშეტთან, რომლებზეც ჩართულია NFC.

შენიშვნა: სხვა მოწყობილობაშიც შეარდაჭერილი უმდა იყო NFC.

1 გახსენით ეკრანი, რომელიც შეიცავს ჟუქს, რომლის გამოიჩებაც გსურთ.

2 თქვენი ტელეფონის უკანა მხარე მეორე მოწყობილობის უკანა მხარეს მიადგეთ.

როდესაც მოწყობილობები დაკავშირდება, ტელეფონში გამორჩეულა შეხება სხივით გადასაცემად.

3 შეეხეთ ეკრანს ელემენტის გასამიარებლად.

მიღება NFC-ით

მიიღეთ ვებ ბრულები, ელ. კუპონები, ბროშურები, რუკები და სხვა NFC ფილტრი. მოძებნება NFC ლოგო მოსტერებზე, ნიშნებზე, მაღაზიების ვიტრინებსა და სხვა არეაბში. შეახეთ თქვენი ტელეფონის უკანა მხარე ლოგოს მისი ტეგის ინფორმაციის მისაღებად.





კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსაფრთხოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანეტი
შესინერებას ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

Bluetooth-ისა და Wi-Fi-ს დაყენება ერთი შეხებით

უძრავით შეახეთ თქვენი ტელეფონი Bluetooth მოწყობილობას, რომელშიც ჩართულია NFC, ან Wi-Fi ნედლობის წერტილს, მოწყობილობასთან ავტომატურად დასაწყვილებლად ან დასაკავშირებლად.

მობილური გადახდა

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ უსაფრთხო გადახდის ნებისმიერი აპარატურის გადასახდელად (სადაც ხელმისაწვდომია და მხარდაჭერილია).

მოძენეთ NFC ლოგო, რათა დაადასტუროთ, რომ შეგიძლიათ მობილური გადახდის განხორციელება. მიადგეთ თქვენი ტელეფონის უკან შესარჩ გადახდის მოწყობილობას თქვენი შესყიდვისთვის თანხის გადასახდელად. თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ყიდვის ავტომატიკურად თქვენი თითოს ანაბეჭდის ან პაროლის გამოყენებით.

უსაფრთხოება

მობილური გადახდები, უსადენო კავშირები და შიგთავსის გაზიარება – ეს ყველაფრი უსაფრთხოებას საჭიროებს:


- დოაპაზონა:** NFC მუშაობს მხოლოდ მოკლე დაბაზონში (დაახლოებით 4 სმ/1,5 დიციმი), ასე რომ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაუკავშირდეთ შეცდომით – და თუ ასე მოხდა, მარც საჭირო იქნება დაუთანხმოთ კავშირს, ინფორმაციის გასაგზავნად და მისაღებად.
- დაშიფრვა:** თქვენი ტელეფონი იყენებს უახლეს უსაფრთხოების, დამტკიცისა და ავტომატიკურის ფუნქციებს, რათა დაცვის თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მობილური გადახდებისა და შიგთავსის გასამიარებლად.

მონაცემთა გამოყენება

შევიძლიათ თვალი ადერნოთ თქვენი ტელეფონის მიერ ატვირთული და ჩამოტვირთული მონაცემების მოცულობას.

მოძენება: აუსვით > **Settings > Data usage > Cellular data usage**

ტელეფონი მონაცემთა გამოყენების დიაგრამას გაჩვენებთ. დიაგრამის ქვეშ აპარატი ნაჩვენებია მონაცემთა გამოყენების მიხედვით, კლებადობით. აპარატი, რომელიც ტერმინურ მონაცემს იყენებს, შეიძლება კვების ელემენტის მეტ ენერგიას იყენებდეს.

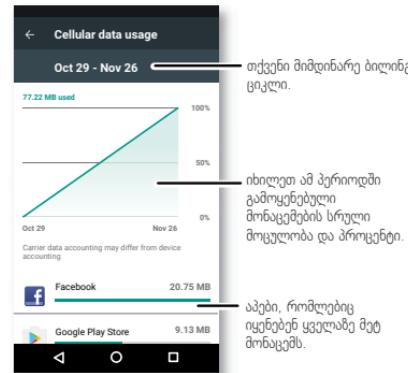

მოგეურით აპარატი ახდენს მონაცემების გადაცემას – იმისათვის რომ აპარატი ეს მოქმედება შეწყვილოთ, შეეხეთ მას და გამორთეთ **Background data**.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგი



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მესიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

შენიშვნა: გამოყენების ინფორმაცია მოწოდებულია, რათა დაგენერირით თქვენი ტელეფონის მართვაში. ის შეიძლება არ შეესაბამებოდეს თქვენი სერვისის მროვალერის მიერ ჩამოქრილ თანხას, რადგან გამომვა სხვადასხვანაირად ხდება.

თქვენი ღრუბელი

ერთი ანგარიში ყველაფერზე წვდომით, ყველგან – ტელეფონში, პლანშეტსა და კომპიუტრში.

დაასინქრონეთ თქვენი Google ანგარიში

როდესაც შედისართ ერთისა და იმავე Google ანგარიშით, ყველა მოწყობილობაში მიიღებთ ერთსა და იმავე პერს, კონტაქტებს, ფოლებს, წიგნებს და მესაკას Google Play-დან – გარდა ამისა, თქვენ გენერატორ გაზიარებული ერთ და იგივე Gmail და Google Calendar™ ტელეფონში ანგარიშების დასამარტინებლად აუსერი > **Settings > Accounts > Add account > Google.**

ტელეფონი და პლანშეტი

თქვენი Android ტელეფონი და პლანშეტი თავსებადია, რაც გებმარებათ, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ორივე:

- მედიისა და ფაილების გადაცემა:** დააკოპირეთ ფაილები მექანის ტელეფონში და გადატენეთ სხვა მოწყობილობებს. იხილეთ **"ფაილების გადაცემა"**.
- ტელეფონის წვდომის ნერტილი:** თუ გაქვთ Wi-Fi პლანშეტი, ჩართეთ ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილში, რათა თქვენმა პლანშეტმა წვდომა იქონიოს ინერტიტეზ ყველგან. იხილეთ **"Wi-Fi წვდომის ნერტილი"**.
- Bluetooth™ აქსესუარები:** თუ გაქვთ Bluetooth პლანშეტურა ან სხვა აქსესუარები პლანშეტიან ერთად

გამოსაყენებლად, გახსოვდეთ, რომ მათი გამოყენება ტელეფონმანაც შეგიძლიათ. მათ დასაკავშირებლად იხილეთ **"Bluetooth უსადენოდ"**.

მეხსიერების ბარათი

შეინახეთ თქვენი სურათები, ვიდეოები, აუდიო და სხვა მედიაფაილები. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ამობლოთ და სხვა მოწყობილობაში გადიტანოთ თქვენი მეხსიერების microSD ბარათი.

რჩევა: გამოიყენეთ მე-10 კლასის microSD ბარათი მოწმემარებლის უკეთესი გამოყდილებისთვის.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონში მხარდაჭერილია მეხსიერების ბარათები მაქსიმუმ 2 ტბაიტის მოცულობით.

მეხსიერების ბარათის მიერთება ან გამოერთება

microSD ბარათის მისაერთებლად უძრავოდ ჩასვით იგი თქვენს ტელეფონი (იხილეთ **"ბარათების ჩასება"**).

microSD ბარათის გამოსართებლად (იხ. რომ შეძლოთ მისი ამოღება ტელეფონიდან) აუსვით > **Settings > Storage > Portable storage.** შემდეგ შეეხეთ ბარათის სახელის ცვერდით.

გაღრმავება: არ ამოღოთ მეხსიერების ბარათი, როდესაც ტელეფონი იყენებს მას ან მიმდინარეობს ფაილების ჩანერა.

პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)

VPN გაძლიერეთ წვდომას ფაილებზე უსაფრთხოდ დაცულ ქსელში (მაგ. ბარათმასეურით დაცული ოფისის ქსელი). დაცული შემოწმებით ქსელის ადმინისტრატორის VPN პარამეტრების ან დამატებითი აპერის მოსათხოვად ან სხვა მოთხოვნებით.



კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა
სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსაფრთხოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მოწაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მესინერების ბაზათი
პირადი ვიზტუალური ქსელები (**VPN**)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

VPN პარამეტრების შესაყვანად აუსვით > **VPN**. შეხებით აირჩიეთ ახალი VPN-ის დასამატებლად. აირჩიეთ VPN-ის ტიპი და შეიყვანეთ ქსელის აღმინისურატორისგან მიღებული პარამეტრები. ქსელი შენაბულია **VPN** სიაში, ასე რომ, შეგვიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერ დროს, როდესაც დაკავშირდა გჭირდება.

მობილური ქსელი

ქსელის არცერთი პარამეტრის შეცვლა არ უნდა დაგჭირდეთ. დახმარებისთვის დაუკავშირდით თქვენი სერვისის პროვაიდერს. ქსელის პარამეტრების ვარიანტების სანახავად აუსვით > **Cellular networks**

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონში მხარდაჭერილია ქსელების უმრავლესობა. დახმარებისთვის დაკავშირდით თქვენი სერვისის პროვაიდერს.

თვითმფრინავის რეჟიმი

გამოიყენეთ თვითმფრინავის რეჟიმი თქვენი ქველა უსადენო კავშირის გამოსარითვად - გამოსადევის ფრენის დროს. ჩამოსვით ორი თითო სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ

Airplane mode

შენიშვნა: როდესაც ირჩევთ თვითმფრინავის რეჟიმს, ყველა უსადენო სერვისი გამოირთვება. შემდეგ შეგვიძლია ისევ ჩართოთ Wi-Fi და/ან Bluetooth™, თუ ეს ნებადართულია ავიასაბის მიერ. სხვა უსადენო ხმივანი და მონაცემთა სერვისები (ბარები და ტექსტური შეტყობინებები) თვითმფრინავის რეჟიმი გამორთული რჩება. შესაძლებელი იქნება საგანგებო ბარების განვითარება თქვენი რეგიონის საგანგებო სამსახურის ნომერზე.

მენიუ

მეტი

<< უკან

შემდეგი >>



დაცვა

დაიცავით თქვენი ტელეფონის უსაფრთხოება

დაცვა


სწორადი დანერგება: დაიცავით თქვენი ტელეფონი
ეკრანის ჩაკეტვა
ეკრანზე ჩამაგრება
ტელეფონის დაშიფრვა
დამარჯეაფება და აღდგენა
გადატვირთვა
მოგპარეს ტელეფონი?

სწორადი დანერგება: დაიცავით თქვენი ტელეფონი

დარწმუნდით, რომ თქვენი ინფორმაცია დაცულია, თქვენი ტელეფონის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში.

მოძებნეთ: აუცილებელი დანერგება და აღდგენა

ტელეფონის დაცვის უძველესი გზაა **Screen lock**-ის გამოყენება. ტელეფონის განსაბლოოკად შეგიძლიათ აირჩიოთ გადასამა (ნაკლებად უსაფრთხოა), ან შეიყვანოთ შაბლონი, PIN-კოდი ან პაროლი.

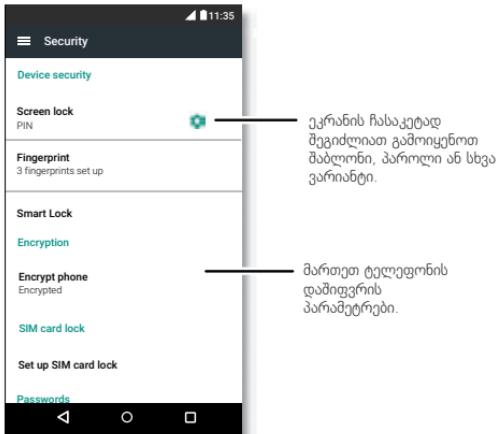

ეკრანის ჩაკეტვა

ტელეფონის უსაფრთხოების დასაცავად შეგიძლიათ ჩაკეტოთ სენსორული ეკრანი, როდესაც ტელეფონი ძილის რეჟიმშია.

მოძებნეთ: აუცილებელი დანერგება ჩაკეტვის ტიპი:

- არცერთი:** გამორთეთ ეკრანის ჩაკეტვა.
- გადასმა:** შეეხეთ და ჩავლებით აირჩიოთ ზევით განსაბლოოკად.
- შაბლონი:** განსაბლოოკად დახატეთ შაბლონი.
- PIN-კოდი:** განსაბლოოკად შეიყვანეთ 4-16 ასო, ციფრი ან სიმბოლო.
- პაროლი:** განსაბლოოკად შეიყვანეთ 4-16 ასო, ციფრი ან სიმბოლო.

სენსორული ეკრანის დაინტეიტის დროის შესაცდლულად აუცილებელი დანერგება ჩაკეტვის შეგიძლიათ განახორციელოთ.

შეინიშნა: ჩაკეტილი ეკრანიდან შეგიძლიათ განახორციელოთ საგანგებო ზარები (იხილეთ **"საგანგებო ზარები"**). ჩაკეტილი ეკრანი მანუც დარწევას და არ დატენირდება ან PIN-ის ან პაროლის შეყვანა ზარის საპასუხოდ.

განბლოკვას ვერ ახერხებთ?

შაბლონი, PIN-კოდი ან პაროლი: თუ დაგავიწყდათ შაბლონი, PIN-კოდი ან პაროლი, ტელეფონის განსაბლოოკად შეგიძლიათ შეიყვანოთ თქვენი Google™ ანგარიშის ელფოსტა და პაროლი.

თუ თქვენი ტელეფონიში არ გაქვთ Google ანგარიში, დაკავშირდით თქვენი სერვისის პროგრამებს მოწყვებილობის ქარხნელ მონაცემებზე დასაბურუებლად.

გაფრთხილება: ქარხნულ მონაცემებზე დაბრუნება წაშლის თქვენი ტელეფონის ყველა მონაცემს.

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



დაცვა
 სწრაფი დაწყება: დაიცავით თქვენი
 ტელეფონი
 ეკრანის ჩამაგრება
 ეკრანზე ჩამაგრება
 ტელეფონის დაშიფვა
 დამარჯებება და აღდგენა
 გადატვირთვა
 მოგპარეს ტელეფონი?

ეკრანზე ჩამაგრება

ესურთ, ადვილად მიერჩდებოდეთ ხელი მნიშვნელოვანი
 ინფორმაციაზე, მაგალითად, ოვითმფრინავში ჩაკდომის
 საშვებე ან საყიდლების ვაუჩერზე? ჩასმაგრეთ ეკრანზე ადვილი
 წვდომისათვის.

ეკრანზე ჩამაგრების **დასაყენებლად** აუსვით >

Settings > Security > Screen pinning. შემდეგ შეეხეთ
 გადამრთველს მის ჩასართავად.

ეკრანზე **ჩასამაგრებლად** გახსნით ჩასმაგრებელი აპი,
 ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ ბოლო ელემენტები , შემდეგ
 შეეხეთ .

ეკრანის **ჩამაგრების მოხასხელად** ხანგრძლივად შეეხეთ
 ღილაკს „უკან“ სანამ არ დაინახავთ **Screen unpinned**
 შეტყობინებას.

ჩავა: თქვენი ტელეფონის **დასაცავად** ეკრანის ჩამაგრების
 აქტივაციისას შეხებით აირჩიეთ **Lock device when
 unpinning.**

ტელეფონის დაშიფვრა

გაფრთხილება: თუ დაგვაინყდებათ დაშიფვრის კოდი,
 ტელეფონში ან მესხიერების ბარათზე შენახულ მონაცემებს ვერ
 აღადგენთ. ფაილების დაშიფვრას შეიძლება ერთი საათი ან მეტი
 დასჭირდეს. დატოვეთ ტელეფონი მიერთებული დღინის წყაროსთან
 და მიაქციეთ ყურადღება, რომ პრიცესი არ შეფრხდეს.

დაშიფვრა იყავს თქვენს ტელეფონში არსებულ ანგარიშებს,
 პარამეტრებს, აპებს და ფაილებს, რათა, მოპარვის შემთხვევაში,
 ვერავინ შეძლოს მათზე წვდომა.

ამ ფუნქციის გამოყენება არ უნდა დაგჭირდეთ, მაგრამ
ტელეფონის დასაშიფრად და PIN-კოდის ან პაროლის
მოხაოვეად ტელეფონის ყოველი ჩართვისას აუცილი >
Settings > Security > Encrypt phone.

დამარჯებება და აღდგენა

მოვებენთ: აუსვით > **Settings > Backup & reset.**
 შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ჩამრთველი **Back up my data** მის
 ჩასართავად

თქვენი Google-ის ანგარიშის მონაცემები დამარჯებულია
 ონლაინ. თუ გადატვირთავთ ან შეცვლით ტელეფონის, უბრალოდ
 შეიით Google-ის ანგარიშში კონტაქტების, მოვლენებისა და
 სხვა დეტალების აღსადგენად, რომლებიც სინქრონიზებულია
 ანგარიშთან.

დამარჯებებული მონაცემების აღსადგენად აპის ხელახლა
 დაინსტალირებისას აუსვით > **Settings > Backup &
 reset > Automatic restore.**

იმისათვის რომ აირჩიოთ, რა დასინქრონდეს ანგარიშთან,
 შეხებით აირჩიეთ > **Settings > Accounts > Google.**
 შეხებით აირჩიეთ თქვენი Google-ის ანგარიში და მონიშენეთ, რისი
 დაინიქრონიზებაც გსურთ.

შენიშვნა: ტელეფონში შენახული ტექსტური შეფყობინებები,
 ბარების ჟურნალები და ერთეულები არ აღდგება. თქვენი
 Google Play™ აპების აღსადგენად იხილეთ **“თქვენი აპების
 მოწვევითი გეგება”**.



დაცვა

სწრაფი დაწყება: დაიტავით თქვენი
ტელეფონი
ეკრანის ჩაკეტვა
ეკრანზე ჩამაგრება
ტელეფონის დასიჭვრა
დამარქაციება და აღდგენა
გადატვირთვა
მოგპარეს ტელეფონი?

გადატვირთვა

ტელეფონის ქარხნული პარამეტრების დასაბრუნებლად და
ტელეფონში ყველა მონაცემის წასაშლელად აუსვით >
 Settings > Backup & reset > Factory data reset.

გაფრთხილება: ტელეფონში არსებული ყველა ჩამოტვირთული
აპი და მომხმარებლის მონაცემი წაიშლება. არ წაიშლება
ღრუბელში არსებული მონაცემები.

მოგპარეს ტელეფონი?

თქვენს ტელეფონს აქვს Android Device Manager.
შეგიძლიათ დასტანციურად ჩაკეტოთ ან გადატვირთოთ თქვენი
მოწყობილობა ქურდებისაგან დასაცავად. დეტალებისთვის
იხილეთ www.google.com/android/devicemanager.



გსურთ მეტი?

უფრო ვრცელი ინფორმაცია ყოველთვის არსებობს

გსურთ მეტი?
დახმარების მიღება და სხვა

დახმარების მიღება და სხვა

მიიღოთ პასუხები, განახლებები და ინფორმაცია:

- მიღეთ დახმარება:** აუსვით > **Device Help** და ზედმიწებით გაეცანით სახელმძღვანელოებს, პრაქტიკულ ინსტრუქციას ან შირიად დასმულ კოთხვებს — პირდაპირ ტელეფონიდან.
- ყველაფერი Moto X4-ის შესახებ:** მიიღოთ პროგრამული უბრუნველყოფა, მომზარებლის სახელმძღვანელოები და სხვა მასალები შემდეგ გვერდზე: www.motorola.com/mymotox.
- აპლიკაციების ჩამოტკირთვა:** აუსვით თითო ღილაკს > **Play Store** აპლიკაციების შესაძენად და ჩამოსატკირთად.
- სიახლეები:** ჩვენ აქ ვართ:
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/moto

რჩევები და რეკომენდაციები

- ინტერაქტივი:** სწრაფი დაწყებისთვის აუსვით > **Device Help** ინტერაქტიული სახელმძღვანელოებისთვის.

Google™ დახმარება: თითქმის ყველა Google მოწყობილობაში თქვენ შეგიძლიათ შეხებით იარჩიოთ მენის > **Help**. ასევე შევიძლიათ იხილოთ Google დახმარების ცენტრის თნლაინ, მასამართზე www.google.com/support.

სად არის ჩემი სამართლებრივი,
უსაფრთხოებისა და მარეგულირებელი
ინფორმაცია?

იმისათვის, რომ უბრუნველვეყო ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე ჟაკოფის წევდომა, მასალები ხელმისაწვდომი გავიდეთ ტელეფონის პარამეტრებს მენეუსა და ინტერნეტში. მინაუგილობრივი გამოყენებამდე გაეცანით დონშენჯ მასალებს. დაკავშირდეთ ტელეფონიდან მასალებზე წევდომისთვის გახსენით **Settings > Legal Information** და აირჩიეთ თევა. მასალებზე ინტერნეტით წევდომისათვის იხილეთ www.motorola.com/device-legal.

აღდგენა ავარიული გათიშვის შემდეგ

თუ ტელეფონი აღარ რეაგირებს შეხებებსა და ღილაკებზე დაჭრისგან, რაც ნაკლებად სავარაუდო მოხდეს, სცადეთ გადატეკირთვა — ხანგრძლივად დაჭირეთ ჩართვის ღილაკს ეკრანის ჩაბეჭლებამდე მანამ, სანამ დაიწყება ტელეფონის ხელახლა ჩართვა.

სერვისი და შეკეთება

თუ გაქვთ შეკითხვები და გჭირდებათ დახმარება, ჩვენ აქ ვართ თქვენს დასახმარებლად.

გახსენით www.motorola.com/support, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ მომზარებლის დახმარების რამდენიმე ვარიანტიდან სასურველი.

მენიუ

მეტი

უკან

შემდეგ



გსურთ მეტი?

გსურთ მეტი?
დახმარების მიღება და სხვა

FM მიმღები

თქვენს ტელეფონს აქვს სიხმირული მოდულაციის (FM) სამაუწყებლო მომღების ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებას მონაცემთა გამოყენების გარეშე. ამ ფუნქციაზე წვდომისთვის უძვით **FM Radio**. ტელეფონი ავტომატურად მოძებნის რადიო არხებს უმაღლესი ინდენსივობით. მიერთებული გარნიტურით გამოიყენეთ ღილაკები, რომლებიც საჭირო გარნიტურის ჩასართავად, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიღება, გამოიყენეთ ღილაკები > | ან | < 0 დააყენეთ რადიო მაღალი/დაბალი სიხმირის სადგურზე.

IMEI

IMEI-ის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი კომბინაციის აკრეფით: * # 06 # (ვარსკვლავი, ნომერი, ნული, ექვსი, ნომერი).

მენიუ

უკან

მეტი

შემდეგი



საავტორო უფლებები და სასაქონლო ნიშნები

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

წოდოროთი ფრჩება, სერვისი ან აპლიკაცია დამოკიდებულია ქსელზე და, შესაძლოა, ყველა ტექნიკური ან სისტემის მიერგებელს დამკიდებით წესით.
პირობები და/ან მოგრძით დაბატონით საფუძვლის გადახდა. დეტალურისტის დაუკავშირდით თქვენი სერვისის პროგრამულობრივი.

ყველა ფუნქცია, ფერწერისა და პროცესორის სხვა სპეციფიკაციები, ისევე რომელიც ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაცია, კურსონის უხლებელი ხელშისწვდომი ინფორმაციას და დასკანერის მომზემოსას ზეს ინფორმაციას ითვლება.
მეცნიერებული მასაზღვის წებისმეტე ინფორმაციას თუ სპეციფიკაციაში შეტყობინების ან ჰალფურცელების გარეშე.
შენიშვნა: ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სერვისები წარმოადგენს მხოლოდ ნიმუშებს.

MOTOROLA, სტოლიზებული M ლოგო, MOTO და MOTO ფასის ნიშნები არის Motorola Trademark Holdings, LLC-ის სასაქონლო ნიშნები ან რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები.
LENOVO არის Lenovo-ის საცავრი ნიშნი. Google, Android, Google Play და სხვა ნიშნები არის Google Inc.-ის სასაქონლო ნიშნები microSD ლოგო არის SD-3C, LLC-ის სასაქონლო ნიშნი. ყველა სხვა პროდუქტის ან მასაზღვის სხვლი შესაბამის მფლობელების საკუთრებას ნაირად გვარდება. © 2017 Motorola Mobility LLC. ყველა უფლება დაცულია.

პროდუქტის ID-ის: **moto x⁴**
სახელმძღვანელის ნომერი: SSC8C19552-A