motorola

moto X4

Aperçu rapide	Démarrer	Écran d'accueil et applications	Application Moto	Contrôle et personnalisation	Accessibilité
Appels	Contacts	Messages	E-mail	Saisie	Google Apps™
Navigation	Photos et vidéos	Musique	Localisation et déplacements	S'organiser	Connexion et transfert
Protection	Vous voulez en savoir plus ?	Résolution de problèmes	Sécurité	Rubriques importantes	Rechercher dans l'aide

Lenovo

Aperçu rapide

En un clin d'œil

Aperçu rapide
- **Présentation - moto x⁴**
- **Rubriques importantes**

Présentation - moto x⁴

C'est parti ! Nous allons vous guider tout au long du démarrage et présenter quelques fonctions de votre téléphone.

Remarque : les mises à jour du logiciel étant fréquentes, votre téléphone peut paraître légèrement différent.

Trucs et astuces

- **Démarrage :** insérez la ou les cartes SIM dans votre téléphone et chargez celui-ci. Ensuite, allumez-le et suivez les instructions à l'écran pour le configurer. Voir **« Démarrage : moto x⁴ »**.
- **Rubriques importantes :** découvrez en un clin d'œil les fonctions de votre téléphone. Voir **« Rubriques importantes »**.
- **Aide :** obtenez les réponses à toutes vos questions directement sur votre téléphone. Faites glisser ^ vers le haut > **Aide appareil**. Vous voulez en savoir plus encore ? Voir **« Obtenir de l'aide et plus »**.

Remarque : certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

SAR Ce produit est conforme à la norme nationale ou internationale d'exposition aux radiofréquences (norme DAS) applicable lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales contre votre tête ou, lorsqu'il est porté, à une distance de 0,5 cm de votre corps. Cette norme prévoit des marges de sécurité raisonnables destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Attention : avant d'utiliser votre téléphone, lisez les informations légales en faisant glisser ^ vers le haut, puis en appuyant sur **Paramètres** > **Informations légales**.

Aperçu rapide
Présentation - moto x⁴
Rubriques importantes

Rubriques importantes

Découvrez les fonctions de votre téléphone.

Rubrique	Emplacement
Accédez rapidement aux fonctions suivantes : Wi-Fi, mode Avion, lampe de poche, et plus.	Voir **« Paramètres rapides »**.
Pincez, zoomez, faites glisser et plus encore.	Voir **« Commandes et mouvements »**.
Choisissez un nouveau fond d'écran, ajoutez des widgets, et bien plus encore.	Voir **« Personnaliser l'écran d'accueil »**.
Définissez les paramètres appropriés pour obtenir la photo parfaite.	Voir **« Prendre des photos »**.
Accédez à Internet.	Voir **« Naviguer »**.
Parcourez, achetez et téléchargez des applications.	Voir **« Télécharger des applications »**.
Sécurisez vos données. Configurez votre mot de passe et plus encore.	Voir **« Protection »**.
Ne vous perdez plus.	Voir **« Localiser et se déplacer »**.
Économisez sur les frais de données. Utilisez le réseau Wi-Fi.	Voir **« Réseaux Wi-Fi »**.
Besoin d'aide ? Perplexe ?	Voir **« Obtenir de l'aide et plus »**.

Démarrage : moto x⁴

Démarrage : moto x⁴
- **Insérer les cartes**
- **Charger et mettre sous tension**
- **Résistance à l'eau**

Insérer les cartes

Votre téléphone peut prendre en charge l'utilisation de deux cartes SIM. Pour insérer votre ou vos cartes SIM ou bien une carte mémoire microSD facultative, suivez ces instructions.

Attention : assurez-vous que la taille des cartes SIM est adaptée et ne les découpez pas.

Nano SIM

Insérez la carte nano SIM et la carte mémoire.

Insérez l'outil pour carte SIM dans le trou du logement pour l'extraire.

Insérez la ou les cartes SIM, contacts dorés vers le bas. Insérez une carte microSD (vendue séparément) en option.

Pour les modèles à double carte SIM :



Pour les modèles à carte SIM unique :

Réinsérez le logement dans votre téléphone.

Insérez le logement, les mots qui y sont inscrits vers le haut.

Attention : si vous n'insérez pas correctement le logement, vous risquez d'endommager votre téléphone.

Charger et mettre sous tension

Chargez complètement votre téléphone et mettez-le sous tension. Ensuite, sélectionnez votre langue et suivez les invites à l'écran pour commencer.

Chargez la batterie.

Avant d'utiliser votre téléphone, chargez entièrement la batterie à l'aide du chargeur fourni.

Allumez le téléphone.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche-Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Démarrage : moto x⁴
Insérer les cartes
Charger et mettre sous tension
Résistance à l'eau

Résistance à l'eau

Votre téléphone bénéficie de l'indice IP68 concernant la résistance à l'eau, mais n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à de l'eau de manière prolongée et ne le plongez pas dans l'eau. Si votre téléphone est exposé à de l'eau, séchez-le minutieusement, sans oublier ses ports, à l'aide d'un chiffon doux et propre. Les dommages provoqués par l'eau ne sont pas couverts par votre garantie.

Conseils pour éviter d'endommager votre téléphone :

- Séchez soigneusement votre téléphone et les ports avec un chiffon doux et propre.
- Ne chargez pas votre téléphone lorsqu'il n'est pas sec.
- N'exposez pas votre téléphone à l'eau salée ou à des liquides autres que l'eau douce. Si l'appareil est exposé à des liquides autres que de l'eau douce, rincez immédiatement l'appareil à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et propre.
- N'exposez pas votre téléphone à l'eau à haute pression.
- Ne laissez pas tomber et ne percez pas votre appareil, car cela pourrait endommager ses fonctions de résistance à l'eau.

Démarrer

Préparez-vous, c'est parti !

Démarrer
Se connecter
Autonomie de la batterie

Se connecter

Une fois le téléphone sous tension, suivez les invites à l'écran pour commencer.

Si vous utilisez Gmail™, vous disposez déjà d'un compte Google™. Dans le cas contraire, vous pouvez en créer un pendant la configuration. En vous connectant à votre compte Google, vous pouvez accéder à vos données, les synchroniser et les sauvegarder. Consultez vos applications Google, vos contacts, votre agenda, vos photos, et plus encore.

Trucs et astuces

- **Réseau Wi-Fi :** pour profiter d'un accès Internet optimal ou éviter de consommer des données mobiles, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur ⚙ > **Wi-Fi**. Vous trouverez plus d'informations dans la section **« Réseaux Wi-Fi »**.
- **Comptes :** pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur > **Paramètres** > **Comptes**. Pour configurer des comptes e-mail, reportez-vous à la section **« E-mail »**.

  Pour obtenir de l'aide concernant votre compte Google, accédez à l'adresse www.google.com/accounts.

Remarque : les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Autonomie de la batterie

Votre téléphone traite une multitude d'informations. En fonction de ce que vous utilisez, il peut consommer beaucoup d'énergie.

Lorsque votre téléphone est à l'arrêt, lorsqu'il n'est pas en charge ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, les processus inutiles en arrière-plan sont arrêtés, afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.

Pour voir ce qui sollicite la batterie, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur ^ > **Paramètres** > **Batterie**.

Pour optimiser l'autonomie de la batterie, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Batterie** > **Économiseur de batterie** et activez le mode.

Conseil : pour ouvrir rapidement les **Paramètres**, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur ⚙.

Trucs et astuces

Pour prolonger davantage l'autonomie de la batterie entre les charges, vous pouvez réduire :

- L'utilisation du Bluetooth® : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Bluetooth** pour le désactiver lorsque vous n'en avez pas besoin.
- L'utilisation du GPS : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Position** > **Mode** > **Économie de la batterie** pour désactiver la fonction de suivi GPS.

Démarrer
Se connecter
Autonomie de la batterie

- La luminosité de l'écran : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran** > **Niveau de luminosité** et déplacez le curseur de luminosité vers la gauche. Vérifiez que l'option Adaptation de la luminosité est également activée.
- Le délai avant la mise en veille de l'écran : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran** > **Veille** > (réglage plus court).
- L'activité des applications rarement utilisées : faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Batterie**, puis sur Menu ⋮ > **Optimisation de la batterie** > **Toutes les applis**. Appuyez sur l'application que vous souhaitez régler, puis sur Optimiser.
- Les widgets qui diffusent des informations vers votre écran d'accueil, comme les actualités ou la météo.
- Les comptes en ligne inutilisés que vous avez enregistrés : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes**. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer. Appuyez à nouveau dessus, puis sur Menu ⋮ > **Supprimer le compte**.
- L'enregistrement et le visionnage de vidéos, l'écoute de musique ou la prise de photos.

Écran d'accueil et applications

Accédez rapidement à vos applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Ne pas déranger**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Démarrage rapide : écran d'accueil et applications

L'écran d'accueil est l'écran qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone. Il vous permet d'explorer vos applications et bien plus encore.

Remarque : les mises à jour du logiciel étant fréquentes, l'écran de votre téléphone peut paraître légèrement différent.

Faites glisser une fois vers le bas pour afficher les notifications et deux fois pour accéder aux profils et paramètres.

Saisissez votre recherche ou posez une question en disant « OK Google »

Faites glisser ^ vers le haut pour afficher toutes vos applications.

Trucs et astuces

- **Ouvrir la liste des applications :** faites glisser ^ vers le haut, puis faites glisser l'écran vers le haut pour parcourir les applications.
- **Retour :** pour revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran, appuyez sur Accueil ○. Si la fonction Navigation à un doigt est activée, appuyez sur le capteur d'empreintes digitales pour revenir à l'écran d'accueil. Reportez-vous à la section **« Contrôler d'une simple pression »** pour en savoir plus sur cette fonction.
- **Pages :** pour ajouter une page, faites glisser une application sur le côté droit de l'écran jusqu'à ce qu'une barre blanche s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages. Pour afficher d'autres pages de raccourcis et de widgets (le cas échéant), faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche.
- **Paramètres :** pour ouvrir rapidement les paramètres, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour ouvrir plus de paramètres, appuyez sur ⚙.
- **Raccourcis :** faites glisser ^ vers le haut, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers l'une des pages de votre écran d'accueil. Pour afficher toutes vos applications, faites glisser ^ vers le haut.
- **Applications :** pour supprimer une application d'une page de l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée dessus, puis faites-la glisser vers ✕ Supprimer. (L'application n'est pas supprimée du téléphone, seulement de l'écran d'accueil.)

Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Ne pas déranger**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Pour désinstaller des applications depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée dessus, puis faites-les glisser vers Désinstaller. (Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées. Voir **« Gérer vos applications »**.)

- **Personnalisation :** pour plus d'informations sur la modification de votre écran d'accueil, reportez-vous à la section **« Personnaliser l'écran d'accueil »**.

Aide et plus

Visionnez un tutoriel. Lisez un guide d'utilisation. Trouvez les réponses à toutes vos questions sur votre téléphone.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Aide appareil**.

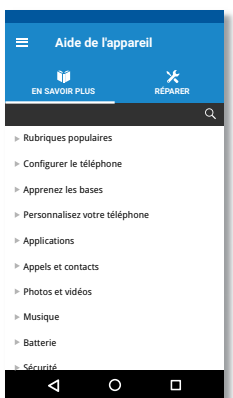

Rechercher

Au milieu de l'écran d'accueil, appuyez sur la zone de recherche Google pour effectuer une recherche textuelle ou sur pour effectuer une recherche vocale.

Des suggestions apparaissent sous le champ de recherche au cours de la saisie.

- Pour rechercher une suggestion, appuyez dessus.
- Pour rechercher le texte qui apparaît dans le champ de recherche, appuyez sur sur le clavier.

Conseil : pour fermer le clavier, appuyez sur .

État et notifications

En haut de l'écran, les icônes de gauche vous informent sur les nouveaux messages ou événements. Si vous ignorez la signification d'une icône, faites glisser la barre vers le bas pour découvrir sa fonction. Appuyez sur une notification pour en savoir plus.

Conseil : vous recevez trop de notifications ? Appuyez de manière prolongée sur une notification pour savoir quelle application vous l'a envoyée. Vous pouvez ensuite la désactiver.

Faites glisser l'écran vers le bas pour afficher vos notifications.

Conseil : pour supprimer une notification, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

Appuyez pour effacer vos notifications.

Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Ne pas déranger**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Conseil : pour modifier rapidement les paramètres les plus courants, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **« Paramètres rapides »**.

Les icônes situées en haut à droite de l'écran affichent les informations sur l'état de votre téléphone :

Icônes d'état	
Intensité du réseau	Alarmes uniquement ou priorité uniquement
/ Wi-Fi à portée d'un réseau/connecté	Alarme programmée
Bluetooth activé/ connecté	Économiseur de données activé
Mode Avion	/ Chargement de la batterie en cours/complet

Remarque : les applications que vous téléchargez depuis Google Play™ peuvent entraîner l'affichage d'autres icônes dans la barre d'état pour vous avertir d'événements spécifiques.

Volume et interruptions

Appuyez sur les touches latérales d'augmentation ou de diminution du volume pour ajuster le volume de la sonnerie ou passer en mode vibreur.

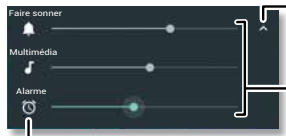

Appuyez pour afficher toutes les commandes de volume. Appuyez à nouveau pour afficher uniquement le volume de la sonnerie.

Définissez le volume de la sonnerie, de la lecture multimédia ou de l'alarme.

Appuyez sur une icône pour désactiver le microphone ou activer le vibreur.

Ne pas déranger

Pour désactiver une partie ou l'intégralité des sons, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur **Ne pas déranger**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Aucune interruption :** désactive tous les sons et toutes les alarmes. Remplace les paramètres de son des autres applications. Définissez une durée d'application de ce mode ou appliquez-le en permanence.
- **Alarmes uniquement :** définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez entendre uniquement des alarmes ou appliquez-les en permanence. Appuyez sur **PLUS DE PARAMÈTRES** pour personnaliser les autres interruptions que vous souhaitez recevoir.
- **Priorité uniquement :** définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez entendre uniquement des interruptions prioritaires ou appliquez-les en permanence. Appuyez sur **PLUS DE PARAMÈTRES** pour personnaliser les interruptions que vous souhaitez recevoir.

Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Ne pas déranger**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Conseil : pour créer une exception pour les appels répétés qui autorise un appel de la même personne dans un délai de 15 minutes, appuyez sur **PLUS DE PARAMÈTRES** > **Prioritaires uniquement** > **Appelants fréquents**.

Télécharger des applications

Google Play™

De la musique, des films, des livres, des applications, des jeux, et bien plus encore.

Trouver la fonction : **Play Store**

- **Rechercher :** utilisez la barre de recherche pour rechercher des applications.
- **Télécharger :** pour télécharger une application, appuyez dessus pour afficher les détails la concernant, puis appuyez sur **INSTALLER** ou sur le bouton **ACHETER**.
- **Partager :** pour partager une application que vous avez trouvée sur Google Play, appuyez dessus pour afficher les détails la concernant, puis appuyez sur .
- **Réinstaller :** pour afficher ou réinstaller les applications que vous avez téléchargées sur Google Play, appuyez sur > **Mes jeux et applications**.
- **Sur un ordinateur :** pour rechercher des applications et les gérer sur n'importe quel ordinateur, accédez à l'adresse http://play.google.com à l'aide de votre compte et de votre mot de passe Google.

  Vous pouvez alors parcourir les applications sur grand écran, gérer vos applications sur les appareils de votre choix (comme un téléphone ou une tablette) et configurer le téléchargement de nouvelles applications vers vos appareils.
- **Profitez de tous vos contenus préférés :** vous pouvez également utiliser Google Play pour télécharger de la musique, des films, des séries, et bien plus encore. Accédez aux applications **« Play Musique »** et **« Play Films et séries »**.
- **Obtenir de l'aide :** pour obtenir de l'aide et d'autres informations, appuyez sur .

Applications depuis le Web

Vous pouvez obtenir des applications auprès d'autres boutiques en ligne à l'aide de votre navigateur.

Conseil : choisissez vos applications et mises à jour avec précaution, car certaines peuvent affecter les performances de votre téléphone. Voir **« Choix des applications »**.

Remarque : lors de l'installation d'une application, veillez à lire les messages d'alerte indiquant la nature des informations auxquelles l'application aura accès. Si vous ne souhaitez pas autoriser cet accès, annulez l'installation de l'application.

Pour permettre à votre téléphone d'installer des applications ne provenant pas de Google Play, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité**, puis appuyez sur **Sources inconnues** pour activer la fonction.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers depuis votre navigateur, reportez-vous à la section **« Téléchargements »**.

Écran d'accueil et applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Ne pas déranger**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Choix des applications

Voici quelques conseils à suivre :

- Utilisez des applications provenant de sites approuvés, tels que Google Play, afin d'éviter les logiciels espions (spyware), de phishing et les virus.
- Dans Google Play, consultez l'évaluation et les commentaires portant sur les applications avant de les installer.
- Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité d'une application, ne l'installez pas.
- Les applications téléchargées consomment de la mémoire, des données, de la batterie et des ressources de traitement. Certaines plus que d'autres. Si vous jugez une application trop gourmande en mémoire, données, batterie ou ressources de traitement, désinstallez-la.
- Surveillez l'accès des enfants aux applications, afin d'éviter de les exposer à des contenus inappropriés.
- Certaines applications peuvent ne pas fournir des informations totalement exactes. Prenez garde, surtout lorsqu'il est question de santé.

Définir des autorisations d'applications

Des autorisations vous sont demandées uniquement lorsque vous utilisez une fonctionnalité dans une application, et non immédiatement lorsque vous installez l'application.

Pour modifier les paramètres des autorisations d'applications à tout moment, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Applications**, puis sélectionnez l'application et appuyez sur **Autorisations**.

Pour modifier les autorisations d'applications par type d'application (comme Agenda ou Appareil photo) à tout moment, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Paramètres** > **Applications**, puis sur **Paramètres** > **Autorisations des applis**.

Gérer vos applications

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut, puis faites glisser l'écran vers le haut pour parcourir les applications.

Pour fermer l'écran d'applications, appuyez sur Accueil ○ ou sur Retour ◁.

- **Désinstaller des applications :** pour supprimer une application d'une page de l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée dessus, puis faites-la glisser vers **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée du téléphone, seulement de l'écran d'accueil.

  Pour supprimer une application de votre téléphone, appuyez de manière prolongée dessus, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.

  Pour désactiver une application ou forcer son arrêt, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Applications**, puis sélectionnez l'application en question.

  L'option **DÉSACTIVER** supprime l'application de votre menu. Pour l'activer, ouvrez à nouveau cette fenêtre et appuyez sur **ACTIVER** (appuyez sur **Désactivé** pour accéder rapidement à la liste des applications désactivées).

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Ne pas déranger
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Si une application verrouille votre téléphone dès que vous l'allumez, redémarrez en mode sans échec. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque l'option **Éteindre** apparaît, appuyez de manière prolongée dessus pour sélectionner l'option **Redémarrer en mode sans échec**. Votre téléphone redémarre avec le **mode sans échec** indiqué en bas à gauche. Tentez ensuite de supprimer l'application.

- **Réinstaller des applications :** pour réinstaller des applications téléchargées sur Google Play, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Play Store**, puis sur ≡ > **Mes jeux et applications**. Les applications que vous avez téléchargées sont répertoriées et disponibles.
- **Afficher les détails des applications :** faites glisser ^ vers le haut, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser dans **Information sur l'application**.
- **Afficher la consommation de données des applications :** pour afficher les applications qui utilisent le plus de données, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Utilisation des données** > **Utilisation données mobiles**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **« Utilisation des données »**.

Mettre votre téléphone à jour

Vous pouvez vérifier si des mises à jour du logiciel de votre téléphone sont disponibles, les télécharger et les installer à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur :

- **Sur votre téléphone :**

  Si votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez les instructions fournies pour la télécharger et l'installer.

  Pour vérifier manuellement la disponibilité des mises à jour, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mises à jour système**.

  Votre téléphone télécharge les mises à jour par le biais de votre connexion Wi-Fi (si disponible) ou de votre réseau mobile. Nous vous recommandons d'effectuer ces téléchargements par le biais d'une connexion Wi-Fi. Ces mises à jour peuvent être relativement volumineuses (supérieures à 25 Mo) et leur disponibilité varie d'un pays à l'autre. Si les mises à jour via le réseau mobile ne sont pas disponibles dans votre pays, effectuez-les à l'aide d'un ordinateur.

  Remarque : lors de la mise à jour de votre téléphone, assurez-vous d'avoir suffisamment de batterie pour terminer la mise à jour.
- **Depuis votre ordinateur :** rendez-vous sur www.motorola.com/update.

Application Moto

Regardez ce que je peux faire

Application Moto
- **Découvrir votre application Moto**
- **Contrôler d'une simple pression**
- **Vous connecter avec votre empreinte digitale**
- **Contrôler votre téléphone à l'aide de votre voix**

Découvrir votre application Moto

Découvrez les fonctionnalités spécifiques destinées à vous faire gagner du temps et simplifier votre journée.

Trouver la fonction : **Moto**

- **Gestes Moto :** utilisez les gestes comme raccourcis du téléphone.
- **Moto Voice :** parlez à votre téléphone pour le contrôler.
- **Écran Moto :** consultez vos notifications en un coup d'œil.
- **Moto Key :** connectez-vous de manière sécurisée à vos applications et sites Web à l'aide de votre empreinte digitale.

Remarque : certaines fonctionnalités peuvent ne pas exister sur votre téléphone.

Trucs et astuces

- Vous souhaitez masquer les notifications confidentielles ou personnelles ? Appuyez sur **Moto** > **Écran Moto** > **Écran Moto**, puis sélectionnez les applications autorisées à afficher des notifications, ainsi que l'étendue de ces notifications.
- Utilisez Écran Moto pour suspendre ou relancer votre musique quand votre téléphone est en veille. Utilisez Écran Moto pour suspendre ou relancer votre musique ou répondre aux notifications même lorsque votre téléphone est en veille.
- Appuyez sur **Moto** > **Gestes Moto** > **Lever pour couper la sonnerie** pour désactiver rapidement votre sonnerie en passant les appels entrants sur vibreur lorsque vous prenez votre téléphone.
- Activez la fonction Balayer pour réduire l'écran pour réduire la taille de votre écran en faisant glisser votre doigt et pour simplifier l'utilisation à une main.
- Activer la Capture d'écran rapide pour prendre rapidement une photo de l'écran. Appuyez longuement n'importe où avec trois doigts.

Contrôler d'une simple pression

Verrouillez et déverrouillez votre téléphone, naviguez sur votre téléphone et bien plus encore d'une simple pression.

Trouver la fonction : **Moto** > **Gestes Moto** > **Navigation à un doigt**

Application Moto

Regardez ce que je peux faire

Application Moto
- **Découvrir votre application Moto**
- **Contrôler d'une simple pression**
- **Vous connecter avec votre empreinte digitale**
- **Contrôler votre téléphone à l'aide de votre voix**

L'activation de l'option Navigation à un doigt supprime les boutons Retour ◁, Accueil ○ et Récent □ de votre écran. Vous allez désormais naviguer sur votre téléphone au moyen du capteur d'empreintes digitales.

Pour naviguer au moyen du capteur d'empreintes digitales, adoptez les gestes suivants :

- **Accueil :** appuyez rapidement sur le capteur d'empreintes digitales pour accéder à votre écran d'accueil.
- **Retour :** faites glisser le doigt de droite à gauche sur le capteur pour revenir à l'écran précédent.
- **Récent :** faites glisser le doigt de gauche à droite sur le capteur pour afficher les applications récentes.
- **Verrouiller :** appuyez sur le capteur jusqu'à ce que vous sentiez une brève vibration, puis relâchez pour verrouiller l'écran.
- **Google :** appuyez de manière prolongée sur le capteur jusqu'à ce que vous sentiez une longue vibration pour activer l'Assistant Google (reportez-vous à la section **« Google™ »** pour plus d'informations).

Remarque : Pour modifier la direction des gestes associés aux fonctions Retour et Récent, accédez à **Moto** > **Gestes Moto** > **Navigation à un doigt**, puis appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le paramètre de glissement.

Vous connecter avec votre empreinte digitale

Connectez-vous en toute sécurité à des sites Web et autres appareils fiables grâce à votre empreinte digitale.

Trouver la fonction : Moto > **Moto Key**

- Appuyez sur **Connexions** > + > **Ajouter une connexion à une application**.

  Choisissez une application et suivez les invites pour enregistrer votre mot de passe dans Moto Key. Vous pouvez voir votre liste d'applications et de sites Web sous **Connexions**.

Application Moto
Découvrir votre application Moto
Contrôler d'une simple pression
Vous connecter avec votre empreinte digitale
Contrôler votre téléphone à l'aide de votre voix

Conseil : si vous êtes déjà connecté à l'application, vous devez vous déconnecter, puis vous reconnecter.

- Appuyez sur **Appareils** > + et suivez les instructions à l'écran pour configurer les appareils.

  Conseil : Moto Key nécessite la prise en charge de Bluetooth® 2.1 sur votre ordinateur et Windows 7 ou une version ultérieure.

Contrôler votre téléphone à l'aide de votre voix

Utilisez les commandes « Montre-moi » intuitives pour obtenir un accès sécurisé et immédiat aux informations sur votre téléphone.

Trouver la fonction : Moto > **Moto Voice**

Choisissez **Configurer la voix** et suivez les invites pour enregistrer votre voix. Commencez votre commande vocale avec « Montre-moi ».

Remarque : Moto Voice peut ne pas fonctionner dans toutes les langues.

Contrôle et personnalisation

Fonctionnement et affichage du téléphone

Contrôle et personnalisation
- **Démarrage rapide : contrôle et personnalisation**
- **Commandes et mouvements**
- **Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage**
- **Personnaliser les sons et l'apparence**
- **Personnaliser l'écran d'accueil**
- **Paramètres rapides**
- **Direct Share**

Démarrage rapide : contrôle et personnalisation

Prenez le contrôle de votre téléphone.

- **Appuyer et parler :** découvrez les mouvements et commandes du téléphone. Voir **« Commandes et mouvements »**.
- **Personnaliser votre écran d'accueil :** pour ajouter des widgets sur votre écran d'accueil, comme une horloge ou un agenda interactif, reportez-vous à la section **« Personnaliser l'écran d'accueil »**.

Appuyez de manière prolongée sur un emplacement libre pour modifier le fond d'écran et plus encore.

Appuyez sur un raccourci pour ouvrir. Appuyez de manière prolongée pour déplacer ou supprimer.

Faites glisser les raccourcis les uns sur les autres pour créer un dossier.

Trucs et astuces

- **Parler :** appuyez sur dans une fenêtre de recherche ou sur sur un clavier.
- **Ajouter une page d'accueil :** faites glisser, puis déposez l'icône d'une application sur le côté droit de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'une nouvelle page s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Paramètres rapides :** pour modifier le mode **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Avion** ou tout autre paramètre, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour accéder à d'autres paramètres, appuyez sur .
- **Vous n'arrivez pas à trouver un paramètre ?** Faites glisser vers le haut > **Paramètres** > .

Commandes et mouvements

Toucher

Accédez rapidement aux divers éléments :

- **Appuyer :** pour sélectionner une icône ou une option.
- **Appuyer de manière prolongée :** pour afficher plus d'options.
- **Faire glisser :** pour déplacer les éléments sur l'écran d'accueil.
- **Faire glisser avec un doigt :** pour naviguer parmi les listes ou les écrans.
- **Pincer ou appuyer deux fois :** pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos ou des plans.

Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation
- **Démarrage rapide : contrôle et personnalisation**
- **Commandes et mouvements**
- **Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage**
- **Personnaliser les sons et l'apparence**
- **Personnaliser l'écran d'accueil**
- **Paramètres rapides**
- **Direct Share**

- **Faire pivoter :** effectuez un mouvement de rotation avec deux doigts pour faire pivoter un plan ou faites glisser deux doigts vers le bas pour modifier l'angle de vue.
- **Retour :** appuyez sur Retour ◁ pour revenir à l'écran précédent.
- **Accueil :** appuyez sur Accueil ○ pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Récent :** appuyez sur Récent □ pour afficher vos applications (ou onglets du navigateur), puis appuyez sur une application pour la rouvrir. Appuyez deux fois pour passer rapidement d'une application récente à une autre.

  Remarque : si l'option Navigation à un doigt est activée, faites glisser rapidement votre doigt deux fois vers la droite pour basculer entre les applications.

  Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ✕. Pour parcourir la liste, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

  Conseil : vous n'avez pas besoin de supprimer les applications de la vue Récent pour que votre téléphone fonctionne efficacement.
- **Écran partagé :** depuis la liste des applications récentes, appuyez de manière prolongée sur une application, puis déposez-la en haut de l'écran pour afficher deux applications en même temps. Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode d'écran partagé.
- **Menus :** lorsque ⋮ ou ☰ s'affiche à l'écran, vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir des options associées à l'écran en cours.
- **Fermer le clavier :** pour fermer un clavier, appuyez sur ▽.

Utilisation du bouton Marche/Arrêt

Le bouton Marche/Arrêt a plusieurs fonctions.

- **Éteindre :** appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**.
- **Veille :** mettez l'écran tactile en veille en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Réactiver :** appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Redémarrer :** pour redémarrer votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Conseil : pour protéger votre téléphone, reportez-vous à la section **« Protection »**.

Utilisation des boutons de volume

Les boutons de volume ont plusieurs fonctions :

- **Volume de sonnerie :** lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur les boutons pour désactiver le son.
- **Volume de l'écouteur :** appuyez sur les boutons lors d'un appel.
- **Volume de la musique/vidéo :** appuyez sur les boutons lors de la lecture d'une chanson ou d'une vidéo.

Conseil : pour d'autres réglages du volume, reportez-vous à la section **« Volume et interruptions »**.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Personnaliser l'écran d'accueil
Paramètres rapides
Direct Share

Parler

Dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez. Vous pouvez contrôler votre téléphone avec votre voix de trois façons différentes.

Conseil : parlez naturellement mais clairement, comme si vous utilisiez un haut-parleur.

Google Assistant

- **Numérotation et commandes :** dites « OK Google » pour contrôler votre téléphone oralement. Voir **« Télécharger des applications »**.

  Pour numéroter, dites « Appeler », suivi du nom d'un contact ou d'un numéro de téléphone. Vous pouvez également prononcer une commande telle que « Envoyer SMS/MMS », « Accéder à », puis le nom de l'application ou « Aide » pour obtenir de l'aide sur les commandes vocales.

  Conseil : si un contact possède plusieurs numéros, vous pouvez spécifier le numéro à composer (par exemple : « Appeler Joe Black sur son mobile » ou « Appeler Suzi Smith au travail).

- **Rechercher :** appuyez sur sur l'écran d'accueil pour effectuer une recherche vocale ou dites « OK Google » pour énoncer votre recherche.
- Pour modifier vos paramètres de commande vocale et de parole à partir du texte, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Langues et saisie**.
- **Saisie de texte :** sur le clavier, appuyez sur , puis prononcez votre message ou le texte à rechercher. Vous pouvez également prononcer la ponctuation souhaitée.

Conseil : pour configurer votre téléphone pour la lecture vocale, reportez-vous à la section **« TalkBack »**.

Moto Voice

Utilisez les commandes « Montre-moi » intuitives pour obtenir un accès sécurisé et immédiat aux informations sur votre téléphone. Reportez-vous à la rubrique **« Contrôler votre téléphone à l'aide de votre voix »**.

Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage

Votre écran tactile est activé lorsque vous en avez besoin, et désactivé quand ce n'est pas le cas. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

- **Écran éteint et allumé :** appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour éteindre ou allumer l'écran.
- **Verrouillage de l'écran :** pour déverrouiller l'écran, appuyez sur et faites glisser vers le haut. Pour utiliser un schéma, un code PIN ou un mot de passe dans le but de déverrouiller votre écran, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** (voir **« Verrouillage de l'écran »**).

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Personnaliser l'écran d'accueil
Paramètres rapides
Direct Share

Vous pouvez également utiliser le capteur d'empreintes digitales de votre téléphone. Une fois activé, il apparaîtra sur l'écran de verrouillage à la place du verrou habituel. Pour accéder aux paramètres de verrouillage/déverrouillage, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité** > **Empreinte digitale**.

- **Notifications :** appuyez deux fois sur une notification dans l'écran de verrouillage pour l'ouvrir. Vous serez invité à saisir votre mot de passe.

Conseil : informations concernant le propriétaire : pour ajouter un message sur votre écran de verrouillage, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**, puis sur ⚙ > **Message sur écran verrouillé**.

Conseil : n'indiquez pas votre numéro de téléphone portable dans vos coordonnées à moins de pouvoir accéder à votre messagerie vocale depuis un autre appareil.

- **Mise en veille de l'écran :** pour modifier le délai avant mise en veille (verrouillage automatique de l'écran), faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran** > **Veille**.

Personnaliser les sons et l'apparence

Personnalisez les sons et l'apparence de votre téléphone :

- **Sonnerie et notifications :** faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sons**.

Ajoutez un message sur votre écran de verrouillage, au cas où quelqu'un trouverait votre téléphone.

Faites glisser vers le haut pour accéder à l'assistance vocale.

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Faites glisser vers le haut pour ouvrir l'appareil photo.

- **Vibreur ou silencieux :** pour mettre votre téléphone en mode vibreur, activez l'option **Vibrer aussi pour les appels**. Pour désactiver les sonneries des appels entrants, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sons** > **Sonnerie du téléphone** > **Aucune**.
- **Sonnerie associée à un contact :** pour affecter une sonnerie à un contact personnel, faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**, appuyez sur le contact en question, puis sur ✎ > Menu ⋮ > **Régler sonnerie**.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Personnaliser l'écran d'accueil
Paramètres rapides
Direct Share

- **Paramètres d'affichage :** pour modifier la luminosité, l'animation et d'autres paramètres d'affichage, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran**.
- **Rotation :** dans de nombreuses applications, l'écran tactile passe de l'orientation portrait à l'orientation paysage lorsque vous faites pivoter votre téléphone. Pour activer ou désactiver l'option, faites défiler la barre d'état vers le bas avec deux doigts et appuyez sur **Rotation automatique** ou sur **Portrait**.
- **Langue et pays :** pour définir la langue et le pays du menu, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Langue**.

Personnaliser l'écran d'accueil

Pour accéder rapidement à vos fonctions favorites, personnalisez l'écran d'accueil à votre guise :

- **Modifier le fond d'écran :** appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**.
- **Ajouter une page d'accueil :** faites glisser une application sur le côté droit de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'une nouvelle page s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Ajouter des raccourcis :** faites glisser ^ vers le haut, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers l'une des pages de votre écran d'accueil. Pour afficher toutes vos applications, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Applications**.
- **Créer des dossiers de raccourcis :** faites glisser les raccourcis les uns sur les autres. Rajoutez des raccourcis en les faisant glisser sur les premiers. Pour nommer le dossier, appuyez dessus et entrez un nom sous les applications.
- **Ajouter des widgets :** appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, appuyez de manière prolongée sur un widget, puis déposez-le sur votre écran d'accueil.
- **Redimensionner les widgets :** vous avez la possibilité de redimensionner certains widgets. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur un widget jusqu'à ce que vous sentiez une vibration, puis relâchez la pression. Déplacez les cercles blancs des bords pour redimensionner le widget.
- **Déplacer ou supprimer des widgets et des raccourcis :** appuyez de manière prolongée sur un widget ou un raccourci jusqu'à ce que vous sentiez une vibration (ou que l'icône s'agrandisse si le vibreur n'est pas activé). Faites-le ensuite glisser vers un autre emplacement, un autre écran ou vers ✕ **Supprimer**.

  Remarque : la suppression d'un raccourci de l'écran d'accueil ne désinstalle pas l'application de votre téléphone.

Contrôle et personnalisation

Contrôle et personnalisation
- **Démarrage rapide : contrôle et personnalisation**
- **Commandes et mouvements**
- **Marche, arrêt, verrouillage et déverrouillage**
- **Personnaliser les sons et l'apparence**
- **Personnaliser l'écran d'accueil**
- **Paramètres rapides**
- **Direct Share**

Paramètres rapides

Pour accéder rapidement au mode **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Avion**, à la luminosité ou à tout autre paramètre, faites glisser la barre d'état ou l'écran de verrouillage vers le bas avec deux doigts. Pour accéder à d'autres paramètres, appuyez sur ⚙.

Remarque : vos paramètres rapides peuvent être légèrement différents.

Appuyez sur ✎ en haut de l'écran pour réorganiser vos paramètres, en ajouter ou en supprimer.

Direct Share

Dans certaines applications, il est possible de partager quelque chose directement avec un contact ou dans une conversation.

Lorsque vous sélectionnez l'option de partage au sein d'une application, une liste de contacts avec des icônes d'applications s'affiche. Sélectionnez ensuite le contact, puis procédez à l'envoi.

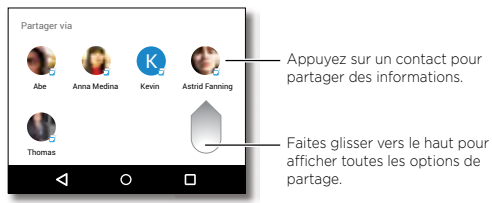

Accessibilité

Voir, entendre, parler, sentir et utiliser

Accessibilité
- **Démarrage rapide : accessibilité**
- **Reconnaissance vocale**
- **TalkBack**
- **Braille**
- **Raccourci d'accessibilité**
- **Numéro de l'appelant**
- **Volume et mode vibreur**
- **Zoom**
- **Luminosité de l'écran**
- **Écran tactile et touches**
- **Messages**

Démarrage rapide : accessibilité

Voir, entendre, parler, sentir et utiliser. Les fonctions d'accessibilité sont à la disposition de tous pour leur faciliter les choses.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité**.

Remarque : pour des informations générales, les accessoires, et plus encore, visitez le site www.motorola.com/accessibility.

Reconnaissance vocale

Dites simplement à votre téléphone ce que vous souhaitez faire : composer un numéro, parcourir, rechercher, envoyer un message, etc. Appuyez sur sur l'écran d'accueil pour effectuer une recherche vocale.

TalkBack

Utilisez TalkBack pour la lecture vocale, qu'il s'agisse de la navigation, de vos sélections ou même de vos livres.

Pour activer TalkBack, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer.

Remarque : vous devrez peut-être télécharger un logiciel de synthèse vocale (des coûts de transfert de données peuvent s'appliquer).

- **Appuyez** sur n'importe quel élément de l'écran d'accueil pour en entendre la description ou le texte associé.
- **Appuyez deux fois** n'importe où sur l'écran d'accueil pour ouvrir ou activer le dernier élément sélectionné.
- **Faites glisser l'écran** à deux doigts pour naviguer parmi les listes ou les écrans.

Conseil : parcourez vos applications et menus pour vous familiariser avec la lecture vocale sur votre téléphone.

Pour désactiver TalkBack, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur pour le désactiver.

Braille

Combinez le mode Braille avec TalkBack pour bénéficier d'annonces vocales et d'un affichage en braille.

1. Téléchargez l'application BrailleBack™ sur Google Play (faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**), puis installez-la sur votre téléphone.
2. Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **BrailleBack**.
3. Activez votre affichage en braille, puis associez-le au mode Bluetooth.
4. Sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Bluetooth**, puis appuyez sur le commutateur situé en haut pour l'activer et lancer la recherche.
5. Appuyez sur le nom de votre affichage en braille pour l'associer au téléphone.

Accessibilité

Accessibilité
- Démarrage rapide : accessibilité
- Reconnaissance vocale
- TalkBack
- Braille
- Raccourci d'accessibilité
- Numéro de l'appelant
- Volume et mode vibreur
- Zoom
- Luminosité de l'écran
- Écran tactile et touches
- Messages

Raccourci d'accessibilité

Utilisez de simples gestes pour activer rapidement la fonction TalkBack et d'autres fonctions d'accessibilité sur votre téléphone. Pour plus d'informations, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Raccourci d'accessibilité**.

Numéro de l'appelant

Lorsque vous souhaitez entendre qui vous appelle :

Sonneries : affectez une sonnerie unique à un contact. Faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**, sélectionnez le contact, appuyez sur ✎, puis sur Menu ⋮ > **Régler sonnerie**.

Volume et mode vibreur

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sons**.

- Déplacez les curseurs de volume pour définir les niveaux sonores pour la musique, les vidéos, les alarmes et les sonneries/notifications.
- Pour que votre téléphone vibre lors des appels entrants (même si la sonnerie est silencieuse), appuyez sur **Vibrer aussi pour les appels**.

Conseil : pour d'autres réglages du volume, reportez-vous à la section **« Volume et interruptions »**.

Zoom

Gagnez en lisibilité.

- **Pincer pour zoomer :** faites glisser deux doigts l'un vers l'autre pour effectuer un zoom sur des cartes, des pages Web et des photos. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts et faites-les glisser en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.

  Conseil : pour effectuer un zoom avant, vous pouvez également appuyer deux fois.
- **Loupe :** appuyez trois fois sur l'écran pour activer l'effet loupe, ou appuyez trois fois et maintenez le doigt appuyé pour obtenir un effet loupe temporaire. Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Geste d'agrandissement**.
- **Texte de taille plus grande :** affichez un texte de taille plus grande sur tous les écrans du téléphone. Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Taille d'affichage**.

  Conseil : vous pouvez également faire glisser ^ vers le haut, puis appuyer sur ⚙ > **Paramètres** > **Écran** > **Taille de police** > **Grande** ou **Très grande**.

  Conseil : navigateur : définissez la taille du texte et d'autres paramètres d'accessibilité pour le navigateur. Faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Chrome** > Menu ⋮ > **Paramètres** > **Accessibilité**.

  Conseil : sélectionnez **Forcer activation du zoom** pour zoomer sur l'ensemble des pages Web.

Luminosité de l'écran

Votre téléphone règle automatiquement la luminosité de l'écran lorsque vous vous trouvez dans des endroits éclairés ou sombres. Vous pouvez cependant définir le niveau de luminosité qui vous convient.

Accessibilité

Accessibilité
- Démarrage rapide : accessibilité
- Reconnaissance vocale
- TalkBack
- Braille
- Raccourci d'accessibilité
- Numéro de l'appelant
- Volume et mode vibreur
- Zoom
- Luminosité de l'écran
- Écran tactile et touches
- Messages

Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis déplacez le curseur pour définir le niveau de luminosité.

Remarque : une forte luminosité réduit l'autonomie de votre téléphone. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran** > **Adaptation de la luminosité** pour permettre à votre téléphone de régler automatiquement le niveau de luminosité en fonction de la lumière disponible.

Écran tactile et touches

Pour entendre ou ressentir les touches lorsque vous appuyez sur l'écran, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sons** > **Autres sons** :

- **Clavier :** pour entendre une tonalité lorsque vous composez un numéro, sélectionnez **Tonalités du numéroteur**.
- **Verrouillage de l'écran :** pour entendre un clic lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran, sélectionnez **Sons au verrouillage de l'écran**.
- **Écran tactile :** pour pouvoir entendre un clic lorsque vous touchez l'écran, sélectionnez **Sons des touches**.
- **Touches :** pour sentir une vibration lorsque vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran, sélectionnez **Vibrer au toucher**.

Messages

Pour simplifier la saisie de texte, utilisez des fonctions de majuscules et de correction automatiques et plus encore. Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Gboard** > **Préférences** ou **Correction du texte**. Si vous ne souhaitez pas taper votre texte, utilisez votre voix. Pour cela, appuyez sur 🎤 sur le clavier.

Appels

Lorsque la parole est nécessaire

Appels
- **Démarrage rapide : appels**
- **Passer des appels**
- **Répondre aux appels et raccrocher**
- **Appels récents**
- **Conférence téléphonique**
- **Votre numéro de téléphone**
- **Appels d'urgence**

Démarrage rapide : appels

Appelez des contacts, composez des numéros abrégés, des appels récents ou des numéros et effectuez des recherches à partir d'une seule application.

Trouver la fonction : Téléphone

- Pour appeler un contact ou composer un numéro d'appel récent, appuyez sur celui-ci.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur . Saisissez un numéro, puis appuyez sur pour l'appeler.

Trucs et astuces

- **Pendant un appel :** l'écran tactile s'assombrit pour empêcher les sélections accidentelles. Pour le réactiver, éloignez-le de votre visage ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Tâches multiples :** appuyez sur Accueil pour masquer l'écran d'appel et rechercher un numéro de téléphone, une adresse ou ouvrir d'autres applications lors d'un appel. Pour rouvrir l'écran d'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Appel en cours**.
- **Contacts :** pour rechercher vos contacts, appuyez sur .
- **Contact favori :** y a-t-il une personne que vous appelez très fréquemment ? Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, puis appuyez de manière prolongée sur le widget **Raccourci appel**. Faites glisser ce dernier sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez le contact. Appuyez sur le widget pour appeler cette personne.
- **Messagerie vocale :** s'affiche dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message vocal. Pour l'écouter, appuyez sur **Téléphone** > , puis appuyez de manière prolongée sur **1**.

Passer des appels

Pour passer un appel, plusieurs options s'offrent à vous :

- Appuyez sur **Téléphone** pour afficher les appels récents, les groupes et les contacts les plus sollicités. Sélectionnez un contact ou un numéro pour l'appeler.

Appels

Appels
Démarrage rapide : appels
Passer des appels
Répondre aux appels et raccrocher
Appels récents
Conférence téléphonique
Votre numéro de téléphone
Appels d'urgence

- Pour composer un numéro, appuyez sur , saisissez un numéro, puis appuyez sur pour l'appeler.
- Pour saisir le code de numérotation internationale (+), appuyez de manière prolongée sur **0**. Pour ajouter une pause dans la numérotation, appuyez sur Menu .

Répondre aux appels et raccrocher

- **Répondre à un appel :** si votre téléphone est verrouillé, appuyez sur et faites glisser l'écran vers le droite jusqu'à .
- Si le téléphone est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- Lorsque la fonction de mise en attente des appels est activée, appuyez sur et faites glisser l'écran vers pour répondre au nouvel appel, puis appuyez sur **Mettre en attente et répondre en mode vocal** ou **Ignorer**.
- **Ignorer un appel :** si votre téléphone est verrouillé, appuyez sur et faites glisser l'écran vers la gauche jusqu'à pour transférer l'appel sur votre messagerie vocale.
- Si le téléphone est déverrouillé, appuyez sur **IGNORER**.

  Vous pouvez également appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour ignorer l'appel ou sur un bouton de volume pour désactiver la sonnerie.
- **Répondre par SMS/MMS :** si votre téléphone est verrouillé, appuyez sur et faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à . Sélectionnez un message pour l'envoyer immédiatement.
- **Mettre fin à un appel :** appuyez sur .
- **Pendant un appel :** appuyez sur **Muet** sur l'écran d'appel pour désactiver le son. Pour masquer l'écran d'appel, appuyez sur Accueil . Pour le rouvrir, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Appel en cours**.

  Remarque : lorsque vous placez votre téléphone contre votre oreille, l'écran tactile s'assombrit pour empêcher les sélections accidentelles. Lorsque vous éloignez le téléphone de votre oreille, l'affichage s'active de nouveau.

  N'utilisez pas de caches ou de protecteurs d'écran (y compris les caches ou protecteurs transparents) qui pourraient couvrir le capteur de proximité situé au-dessus de l'écran tactile.

Appels récents

Affichez vos appels (les plus récents les premiers), puis rappelez un numéro, envoyez un SMS/MMS ou enregistrez les appels :

Trouver la fonction : Téléphone >

- Pour rappeler un contact, appuyez sur en regard de son nom ou de son numéro.
- Pour envoyer un SMS/MMS, enregistrer le numéro ou accéder à d'autres options, appuyez sur l'image d'un contact.
- Pour supprimer une entrée du journal des appels, appuyez sur son nom ou son numéro, puis sur **Détails sur l'appel** > .

Appels

Appels
Démarrage rapide : appels
Passer des appels
Répondre aux appels et raccrocher
Appels récents
Conférence téléphonique
Votre numéro de téléphone
Appels d'urgence

- Pour effacer la liste, appuyez sur Menu > **Historique des appels**, puis sur Menu > **Supprimer l'historique des appels**.

Conférence téléphonique

Pendant un appel, vous pouvez en passer d'autres, passer de l'un à l'autre ou lancer une conférence téléphonique :

- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Mettre en attente et répondre en mode vocal** ou sur **Ignorer**.

  Le premier appel est mis en attente si vous répondez au second. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur .

- Pour effectuer un second appel, appuyez sur , saisissez un numéro, puis appuyez sur pour l'appeler.

  Le premier appel est mis en attente lorsque vous appuyez sur . Pour joindre les appels après la réponse au deuxième appel, appuyez sur .

Votre numéro de téléphone

Trouver la fonction : faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État** > **État de la carte SIM** > **Mon numéro de téléphone**.

Appels d'urgence

Remarque : votre opérateur programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé. Les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Il est possible que le ou les numéros d'urgence préprogrammés ne fonctionnent pas depuis certains endroits. Il est parfois impossible d'effectuer un appel d'urgence en raison de problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.

1. Appuyez sur **Téléphone** (si votre téléphone est verrouillé, faites glisser vers le haut pour le déverrouiller, puis appuyez sur Urgence).
2. Composez le numéro d'urgence.
3. Appuyez sur pour appeler le numéro d'urgence.

Remarque : votre téléphone utilise des services de localisation (GPS et AGPS) pour permettre aux services de secours de vous localiser. Pour plus d'informations, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Informations légales** > **Informations légales et de sécurité** > **Services de localisation**.

Contacts

Restez en contact

Contacts
- **Démarrage rapide : contacts**
- **Créer des contacts**
- **Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts**
- **Favoris**
- **Modifier, supprimer ou masquer des contacts**
- **Obtenir des contacts**
- **Partager des contacts**
- **Mes détails**

Démarrage rapide : contacts

Combinez les informations sur vos contacts Google™ et celles de vos réseaux sociaux afin de pouvoir accéder rapidement à tout le monde.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**.

- **Créer :** appuyez sur .
- **Modifier ou supprimer :** appuyez sur un contact, puis appuyez sur .
- **Appeler, envoyer un SMS/MMS ou envoyer un e-mail :** appuyez sur un contact, puis sur une option.

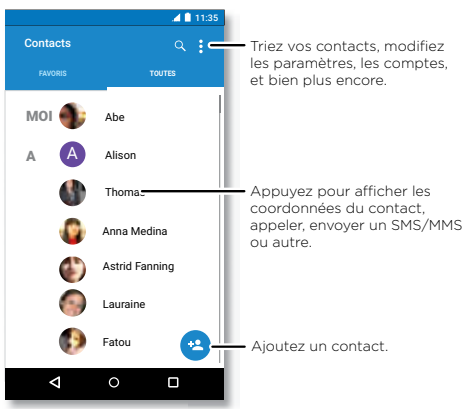

Trucs et astuces

- **Rechercher des contacts :** dans la liste **Contacts**, appuyez sur .

  Conseil : vous pouvez également appuyer sur la zone de recherche Google depuis l'écran d'accueil, puis saisir le nom d'un contact.
- **Envoyer des contacts :** appuyez sur un contact, puis sur Menu > **Partager** pour envoyer ses détails par message, e-mail, via Bluetooth® ou Google Drive™.

  Conseil : dans certaines applications comme Contacts, le partage direct avec un contact est également possible. Voir **« Direct Share »**.
- **Raccourcis :** appuyez sur un contact, puis sur Menu > **Placer sur l'écran d'accueil** pour ajouter un raccourci pour ce contact sur votre écran d'accueil.
- **Synchroniser :** sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes**, sélectionnez votre compte Google, puis appuyez dessus pour le synchroniser (s'il n'a pas été mis à jour récemment). Vous pouvez également voir ces contacts à l'adresse www.gmail.com.

  Pour obtenir de l'aide sur le transfert de contacts, accédez au site www.motorola.com/transfercontacts.

Contacts

Contacts
Démarrage rapide : contacts
Créer des contacts
Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts
Favoris
Modifier, supprimer ou masquer des contacts
Obtenir des contacts
Partager des contacts
Mes détails

Créer des contacts

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts** > .

Appuyez sur une zone de texte pour saisir le nom et les détails. Quand vous avez terminé, appuyez sur ✓ **Enregistrer**.

Remarque : pour importer des contacts ou modifier leur emplacement de stockage, reportez-vous à la section **« Obtenir des contacts »**.

Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**.

Sélectionnez un contact pour afficher plus d'options. Selon les informations dont vous disposez sur ce contact, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un SMS/MMS ou un e-mail. Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale (voir **« Parler »**).

Favoris

Définissez les contacts les plus sollicités en tant que favoris afin de les joindre plus rapidement.

- Pour définir un favori, faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur ☆.
- Pour afficher vos favoris, faites glisser ^ vers le haut > **Contacts** > **FAVORIS**.

  Les favoris apparaissent également en haut de votre liste de **NUMÉROS ABRÉGÉS** dans l'application **Téléphone**.

Modifier, supprimer ou masquer des contacts

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**.

- Pour modifier un contact, sélectionnez-le, puis appuyez sur ✎. Appuyez sur un champ pour le modifier. Appuyez sur 📷 pour choisir l'image du contact ou prendre une photo.
- Pour définir une sonnerie spécifique au contact, appuyez sur celui-ci, puis sur ✎. Appuyez ensuite sur Menu ⋮ > **Régler sonnerie**.
- Pour supprimer le contact, appuyez sur celui-ci, puis appuyez sur Menu ⋮ > **Supprimer**.

  Vos contacts de réseaux sociaux seront masqués si vous sélectionnez **Supprimer**. Pour afficher ces contacts ou les supprimer définitivement, utilisez l'application ou le site Web du réseau social concerné.
- Pour masquer les contacts d'un compte de votre liste **Contacts**, appuyez sur Menu ⋮ > **Contacts à afficher**. Appuyez sur un type de compte pour l'afficher. Appuyez sur **Personnaliser** pour désélectionner les comptes que vous souhaitez toujours masquer.

Obtenir des contacts

Regroupez la totalité de vos contacts en un seul endroit.

- Pour ajouter vos contacts de réseaux sociaux, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes**, puis sur **Ajouter un compte**.

Contacts

Contacts
- **Démarrage rapide : contacts**
- **Créer des contacts**
- **Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts**
- **Favoris**
- **Modifier, supprimer ou masquer des contacts**
- **Obtenir des contacts**
- **Partager des contacts**
- **Mes détails**

Remarque : au préalable, vous devez disposer d'une application de réseau social. Pour obtenir des applications, reportez-vous à la section **« Google Play™ »**.

- Pour ajouter vos contacts e-mail, reportez-vous à la section **« E-mail »**.

  Conseil : si vous ajoutez un compte **Exchange**, vous pourrez envoyer des messages à vos collègues, même s'ils ne figurent pas dans votre liste de contacts.

- Pour importer des contacts depuis votre carte SIM (si cela n'a pas été fait automatiquement), faites glisser ^ vers le haut > **Contacts** > Menu ⋮ > **Importer/Exporter** > **Importer depuis carte SIM**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Pour importer des contacts depuis votre ordinateur, chargez ceux-ci vers votre compte Google à l'adresse http://contacts.google.com. Sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Contacts** > Menu ⋮ > **Gérer les comptes** > Menu ⋮ > **Synchro auto des données**. Vous pouvez également voir ces contacts à l'adresse http://mail.google.com.

Pour obtenir de l'aide sur le transfert de contacts, accédez au site www.motorola.com/transfercontacts.

Partager des contacts

Envoyez un contact dans un message ou par e-mail via une connexion Bluetooth ou enregistrez-le sur Google Drive™.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**.

Pour partager un contact, appuyez dessus, puis appuyez sur Menu ⋮ > **Partager** et choisissez comment l'envoyer.

Remarque : vous ne pouvez pas partager vos contacts de réseaux sociaux.

Mes détails

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**.

Pour sauvegarder votre profil utilisateur, appuyez sur **Configurer mon profil** sous **MOI** en haut de votre liste de contacts.

Messages

Dites-le sans attendre

Messages
- **Démarrage rapide : messages**
- **Définir votre application de messagerie par défaut**
- **E-mail**
- **Passer des appels vidéo avec Google Duo™**

Démarrage rapide : messages

Gardez le contact par le biais de messages et de photos.

Trouver la fonction : **Messages**

- **Créer :** appuyez sur +.
- **Ajouter une pièce jointe :** lorsque vous rédigez un message, appuyez sur + pour joindre une photo, un fichier sonore, une vidéo ou un autre fichier.
- **Envoyer :** appuyez sur ➢ pour envoyer le message.
- **Répondre :** ouvrez une conversation, puis saisissez votre réponse dans la zone de texte en bas de l'écran et appuyez sur ➢.

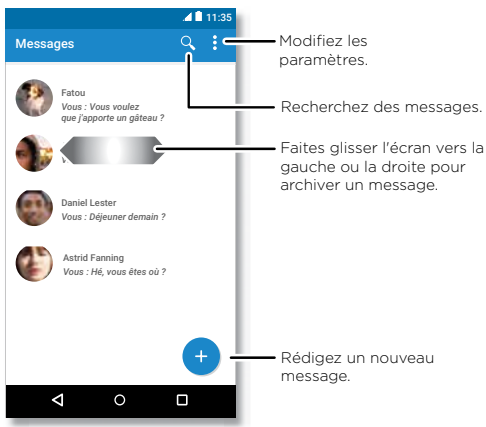

Trucs et astuces

- **Transférer un message :** dans une conversation, appuyez de manière prolongée sur un message pour accéder à plus d'options, dont le transfert.
- **Supprimer :** pour supprimer un fil de messages, appuyez de manière prolongée sur le fil, puis appuyez sur 🗑 pour le supprimer.
- **Recherche à l'écran :** pour accéder à des informations basées sur votre écran actuel, appuyez de manière prolongée sur Accueil ◯. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **« Recherche à l'écran »**.
- **Enregistrer des photos :** appuyez de manière prolongée sur une photo, puis appuyez sur 💾 pour l'enregistrer. Pour afficher l'image, faites glisser ^ vers le haut > **Photos**.
- **Saisie vocale :** appuyez simplement sur une zone de texte, puis sur 🎤 sur le clavier.

  Conseil : si 🎤 ne s'affiche pas sur le clavier, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Saisie vocale Google** pour activer la saisie vocale.
- **Désactiver les notifications :** vous êtes au beau milieu d'une conversation importante ? Vous pouvez désactiver les notifications. Appuyez sur le fil, puis sur Menu ⋮ > **Contacts et options** > **Notifications**.

Messages
Démarrage rapide : messages
Définir votre application de messagerie par défaut
E-mail
Passer des appels vidéo avec Google Duo™

Définir votre application de messagerie par défaut

Pour définir **Messages** en tant qu'application de messagerie par défaut, procédez comme suit :

Trouver la fonction : faites glisser vers le haut, appuyez sur **Paramètres** > **Applications** > **Messages**, puis sur **Ouvrir par défaut**.

E-mail

Envoyez et recevez des e-mails à partir de vos comptes personnels (même s'il ne s'agit pas de comptes Gmail). Vous pouvez gérer vos comptes dans Gmail et passer facilement de l'un à l'autre.

Trouver la fonction : faites glisser vers le haut > **Gmail**

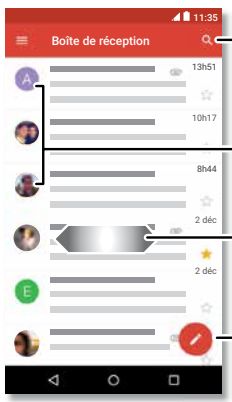

Recherchez dans les messages.

Appuyez de manière prolongée pour choisir plusieurs messages, puis sélectionnez une option en haut.

Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour archiver un message.

Rédigez un nouvel e-mail.

- **Ajouter des comptes Gmail :** la première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez probablement configurer votre compte Google ou vous y connecter. Ceci permet de configurer l'application **Gmail** pour un compte. Pour ajouter d'autres comptes Google, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Comptes**, puis sur **Ajouter un compte** > **Google**.

  Conseil : dans l'application **Gmail**, appuyez sur > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

- **Ajouter des comptes de messagerie :** l'application Gmail gère tous vos comptes de messagerie. Pour ajouter d'autres comptes de messagerie personnels à l'application Gmail, faites glisser vers le haut > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**. Pour les comptes de messagerie professionnels du serveur Microsoft® Exchange, appuyez sur **Ajouter un compte** > **Exchange**, puis saisissez les détails fournis par votre administrateur informatique.

- **Modifier les paramètres de compte :** pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie Gmail ou autre, faites glisser vers le haut > **Gmail** > > **Paramètres**, puis appuyez sur le nom du compte.

- **Supprimer des comptes :** faites glisser vers le haut, appuyez sur > **Paramètres** > **Comptes** > **Google**, puis sur le nom du compte. Appuyez sur Menu > **Supprimer le compte**.

Messages
Démarrage rapide : messages
Définir votre application de messagerie par défaut
E-mail
Passer des appels vidéo avec Google Duo™

Passer des appels vidéo avec Google Duo™

Connectez-vous à votre compte Google pour passer et recevoir des appels vidéo.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Duo**

- **Démarrer un nouvel appel vidéo :** appuyez sur , puis sur un nom dans vos contacts pour démarrer l'appel vidéo.
- **Prévisualiser les appels entrants :** affichez la vidéo en direct de l'appelant avant de répondre. Pour désactiver cette fonction à la fois pour l'appelant et le destinataire, appuyez sur ⋮ > **Paramètres** > **Toc Toc**.
- **Modifier les paramètres :** appuyez sur ⋮ pour modifier le paramètre de vibration, bloquer des numéros et bien plus encore.
- **Appeler n'importe qui :** Duo fonctionnant sur différentes plateformes, vous pouvez appeler des amis avec l'application Duo sur des appareils non Android.

  Conseil : lors d'un appel vidéo, votre téléphone passe automatiquement du réseau cellulaire au réseau Wi-Fi disponible, le cas échéant.

Saisie

Un clavier lorsque vous en avez besoin

Saisie
- **Démarrage rapide : saisie**
- **Paramètres de saisie de texte et dictionnaire**
- **Couper, copier et coller**

Démarrage rapide : saisie

Lorsque vous appuyez sur une zone de texte, notamment dans un message ou lors d'une recherche, vous disposez d'options de clavier.

- **Saisie ou gestes :** saisissez les lettres en les sélectionnant l'une après l'autre. Pour saisir un mot, vous pouvez également faire glisser votre doigt sur les lettres.
- **Fermer le clavier :** appuyez sur ▽.

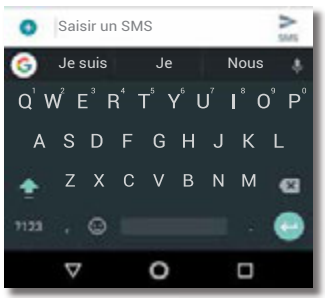

Le clavier est-il différent ? Il change en fonction de l'application. Celui-ci permet de rédiger des SMS.

Trucs et astuces

- **Déplacer le curseur :** appuyez sur un emplacement dans le texte pour placer le curseur, puis faites glisser la flèche située sous le curseur pour le déplacer.
- **Symboles :** appuyez de manière prolongée sur une lettre pour saisir le chiffre ou symbole de petite taille au-dessus de celle-ci.

  Pour saisir plusieurs chiffres ou symboles, appuyez sur ?123.
- **Lettres majuscules :** appuyez sur la flèche ⬆ ou faites-la glisser vers la lettre que vous souhaitez écrire en majuscule.
- **Caractères spéciaux :** appuyez de manière prolongée sur une lettre pour choisir parmi les caractères spéciaux disponibles.
- **Saisie intuitive :** durant la saisie de texte, des suggestions de mots s'affichent au-dessus du clavier. Appuyez sur l'un d'entre eux pour le sélectionner.
- **Saisie vocale :** appuyez sur 🎤 sur votre clavier tactile, puis dites ce que vous voulez saisir. Vous pouvez parler aussi longtemps que vous le souhaitez, faire une pause à tout moment et dicter la ponctuation.
- **Vibration :** vous n'aimez pas les vibrations des touches lorsque vous saisissez du texte ? Faites glisser ^ vers le haut > ⚙ **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Gboard** > **Préférences**.

Saisie
Démarrage rapide : saisie
Paramètres de saisie de texte et dictionnaire
Couper, copier et coller

Paramètres de saisie de texte et dictionnaire

Choisissez le style de votre clavier et modifiez le dictionnaire de mots suggérés par votre téléphone :

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Langues et saisie**

- Pour choisir votre clavier tactile, appuyez sur **Clavier virtuel** > **+ Gérer les claviers**. Pour autoriser la saisie vocale à partir du clavier, appuyez sur **Saisie vocale Google**.
- Pour modifier les préférences de votre clavier, appuyez sur **Clavier virtuel** > **Gboard**.
- Pour ajouter ou modifier les mots suggérés et reconnus par votre téléphone, appuyez sur **Dictionnaire personnel**.

Couper, copier et coller

Coupez, copiez et collez des noms, numéros de téléphone, adresses, informations ou tout autre élément dans une zone de texte.

1 Pour mettre un mot en surbrillance, appuyez dessus de manière prolongée.

Pour mettre plusieurs mots en surbrillance, faites glisser le sélecteur jusqu'à la fin des mots à mettre en surbrillance. Pour tout sélectionner, appuyez de manière prolongée sur un mot, puis sélectionnez ⋮ > **TOUT SÉLECTIONNER**.

2 Appuyez sur **COUPER** ou **COPIER**.

Conseil : appuyez sur **PARTAGER** pour envoyer le texte à une autre application de votre téléphone ou à un contact.

3 Ouvrez la zone de texte dans laquelle vous souhaitez coller le texte (elle peut également se trouver dans une autre application).

4 Appuyez sur la zone de texte, puis appuyez de manière prolongée pour afficher l'option **COLLER**. Appuyez sur **COLLER** pour coller le texte.

S'organiser

Soyez opérationnel à tout moment

S'organiser
- **Horloge**
- **Agenda**
- **Synchro Pro**
- **Réseau professionnel**
- **Google Drive™**
- **Imprimer**

Horloge

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Horloge**.

Options	
Alarme	Appuyez sur. Appuyez sur une alarme pour la modifier ou appuyez sur + pour en ajouter une nouvelle. **Conseil :** appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume lors de la définition d'une alarme pour régler son volume. Lorsqu'une alarme sonne, appuyez dessus et faites-la glisser vers pour la désactiver ou vers zzz pour la faire retentir dix minutes plus tard.
Horloge	Pour modifier le volume de l'alarme, le délai de répétition ou d'autres paramètres, appuyez sur Menu > **Paramètres**. Pour définir d'autres fuseaux horaires, appuyez sur **Mon fuseau horaire**.
Minuteur	Pour activer le minuteur, appuyez sur.
Chronomètre	Pour activer le chronomètre, appuyez sur.

Conseil : pour définir la date, l'heure, le fuseau horaire et les formats, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Date et heure**.

Agenda

Affichez tous vos événements, sur un seul endroit.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Agenda**

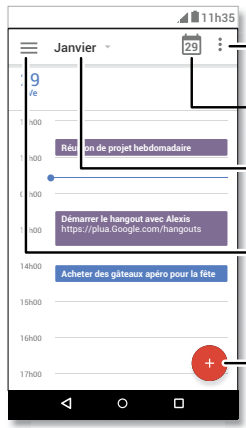

Appuyez pour réactualiser l'écran Agenda.

Accédez à la date du jour.

Changez de jour.

Modifiez la vue de l'agenda, réglez les paramètres, obtenez de l'aide, et bien plus encore.

Ajoutez un nouvel événement.

- **Modifier l'affichage :** appuyez sur le mois en haut de l'écran pour sélectionner la date à afficher. Vous pouvez également appuyer sur ☰ pour sélectionner **Planification**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**.
- **Accéder à la date du jour :** appuyez sur en haut de l'écran.

S'organiser
Horloge
Agenda
Synchro Pro
Réseau professionnel
Google Drive™
Imprimer

- **Ajouter des événements :** appuyez sur +, saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

  Conseil : vous pouvez également appuyer sur une heure dans l'agenda pour renseigner les détails de l'événement.

- **Afficher, modifier ou supprimer des événements :** appuyez sur un événement pour l'ouvrir, puis appuyez sur l'icône de modification. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'événement.

- **Afficher, masquer ou ajouter des agendas :** appuyez sur ☰ pour afficher ou masquer des agendas de votre compte Google™. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des agendas associés à votre compte Google depuis un ordinateur en accédant à l'adresse www.google.com/calendar.

Conseil : ajoutez un widget **Agenda** à votre écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, puis appuyez de manière prolongée sur le widget **Agenda** pour le faire glisser sur l'écran d'accueil.

Synchro Pro

Si vous utilisez Microsoft® Office Outlook sur votre ordinateur professionnel, votre téléphone peut synchroniser vos e-mails, événements et contacts avec le serveur Microsoft Exchange.

- Pour ajouter votre compte **professionnel**, reportez-vous à la section **« E-mail »**.
- Pour sélectionner les éléments à synchroniser depuis votre compte **professionnel**, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes**, appuyez sur votre compte, puis cochez des options comme **Agenda**, **Contacts** ou **E-mail**.

Réseau professionnel

Pour connecter le réseau de votre lieu de travail via une connexion VPN (réseau privé virtuel), reportez-vous à la section **« Réseaux privés virtuels (VPN) »**.

Google Drive™

Conservez l'ensemble de vos photos, vidéos et documents en toute sécurité dans un même espace, qui reste privé tant que vous ne choisissez pas de le partager. Cette fonction est disponible sur Google Drive depuis tous vos appareils.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Drive**

- Pour créer un nouveau fichier ou dossier, appuyez sur +.
- Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.
- Pour modifier un document, appuyez n'importe où sur le texte afin de commencer la saisie.

Imprimer

Pour imprimer vos photos, documents et plus encore, vérifiez si le fabricant de votre imprimante possède une application sur Google Play. Ensuite, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Imprimer** pour commencer.

Vous pouvez également envoyer vos photos, documents et autres vers n'importe quel appareil Android de votre cloud ou vers Google Drive. Il vous suffit de télécharger l'application Cloud Print de Google.

Google Apps™
Google Play™
Google™
Recherche à l'écran

Google Play™

Google Play est un portail de contenu numérique créé par Google vous permettant d'accéder à votre musique, vos films, vos émissions de télévision, vos livres et magasines favoris, ainsi qu'aux applications et jeux Android.

- **Télécharger des applications :** faites glisser ^ vers le haut > **Play Store**.
- En savoir plus sur les **produits Google** : accédez à l'adresse www.google.com/accounts.
- Se connecter à un **compte Google** : accédez à l'adresse www.google.com/accounts.
- **Aide Google :** accédez à l'adresse www.google.com/support.
- Accéder à l'ensemble de vos fichiers **dans le cloud :** voir **« Votre cloud »**.

Google™

Météo, circulation, horaires des transports et même les derniers résultats sportifs vous parviennent automatiquement tout au long de la journée, juste quand vous en avez besoin.

Pour commencer avec l'Assistant Google, appuyez de manière prolongée sur Accueil ○, puis suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si l'option **Navigation à un doigt** est activée, appuyez de manière prolongée sur le capteur d'empreintes digitales jusqu'à ce que vous sentiez une longue vibration pour lancer l'Assistant Google.

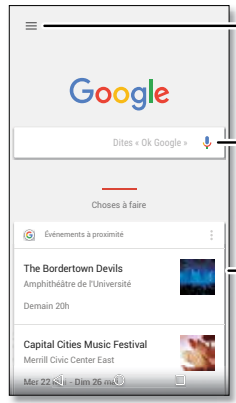

Définissez des rappels, personnalisez ou modifiez des paramètres.

Appuyez sur 🎤 pour effectuer une tâche ou poser une question à Google.

Le contenu qui vous est important s'affiche ici.

Conseil : pour retirer une carte, faites défiler l'écran vers la droite.

Recherche à l'écran

Remarque : cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

La recherche à l'écran fournit des informations relatives à l'application que vous utilisez.

Pour activer/désactiver la recherche à l'écran, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur ⚙ **Paramètres** > **Google** > **Recherche** > **Paramètres de l'Assistant Google** > **Téléphone** > **Utiliser le contexte de l'écran**.

Pour accéder à ces informations, comme des liens et des raccourcis, appuyez de manière prolongée sur Accueil ○ quand vous vous trouvez sur l'écran de l'application.

Play Films et séries

Vos émissions et films préférés, où que vous soyez

Play Films et séries
Play Films et séries
YouTube™

Play Films et séries

Recherchez et louez des films et émissions télévisées pour les regarder sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur :

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Play Films et séries**

Pour acheter, louer ou regarder des films ou émissions sur un ordinateur, accédez au site www.google.com/play, puis sélectionnez « Films et TV ».

YouTube™

Regardez les vidéos des utilisateurs YouTube, où que vous soyez, ou connectez-vous à votre compte pour partager les vôtres.

Trouver la fonction : Faites glisser ^ vers le haut > **YouTube**.

Navigation

Explorez et trouvez

Navigation
- **Démarrage rapide : Chrome™**
- **Connexion Web**
- **Téléchargements**
- **Options du navigateur**
- **Surfer et rechercher en toute sécurité**

Démarrage rapide : Chrome™

Trouver la fonction : Chrome

- **Atteindre une page Web :** appuyez sur la barre d'adresse en haut d'une page et saisissez une adresse.
- **Ajouter des favoris :** ouvrez la barre d'adresse (en la faisant glisser vers le bas si vous ne la voyez pas), puis appuyez sur Menu > ☆.
- **Ouvrir des favoris :** ouvrez la barre d'adresse, puis appuyez sur Menu > **Favoris**.

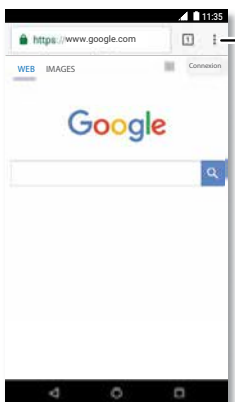

Affichez les options.

Trucs et astuces

- **Raccourci vers une page Web :** pour ajouter un raccourci vers une page Web sur votre écran d'accueil, accédez à la page Web en question, puis appuyez sur Menu > **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- **Recherche :** sur l'écran d'accueil, appuyez dans la zone de recherche Google et saisissez le texte à rechercher.

  Remarque : si vous n'arrivez pas à vous connecter, contactez votre opérateur.
- **Sites mobiles :** certains sites Web affichent automatiquement une version « mobile » de leur page. Pour consulter la version ordinateur standard de tous les sites Web, appuyez sur Menu > **Voir version ordinateur**.
- **Recharger :** si une page ne se charge pas correctement, appuyez sur Menu > ↻.
- **Onglets :** pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur Menu > **Nouvel onglet**. Si vous avez ouvert plusieurs pages de navigateur, appuyez sur Récent ☐ pour passer d'une page à l'autre.
- **Effacer l'historique :** dans le navigateur, appuyez sur Menu > **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer les données de navigation**. Choisissez ensuite historique, cache, cookies et autres options.
- **Aide :** pour en savoir plus sur Google Chrome, appuyez sur Menu > **Aide et commentaires** ou rendez-vous sur www.support.google.com/chrome/.

Naviguer

Naviguer
Démarrage rapide : Chrome™
Connexion Web
Téléchargements
Options du navigateur
Surfer et rechercher en toute sécurité

Connexion Web

Pour accéder au Web, le téléphone utilise votre réseau Wi-Fi (ou votre réseau de téléphonie mobile si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible).

Remarque : votre opérateur peut vous facturer la navigation sur le Web ou le téléchargement des données via votre réseau de téléphonie mobile.

Pour effectuer la connexion à un réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section **« Réseaux Wi-Fi »**.

Téléchargements

Avertissement : les applications téléchargées depuis Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles contre le vol, téléchargez vos applications uniquement sur Google Play™.

Pour télécharger un fichier, une image ou une page Web, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Chrome** et accédez au site Web :

- **Fichiers :** appuyez sur le lien de téléchargement. Pour afficher le fichier ou l'application, faites glisser ^ vers le haut > **Téléchargements**.
- **Images :** appuyez de manière prolongée sur l'image, puis sur **Télécharger l'image**. Pour afficher l'image, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Photos** > **Télécharger**.

Pour télécharger des mises à jour d'applications ou du téléphone, reportez-vous à la section **« Télécharger des applications »** ou **« Mettre votre téléphone à jour »**.

Options du navigateur

Pour modifier les paramètres de sécurité, la taille du texte et d'autres options de votre navigateur, appuyez sur Menu ⋮ > **Paramètres**.

Surfer et rechercher en toute sécurité

Conservez une trace de vos écrans de navigation et de recherche :

- **Navigation privée :** pour ouvrir un onglet qui n'apparaîtra pas dans votre navigateur ou votre historique des recherches, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Chrome** > Menu ⋮ > **Nouvel onglet de navigation privée**.
- **Effacer l'historique :** pour effacer l'historique du navigateur et d'autres informations enregistrées, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Chrome** > Menu ⋮ > **Historique** > **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION**.
- **Saisie semi-automatique :** votre navigateur peut renseigner automatiquement les informations telles que les noms ou les adresses dans les formulaires Web si vous avez déjà saisi ce type d'informations auparavant. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Chrome** > Menu ⋮ > **Paramètres** > **Saisie auto pour formulaire**, puis appuyez sur le commutateur pour désactiver cette option.
- **Fenêtres contextuelles :** pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Chrome** > Menu ⋮ > **Paramètres** > **Paramètres du site** > **Fenêtres contextuelles**, puis appuyez sur le commutateur pour les désactiver.

Photos et vidéos

Visez, capturez, partagez !

Photos et vidéos
- **Démarrage rapide : photos et vidéos**
- **Prendre des photos**
- **Enregistrer des vidéos**
- **Obtenir la photo parfaite**
- **Prendre des photos en mode profondeur activé**
- **Modifier des photos en mode profondeur activé**
- **Scanner des codes-barres et plus**
- **Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos**
- **Capturer l'écran**

Menu Plus
<< Retour Suivant >>

Démarrage rapide : photos et vidéos

Grâce aux deux appareils photo arrière, vous obtenez des photos nettes et de qualité professionnelle.

- **Ouvrir l'application :** appuyez sur **Appareil photo**.
- **Prendre une photo :** appuyez sur pour prendre une photo.
- **Visionner la photo :** faites glisser l'écran vers la gauche pour afficher votre galerie de photos (**Photos**).
- **Partager la photo :** affichez une photo ou une vidéo figurant dans votre galerie, puis appuyez sur Partager

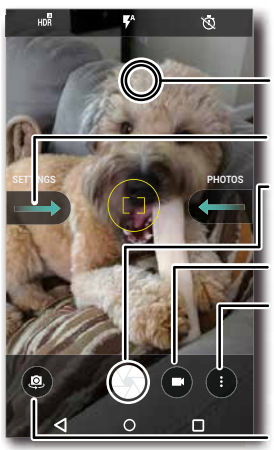

Appuyez n'importe où sur l'écran pour modifier la mise au point.

Faites glisser vers la droite pour accéder aux paramètres.

Appuyez pour prendre une photo. Appuyez de manière prolongée pour prendre plusieurs photos.

Enregistrez une vidéo.

Passez en couleur d'accompagnement, mode professionnel, filtres de visage, mode profondeur ou mode panoramique.

Passez à l'appareil photo avant.

Trucs et astuces

- **Se prendre en photo :** appuyez sur dans l'écran de l'appareil photo pour passer à l'appareil photo avant.
- **Enregistrer une vidéo :** appuyez sur . Appuyez sur pour commencer l'enregistrement. Appuyez ensuite sur pour arrêter l'enregistrement.
- **Prendre une photo pendant une vidéo :** appuyez sur sur l'écran pour prendre une photo pendant l'enregistrement.
- **Afficher, partager ou supprimer :** pour ouvrir la galerie, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche et appuyez sur . Sélectionnez une photo ou une vidéo. Sélectionnez pour partager ou Menu pour plus d'options, telles que l'impression.
- **Modifier les paramètres :** pour accéder aux options de l'appareil photo, faites glisser l'écran vers la droite.
- **Zoom :** faites glisser votre doigt vers le haut pour effectuer un zoom avant, faites glisser votre doigt vers le bas pour effectuer un zoom arrière.
- **Mode rafale :** appuyez de manière prolongée sur pour prendre plusieurs photos à la suite.
- **Panorama :** appuyez sur Menu dans l'écran de l'appareil photo et sélectionnez **Panorama**. Appuyez sur et utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement votre téléphone.
- **Modifier :** appuyez sur la photo pour la sélectionner, puis sur .
- **Imprimer :** vous souhaitez imprimer vos photos ? Voir **« Imprimer »**.

Photos et vidéos

Photos et vidéos
- Démarrage rapide : photos et vidéos
- Prendre des photos
- Enregistrer des vidéos
- Obtenir la photo parfaite
- Prendre des photos en mode profondeur activé
- Modifier des photos en mode profondeur activé
- Scanner des codes-barres et plus
- Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos
- Capturer l'écran

Prendre des photos

Trouver la fonction : Appareil photo

Appuyez sur pour prendre une photo.

Enregistrer des vidéos

Trouver la fonction : faites glisser vers le haut > **Appareil photo**, puis sur .

Appuyez sur pour commencer l'enregistrement. Appuyez ensuite sur pour arrêter l'enregistrement.

Conseil : pour partager une vidéo, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche pour ouvrir votre galerie, appuyez sur la vidéo, puis sur pour la partager.

Obtenir la photo parfaite

Visez, appuyez : c'est terminé ! Mais si vous souhaitez toutefois un résultat légèrement différent, essayez les options d'appareil photo suivantes.

Ces options figurent dans la partie supérieure ou gauche de l'écran de l'appareil photo ou de l'écran vidéo :

Options	
HDR	Activez l'effet HDR (High-dynamic-range) pour obtenir de superbes photos dans des conditions d'éclairage délicates, par exemple en extérieur.
Flash	Définissez le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.

Options	
Embellissement	Avec l'appareil photo avant, lissez la peau et embellissez les visages. Définissez cette option sur **Auto**, **Manuel** ou **Désactivé**.
Minuteur	Réglez le minuteur sur 3 ou 10 secondes.
Grand angle	Passez à l'appareil photo grand angle.

Pour accéder à ces options, appuyez sur Menu dans l'écran de l'appareil photo :

Options	
Couleur d'accompagnement	Choisissez une couleur dans le viseur lorsque tout devient noir et blanc.
Mode professionnel	Configurez tous les paramètres de l'appareil photo manuellement.
Filtres de visage	En mode Selfie, choisissez l'un des dix des masques à appliquer en mode Capture d'images et Capture vidéo.
Mode profondeur activé	Ajoutez du flou à votre photo, modifiez l'arrière-plan ou mélangez couleur et noir et blanc grâce aux deux caméras intégrées et à un éditeur de photo unique.
Panorama	Prenez une prise de vue grand angle en mode Normal et Appareil photo avant. Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement le téléphone pendant que vous prenez la photo.

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
Obtenir la photo parfaite
Prendre des photos en mode profondeur activé
Modifier des photos en mode profondeur activé
Scanner des codes-barres et plus
Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos
Capturer l'écran

Options	
Ralenti	Réalisez une vidéo au ralenti.
Vidéo	Enregistrez une vidéo.
Photo	Prenez une photo.

Pour accéder à ces options, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite :

Options	
Son obturateur	Activez ou désactivez le son de l'obturateur.
Stockage	Choisissez l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos (**Téléphone** ou **Carte mémoire**).
Capture rapide	Faites pivoter votre poignet deux fois pour ouvrir l'appareil photo ou pour passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière.
Emplacement d'enregistrement	Activez cette fonction pour marquer les photos en indiquant un emplacement.
Taille de la photo (arrière)	Définissez la résolution des photos pour l'appareil photo arrière.
Toucher l'écran pour prendre une photo	Prenez des photos en appuyant n'importe où sur l'écran.
Grille d'assistance	Superposez une grille pour mieux cadrer les sujets sur vos photos.
Taille de la vidéo (arrière)	Définissez la résolution vidéo.
Tutoriel rapide	En savoir plus sur l'appareil photo.

Prendre des photos en mode profondeur activé

Vous pouvez utiliser le mode profondeur pour ajouter un effet de flou, remplacer l'arrière-plan et mettre certaines parties de votre photo en noir et blanc tout en conservant une mise au point parfaite sur le sujet principal.

Remarque : le mode profondeur n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'appareil photo avant.

Trouver la fonction : **Appareil photo** > Menu > **Mode profondeur activé**

1 Appuyez sur Menu > **Mode profondeur activé**.

2 Cadrez vos sujets. Le sujet le plus proche est automatiquement privilégié pour la mise au point. Touchez l'écran pour modifier le point focal.

3 Appuyez sur pour prendre la photo et ne bougez pas votre appareil photo.

Conseil : pour de meilleurs résultats, les sujets doivent être à une distance de 0,5 à 2 m les uns des autres et non pas côte-à-côte. Lorsque vous photographiez des personnes, cadrez à partir de la taille. L'appareil photo affichera un aperçu du rendu de l'image lorsque vous utilisez la fonction **Mise au point sélective**. Après avoir pris la photo, utilisez l'éditeur de profondeur pour appliquer l'un des trois effets.

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
Obtenir la photo parfaite
Prendre des photos en mode profondeur activé
Modifier des photos en mode profondeur activé
Scanner des codes-barres et plus
Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos
Capturer l'écran

Modifier des photos en mode profondeur activé

Vous pouvez modifier des photos en mode profondeur activé.

Trouver la fonction : le symbole s'affiche en haut de la miniature des photos prises en mode profondeur activé.

1 Appuyez sur une photo en mode profondeur et appuyez sur Modifier > **Éditeur de profondeur**.

2 Sélectionnez un paramètre :

- **Noir et blanc sélectif :** les sujets non sélectionnés passent en noir et blanc.
- **Mise au point sélective :** appuyez sur l'écran pour sélectionner un point focal, puis faites glisser la barre pour voir l'intensité du flou sur le reste de la photo.
- **Remplacer l'arrière-plan :** touchez l'écran pour sélectionner le sujet au premier plan que vous souhaitez conserver. Sélectionnez ensuite une image à partir d'un des dossiers affichés en bas de l'écran pour le définir comme nouvel arrière-plan. Faites glisser le sujet à déplacer à l'endroit souhaité et pincez pour modifier la taille.

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer une copie de la photo avec vos modifications.

Scanner des codes-barres et plus

Codes-barres, codes QR ou cartes de visite. Appelez un numéro, ajoutez-le à un contact, partagez-le ou effectuez une recherche sur Amazon ou Internet.

Trouver la fonction : Appareil photo

Lecteur de codes QR et codes-barres

Effectuez une mise au point avec votre appareil photo sur un code-barres ou un code QR jusqu'à ce que apparaisse à l'écran, puis appuyez dessus.

- Appuyez sur pour trouver des informations sur les produits comme le prix et les options d'achat sur Internet ou Amazon (Amazon est pris en charge dans certaines régions spécifiques).
- Appuyez sur pour copier le numéro de code-barres ou l'URL du code QR dans d'autres applications.
- Appuyez sur pour le partager via Bluetooth, Messages ou autres applications.

Lecteur de cartes de visite

Effectuez une mise au point avec votre appareil photo sur une carte de visite jusqu'à ce que apparaisse à l'écran, puis appuyez dessus.

- Appuyez sur pour l'ajouter en tant que nouveau contact.
- Appuyez sur pour appeler le numéro.
- Appuyez sur pour envoyer un message à ce numéro.
- Appuyez sur pour partager votre photo via Bluetooth, Messages ou autres applications.

Remarque : votre appareil photo peut ne pas reconnaître toutes les langues.

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
Obtenir la photo parfaite
Prendre des photos en mode profondeur activé
Modifier des photos en mode profondeur activé
Scanner des codes-barres et plus
Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos
Capturer l'écran

Afficher, partager et utiliser des photos et des vidéos

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Photos**

- **Lire, partager ou supprimer :** appuyez sur une miniature pour l'ouvrir, puis choisissez pour partager, pour supprimer ou Menu pour plus d'options.

  Conseil : pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez de manière prolongée sur une photo, puis sur d'autres. Vous pouvez également regrouper des photos dans un album et partager l'album complet.

- **Zoom :** ouvrez une photo de votre galerie, puis appuyez deux fois ou appuyez en écartant les doigts pour effectuer un zoom avant ou en les rapprochant pour effectuer un zoom arrière.

  Conseil : faites pivoter votre téléphone horizontalement pour obtenir une vue paysage.

- **Fond d'écran ou photo de contact :** ouvrez une image, puis appuyez sur Menu > **Utiliser comme** > **Fond d'écran** ou **Photo du contact**.
- **Modifier :** ouvrez une image, puis appuyez sur .
- **Diaporama :** appuyez sur une photo, puis sur Menu > **Diaporama**. Pour interrompre le diaporama, appuyez sur l'écran.

  Conseil : pour afficher le diaporama sur un téléviseur ou un autre appareil, reportez-vous à la section **« Connexion et transfert »**.

Capturer l'écran

Partagez une capture d'écran de votre playlist préférée, de votre dernier record ou des coordonnées de contact d'un ami.

Pour capturer l'écran de votre téléphone, appuyez de manière prolongée et simultanément sur les boutons Marche/Arrêt et Diminution du volume.

Conseil : pour faire une capture d'écran rapide, appuyez longuement n'importe où sur l'écran avec trois doigts. Voir **« Découvrir votre application Moto »**.

Pour afficher la capture d'écran, faites glisser ^ vers le haut, appuyez sur **Photos**, puis sur **Captures d'écran**.

Conseil : reportez-vous également à la section **« Épinglage d'applications à l'écran »**.

Play Musique

Quand la musique rend la vie plus belle

Play Musique
Démarrage rapide : musique

Démarrage rapide : musique

De la musique où que vous soyez : diffusez, achetez, enregistrez et écoutez. Écoutez et créez des playlists à tout moment.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Play Musique**

Pour télécharger votre bibliothèque musicale sur Google Play Musique ou à partir d'un ordinateur, rendez-vous sur www.google.com/music.

Appuyez sur **Listen Now** pour accéder à des recommandations et autres informations.

Conseil : partagez directement des titres avec vos contacts. Appuyez sur Menu ⋮ en regard d'un morceau, puis sur **Partager**. Voir **« Direct Share »**.

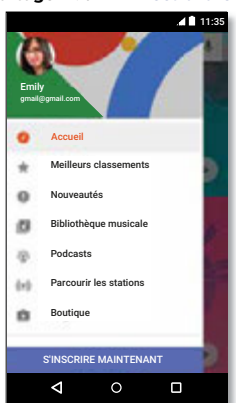

Appuyez sur ≡ pour afficher la musique et les options.

Trucs et astuces

- **Volume :** appuyez sur les boutons de volume.
- **Masquer le lecteur de musique :** pour utiliser une autre application tout en écoutant votre musique, appuyez sur Accueil ○. Pour revenir au lecteur de musique, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le titre du morceau.

  Conseil : vous pouvez également sélectionner **Suivant**, **Pause** ou **Précédent** en faisant glisser la barre de notification vers le bas ou à l'aide des commandes disponibles sur l'écran de déverrouillage.
- **Widget de l'écran d'accueil :** contrôlez la lecture de la musique depuis l'écran d'accueil en ajoutant le widget **Google Play Musique**.
- **Playlists :** appuyez sur Menu ⋮ en regard d'un morceau de votre bibliothèque pour l'ajouter à une playlist ou accéder à d'autres options. Pour modifier, renommer ou supprimer une playlist, appuyez de manière prolongée sur son nom dans la bibliothèque.
- **Télécharger votre bibliothèque musicale pour l'écouter hors ligne :** pour télécharger, appuyez sur ⬇ en regard d'une chanson, d'un artiste, d'un album ou d'une playlist. Pour écouter de la musique lorsque vous êtes hors ligne, appuyez sur ≡, puis sur **Téléchargés uniquement** afin d'éviter d'utiliser des données pour diffuser votre bibliothèque musicale.
- **Pendant un vol :** le mode Avion vous permet d'écouter votre musique hors ligne et de déconnecter toutes les connexions. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et appuyez sur **Mode Avion** pour l'activer.

Play Musique

Play Musique
Démarrage rapide : musique

- **Types de fichiers :** votre téléphone prend en charge les fichiers MP3, AAC, AAC+ et MIDI.

Remarque : droits d'auteur : avez-vous l'autorisation ? Respectez toujours la loi en vigueur. Reportez-vous à la section **Droits d'auteur** des informations légales et de sécurité sur votre téléphone.

Localiser et se déplacer

Besoin d'un bon plan ?

Localiser et se déplacer
Démarrage rapide : localiser et se déplacer

Démarrage rapide : localiser et se déplacer

Trouvez un café à proximité et obtenez des itinéraires ou des instructions vocales de navigation GPS, pas à pas, à l'aide de Google Maps™. C'est simple comme bonjour !

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Cartes**

Saisissez ce que vous recherchez dans la barre de recherche ou appuyez sur 🎤 pour lancer une recherche vocale.

Remarque : votre écran peut être différent.

Trucs et astuces

- **Recherche à l'écran :** sur l'écran de la carte, appuyez de manière prolongée sur Accueil ◯ pour afficher des informations selon la carte actuelle. Voir **« Recherche à l'écran »**.
- **Trouver une adresse :** dans le champ de recherche, saisissez une adresse ou l'objet de votre recherche, par exemple « restaurant ». La carte vous indique alors l'adresse ou les suggestions locales. Appuyez sur les informations d'adresse en bas de l'écran pour obtenir plus de détails.
- **Obtenir des itinéraires :** appuyez sur ◈ et saisissez un lieu ou une adresse.
- **Enregistrer une adresse :** appuyez sur les informations de l'adresse en bas de l'écran, puis sur **ENREGISTRER**.
- **Zoom :** écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.
- **Faire pivoter et modifier l'angle de vue :** tournez deux doigts sur la carte pour faire pivoter ou faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour modifier l'angle de vue.
- **Partager un emplacement :** appuyez sur un emplacement, puis appuyez sur l'adresse et sur Menu ⋮ > **Partager**.
- **Identifier une adresse :** appuyez de manière prolongée sur un emplacement du plan pour afficher l'adresse la plus proche.
- **Obtenir l'aide de la carte :** appuyez sur ☰ > **Aide**.

Connexion et transfert

Câblé ou sans fil

Connexion et transfert
- **Démarrage rapide : connexion et transfert**
- **Connexion sans fil Bluetooth**
- **Système audio sans fil**
- **Réseaux Wi-Fi**
- **Câbles USB**
- **Partager votre connexion de données**
- **NFC**
- **Utilisation des données**
- **Votre cloud**
- **Téléphone et tablette**
- **Carte mémoire**
- **Réseaux privés virtuels (VPN)**
- **Réseau mobile**
- **Mode Avion**

Démarrage rapide : connexion et transfert

Connectez des accessoires, des ordinateurs, des réseaux, etc.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres**.

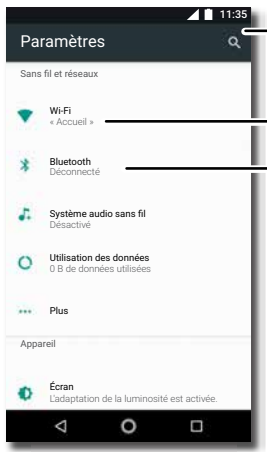

Vous n'arrivez pas à trouver un paramètre ? Recherchez-le.

Modifiez les paramètres Wi-Fi.

Modifiez les paramètres Bluetooth.

Trucs et astuces

- **Paramètres rapides :** ouvrez rapidement les paramètres les plus utilisés. Faites rapidement glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Voir **« Paramètres rapides »**.
- **Appareils Bluetooth :** pour brancher un casque, un clavier ou tout autre appareil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.
- **Réseaux Wi-Fi :** pour vous connecter, appuyez sur **Wi-Fi**.
- **Point d'accès Wi-Fi :** pour transformer votre téléphone en point d'accès, reportez-vous à la section **« Point d'accès Wi-Fi »**.
- **Câble USB :** le port micro USB de votre téléphone vous permet d'échanger des fichiers multimédias et autres avec un ordinateur connecté. Pour modifier le type de connexion USB, reportez-vous à la section **« Câbles USB »**.
- **Connexions automatiques :** lorsque la connexion Bluetooth ou Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux appareils ou aux réseaux disponibles qu'il a précédemment utilisés.
- **Mode Avion :** vous devez désactiver rapidement vos connexions sans fil ? Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur **Mode Avion**.
- **Imprimer :** vous souhaitez imprimer vos photos, documents et plus encore ? Voir **« Imprimer »**.

Connexion et transfert

Connexion et transfert
- Démarrage rapide : connexion et transfert
- Connexion sans fil Bluetooth
- Système audio sans fil
- Réseaux Wi-Fi
- Câbles USB
- Partager votre connexion de données
- NFC
- Utilisation des données
- Votre cloud
- Téléphone et tablette
- Carte mémoire
- Réseaux privés virtuels (VPN)
- Réseau mobile
- Mode Avion

Connexion sans fil Bluetooth

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Bluetooth**, puis appuyez sur le commutateur pour activer la connexion Bluetooth.

Remarque : faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour activer ou désactiver Bluetooth.

Conseil : pour prolonger l'autonomie de la batterie ou interrompre les connexions, désactivez Bluetooth lorsque vous n'utilisez pas cette fonction.

Connexion d'appareils

La **première fois** que vous connectez un appareil Bluetooth, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'appareil que vous associez est en mode détectable (pour plus d'informations, reportez-vous au guide qui l'accompagne).
2. Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Assurez-vous que le commutateur est activé.
4. Appuyez sur un appareil détecté afin de le connecter (si nécessaire, appuyez sur **ASSOCIER** ou saisissez un code d'appareil, tel que **0000**).

   Conseil : appuyez sur ⚙ pour renommer l'appareil.

   Lorsque l'appareil se connecte, l'indicateur de connexion Bluetooth ᛒ apparaît en haut de l'écran.

Pour **déconnecter** ou **reconnecter** automatiquement un périphérique tel qu'un casque sans fil à tout moment, allumez-le ou éteignez-le tout simplement.

Remarque : l'utilisation d'un accessoire ou d'un appareil portable au volant peut être cause de distractions et est, dans certains cas, illégale. Respectez toujours la loi et conduisez en toute sécurité.

Gestion des appareils

Pour reconnecter votre téléphone manuellement, appuyez sur son nom dans la liste.

Pour le déconnecter manuellement, appuyez sur son nom dans la liste des périphériques, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer un périphérique associé, appuyez sur ⚙ en regard de son nom, puis appuyez sur **IGNORER**.

Pour modifier le nom de votre téléphone qui s'affiche sur les autres appareils, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Bluetooth**, activez la fonction Bluetooth, puis appuyez sur Menu ⋮ > **Renommer cet appareil**. Saisissez un nom et appuyez sur **RENOMMER**.

Permettre aux appareils de trouver votre téléphone

Pour permettre à un appareil Bluetooth de détecter votre téléphone, appuyez sur le commutateur Bluetooth de votre téléphone pour activer la connexion Bluetooth.

Transférer des fichiers

- **Photos ou vidéos :** ouvrez la photo ou vidéo, puis appuyez sur < > **Bluetooth**.
- **Contacts :** faites glisser ^ vers le haut > **Contacts**, puis sur une personne. Appuyez ensuite sur Menu ⋮ > **Partager** > **Bluetooth**.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Système audio sans fil
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
NFC
Utilisation des données
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Système audio sans fil

Connectez jusqu'à quatre appareils Bluetooth pour obtenir un système audio stéréo sans fil.

Activation/désactivation du système audio sans fil

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur > **Paramètres** > **Système audio sans fil** et sur le commutateur pour activer le système audio sans fil.

Connexion d'appareils

La **première fois** que vous connectez un appareil, suivez la procédure ci-dessous :

1 Assurez-vous que l'appareil que vous associez est en mode détectable (pour plus d'informations, reportez-vous au guide qui l'accompagne).

2 Faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Système audio sans fil** et sur le commutateur pour activer le système audio sans fil.

3 Si l'appareil n'apparaît pas, appuyez sur ⋮ > **Actualiser**.

4 Appuyez sur un appareil détecté afin de le connecter (si nécessaire, appuyez sur **ASSOCIER** ou saisissez un code d'appareil, tel que **0000**).

Conseil : appuyez sur ⚙ pour renommer l'appareil ou définir son type.

Gestion des appareils

- Pour reconnecter votre téléphone manuellement, appuyez sur son nom dans la liste.
- Pour le déconnecter manuellement, appuyez sur son nom dans la liste des périphériques, puis appuyez sur **OK**.
- Pour supprimer un périphérique associé, appuyez sur ⚙ en regard de son nom, puis appuyez sur **IGNORER**.

Remarque : connexion limitée à seulement 1 seul appareil audio lorsque le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

Régler le volume

Pour régler le volume, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur > **Paramètres** > **Système audio sans fil**, puis sur ⚙ et faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour chaque appareil connecté.

Conseil : vous pouvez également appuyer sur les touches latérales de volume ou sur une touche de volume, puis sur ⌄, et faire glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Étalonner les appareils

Synchronisez vos haut-parleurs pour un son optimal.

Remarque : avant de commencer, assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement calme et que tous les haut-parleurs sont situés à proximité de votre téléphone.

1 Appuyez sur pour démarrer l'outil d'étalonnage.

2 Patientez jusqu'à la fin de l'étalonnage.

Configuration du système stéréo

Pour une expérience stéréo optimale, suivez ces conseils.

1 Placez vos haut-parleurs face à vous et à équidistance par rapport à vous.

Connexion et transfert

Connexion et transfert
- Démarrage rapide : connexion et transfert
- Connexion sans fil Bluetooth
- Système audio sans fil
- Réseaux Wi-Fi
- Câbles USB
- Partager votre connexion de données
- NFC
- Utilisation des données
- Votre cloud
- Téléphone et tablette
- Carte mémoire
- Réseaux privés virtuels (VPN)
- Réseau mobile
- Mode Avion

2 Appuyez sur ⋮ > **Système stéréo**.

3 Si vous le souhaitez, sélectionnez le canal gauche ou droit. (Par défaut, les deux sont sélectionnés).

Réseaux Wi-Fi

Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Wi-Fi**, puis sur le commutateur pour activer la connexion Wi-Fi.

Remarque : faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Se connecter à des réseaux

Pour rechercher les réseaux à proximité :

1 Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Wi-Fi**.

Conseil : pour afficher les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, appuyez sur Menu ⋮ > **Avancés**.

2 Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée.

3 Appuyez sur un réseau détecté pour vous y connecter (si nécessaire, renseignez les champs **Nom de réseau**, **Sécurité** et **Mot de passe réseau sans fil**, puis appuyez sur **SE CONNECTER**).

Une fois votre téléphone connecté, l'indicateur d'état Wi-Fi s'affiche dans la barre d'état.

Remarque : si l'indicateur d'état Wi-Fi affiche un point d'interrogation, faites glisser la barre d'état vers le bas, appuyez sur le réseau et saisissez le mot de passe de celui-ci.

Conseil : lorsque la connexion Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux réseaux disponibles qu'il a précédemment utilisés. Si la connexion d'un routeur à Internet a été interrompue précédemment, votre téléphone ne se connecte pas automatiquement à celui-ci.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez faire de votre téléphone un point d'accès Wi-Fi afin de fournir un accès Internet portable et pratique à d'autres appareils Wi-Fi. Cette fonctionnalité peut nécessiter un abonnement supplémentaire auprès de votre opérateur.

Remarque : veillez à sa sécurité. Pour protéger votre téléphone et votre point d'accès contre les accès non autorisés, il est fortement recommandé de configurer la sécurité du point d'accès (WPA2 est le plus sécurisé), notamment avec un mot de passe.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Plus** > **Partage connexion**, puis appuyez sur **Point Wi-Fi**

Remarque : ces étapes peuvent varier selon votre réseau.

1 Votre téléphone désactive la fonction Wi-Fi et utilise le réseau mobile pour accéder à Internet. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour configurer les paramètres de sécurité :

- **Nom de réseau :** saisissez un nom unique pour votre point d'accès.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Système audio sans fil
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
NFC
Utilisation des données
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

- **Sécurité :** sélectionnez le type de sécurité que vous souhaitez utiliser : **Aucune** ou **WPA2 PSK**. Pour **WPA2 PSK**, saisissez un mot de passe unique dont les utilisateurs auront besoin pour accéder à votre point d'accès Wi-Fi.

  Remarque : WPA2 PSK est l'option recommandée par l'IEEE.

- **Mot de passe :** créez un mot de passe avec un minimum de huit caractères.

2 Appuyez sur **ENREGISTRER** une fois les paramètres définis.

Lorsque votre point d'accès Wi-Fi est actif, vous pouvez connecter d'autres appareils Wi-Fi en saisissant le **nom de réseau** de votre point d'accès, en sélectionnant un type de **sécurité**, puis en saisissant le **mot de passe** correct.

Modes Wi-Fi

Pour ceux qui souhaitent des spécifications un peu plus techniques, votre téléphone prend en charge les modes Wi-Fi suivants : 802.11 a, b, g, n, ac.

Câbles USB

Remarque : droits d'auteur : avez-vous l'autorisation ? Respectez toujours la loi en vigueur. Reportez-vous à la section **Droits d'auteur** des informations légales et de sécurité sur votre téléphone.

Pour charger de la musique, des photos, des vidéos, des documents ou d'autres fichiers depuis votre ordinateur, utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à votre ordinateur. Pour modifier le type de connexion USB (si nécessaire), faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **USB**.

Conseil : assurez-vous que votre téléphone est connecté à un port USB haut débit. Ce type de port est généralement situé directement sur votre ordinateur.

Remarque : la première fois que vous utilisez une connexion USB, il se peut que votre ordinateur doive installer des pilotes. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer cette installation. Cela peut prendre quelques minutes.

- Pour Microsoft® Windows® : sur l'ordinateur, choisissez Démarrer, puis sélectionnez Explorateur Windows dans la liste des programmes. Dans l'Explorateur Windows, votre téléphone s'affiche comme un lecteur connecté (périphérique de stockage de masse) vers lequel vous pouvez faire glisser des fichiers ou bien comme un périphérique MTP ou PTP qui vous permet d'utiliser le lecteur Windows Media pour transférer des fichiers. Pour plus d'instructions ou pour obtenir les fichiers des pilotes, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/support.
- Pour Apple™ Macintosh™ : utilisez Android File Transfer, disponible à l'adresse www.android.com/filetransfer.

Partager votre connexion de données

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur par le biais du réseau mobile de votre téléphone. Il vous suffit pour cela d'utiliser un câble USB.

Conseil : pour partager une connexion Wi-Fi, reportez-vous à la section **« Point d'accès Wi-Fi »**.

Connexion et transfert

Connexion et transfert
- Démarrage rapide : connexion et transfert
- Connexion sans fil Bluetooth
- Système audio sans fil
- Réseaux Wi-Fi
- Câbles USB
- Partager votre connexion de données
- NFC
- Utilisation des données
- Votre cloud
- Téléphone et tablette
- Carte mémoire
- Réseaux privés virtuels (VPN)
- Réseau mobile
- Mode Avion

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Remarque : si le système d'exploitation de votre ordinateur est antérieur à Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OS X, vous devrez peut-être le configurer afin de permettre ce partage.

2 Sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres**, puis assurez-vous que le commutateur **Wi-Fi** est désactivé.

3 Dans **Paramètres**, appuyez sur **Plus** > **Partage connexion**, puis sélectionnez l'option **Via USB** pour établir la connexion.

Pour interrompre la connexion, décochez **Via USB**, puis déconnectez votre téléphone de l'ordinateur.

NFC

La technologie NFC (Near Field Communication) vous permet de partager instantanément un élément de votre téléphone (comme un lien Internet, un contact ou une photo) en apposant l'arrière de votre téléphone contre l'arrière d'un autre appareil compatible NFC.

Remarque : NFC n'est pas disponible dans toutes les régions, ni sur tous les modèles.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Plus** > **NFC**

Partager avec Android Beam™

Utilisez Android Beam pour partager le contenu de votre téléphone avec un autre téléphone ou une tablette compatible NFC.

Remarque : l'autre appareil doit également prendre en charge la technologie NFC.

1 Ouvrez l'écran contenant l'élément que vous souhaitez partager.

2 Accolez l'arrière de votre téléphone à l'autre appareil.

Lorsque les appareils se connectent, le message Appuyer pour partager s'affiche sur votre téléphone.

3 Appuyez sur l'écran pour partager l'élément.

Recevoir des informations avec la technologie NFC

Vous pouvez recevoir des liens Web, des coupons électroniques, des brochures, des cartes et bien plus encore via un tag NFC. Repérez le logo NFC sur les affiches, les panneaux, les écrans des magasins et partout ailleurs. Il vous suffit d'accoler l'arrière de votre téléphone au logo pour recevoir les informations associées.

Configuration rapide des modes Bluetooth et Wi-Fi

Il vous suffit d'accoler votre téléphone à un appareil Bluetooth ou un point d'accès Wi-Fi compatible NFC pour établir directement une association ou une connexion.

Connexion et transfert

Connexion et transfert
- **Démarrage rapide : connexion et transfert**
- **Connexion sans fil Bluetooth**
- **Système audio sans fil**
- **Réseaux Wi-Fi**
- **Câbles USB**
- **Partager votre connexion de données**
- **NFC**
- **Utilisation des données**
- **Votre cloud**
- **Téléphone et tablette**
- **Carte mémoire**
- **Réseaux privés virtuels (VPN)**
- **Réseau mobile**
- **Mode Avion**

Paiement mobile

Vous pouvez utiliser une application de paiement sécurisée pour régler vos achats (le cas échéant et si une telle application est prise en charge).

Repérez le logo NFC pour vous assurer que vous pouvez effectuer un paiement mobile. Accolez l'arrière de votre téléphone à l'appareil de paiement pour régler vos achats. Vous devrez peut-être authentifier votre achat à l'aide de votre empreinte digitale ou de votre mot de passe.

Sécurité

Les paiements mobiles, les connexions sans fil et le partage de contenu requièrent un niveau de sécurité élevé :

- **Portée :** la technologie NFC ne fonctionne que sur une portée limitée (environ 4 cm). Les connexions accidentelles restent donc improbables. Dans un tel cas, vous devez toujours accepter la connexion pour envoyer ou recevoir des informations.
- **Chiffrement :** votre téléphone utilise les dernières fonctionnalités de sécurité, de chiffrement et d'authentification pour protéger vos informations personnelles lors des paiements mobiles et du partage de contenu.

Utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données chargées et téléchargées par votre téléphone.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Utilisation des données** > **Utilisation données mobiles**.

Votre téléphone affiche un graphique de consommation des données. En dessous de ce graphique, les applications sont répertoriées de la plus grande à la plus petite consommatrice de données. Les applications qui utilisent beaucoup de données peuvent aussi consommer beaucoup de batterie.

Certaines applications transfèrent des données en arrière-plan lorsque vous ne les regardez pas. Pour mettre fin à ce processus, appuyez sur votre application, puis désactivez **Données en arrière-plan**.

Remarque : des informations de consommation sont fournies pour vous aider à gérer votre téléphone. Il se peut que cela ne corresponde pas aux quantités facturées par votre opérateur, puisqu'elles ne sont pas calculées de la même manière.

Connexion et transfert

Connexion et transfert
- Démarrage rapide : connexion et transfert
- Connexion sans fil Bluetooth
- Système audio sans fil
- Réseaux Wi-Fi
- Câbles USB
- Partager votre connexion de données
- NFC
- Utilisation des données
- Votre cloud
- Téléphone et tablette
- Carte mémoire
- Réseaux privés virtuels (VPN)
- Réseau mobile
- Mode Avion

Votre cloud

Un compte unique vous permettant d'accéder à tout, n'importe quand : téléphone, tablette, ordinateur.

Synchroniser votre compte Google

Lorsque vous vous connectez à un compte Google unique, tous les appareils peuvent accéder aux mêmes applications, films, livres et fichiers musicaux depuis Google Play™. Vous partagez également Gmail et Google Agenda™. Pour ajouter des comptes Google sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.

Téléphone et tablette

Vous pouvez utiliser conjointement votre téléphone et votre tablette Android et exploiter ainsi le potentiel offert par ces deux appareils :

- **Transférer des multimédias et fichiers :** copiez les fichiers sur votre téléphone et transférez-les sur d'autres appareils. Voir **« Transférer des fichiers »**.
- **Point d'accès via le téléphone :** si vous disposez d'une tablette Wi-Fi, transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi afin de permettre à votre tablette d'accéder à Internet depuis n'importe quel endroit. Voir **« Point d'accès Wi-Fi »**.
- **Accessoires Bluetooth® :** si vous disposez d'un clavier ou d'autres accessoires Bluetooth pour votre tablette, vous pouvez également les utiliser avec votre téléphone. Pour les connecter, reportez-vous à la section **« Connexion sans fil Bluetooth »**.

Carte mémoire

Stockez vos photos, vidéos, fichiers audio et autres fichiers multimédias. Vous pouvez retirer la carte microSD à tout moment et la transférer vers un autre appareil.

Conseil : utilisez une carte microSD de classe 10 pour une expérience optimisée.

Remarque : votre téléphone prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximale de 2 To.

Installer/désinstaller une carte mémoire

Pour installer une carte microSD, placez-la simplement dans votre téléphone (voir **« Insérer les cartes »**.).

Pour désactiver votre carte microSD (et la retirer de votre téléphone), faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** > **Mémoire de stockage portable**. Appuyez ensuite sur ⏏ en regard du nom de la carte microSD.

Attention : ne retirez pas une carte microSD lorsque le téléphone l'utilise ou y enregistre des fichiers.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Système audio sans fil
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
NFC
Utilisation des données
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Réseaux privés virtuels (VPN)

Un réseau privé virtuel vous permet d'accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé (tel qu'un réseau d'entreprise doté d'un pare-feu). Contactez l'administrateur réseau afin d'obtenir les paramètres VPN, ainsi que toute autre application ou configuration supplémentaire.

Pour saisir les paramètres VPN, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Plus** > **VPN**. Appuyez sur + pour ajouter un nouveau VPN. Choisissez le type de VPN et entrez les paramètres fournis par l'administrateur réseau. Le réseau s'affiche dans la liste **VPN**, ce qui vous permet de le sélectionner lorsque vous souhaitez vous y connecter.

Réseau mobile

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres réseau. Pour obtenir de l'aide, adressez-vous à votre fournisseur.

Pour afficher les options des paramètres réseau, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.

Remarque : votre téléphone prend en charge la plupart des réseaux. Pour obtenir de l'aide, adressez-vous à votre fournisseur.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion pour désactiver toutes les connexions sans fil. Ce mode est particulièrement utile en avion. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur **Mode Avion**.

Remarque : lorsque vous activez le mode Avion, tous les services sans fil sont désactivés. Vous pouvez réactiver les services Wi-Fi et/ou Bluetooth si la compagnie aérienne vous y autorise. Les autres services sans fil de voix et de données (par exemple, les appels et les SMS/MMS) restent désactivés. Toutefois, vous pouvez toujours passer des appels d'urgence à destination des services de secours de votre zone géographique.

Protection

Sécurisez votre téléphone

Protection
- **Démarrage rapide : protégez votre téléphone**
- **Verrouillage de l'écran**
- **Épinglage d'applications à l'écran**
- **Chiffrer votre téléphone**
- **Sauvegarder et restaurer**
- **Réinitialiser**
- **Téléphone volé ?**

Démarrage rapide : protégez votre téléphone

Assurez-vous de protéger vos informations en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité**

Le moyen le plus simple de protéger votre téléphone consiste à utiliser la fonction **Verrouillage de l'écran**. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez plusieurs possibilités : faire glisser votre doigt (méthode moins sûre) ou bien saisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

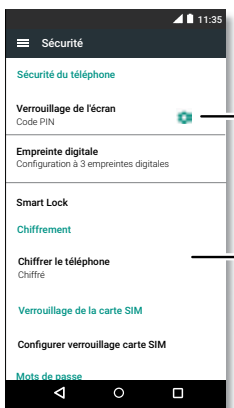

Vous pouvez utiliser un schéma, un mot de passe ou d'autres options pour verrouiller votre écran.

Gérez les paramètres de chiffrement de votre téléphone.

Verrouillage de l'écran

Afin de sécuriser votre téléphone, vous pouvez définir l'écran tactile pour qu'il se verrouille lors de la mise en veille.

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez le type de verrouillage :

- **Aucun :** permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser :** appuyez sur 🔒 et faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran.
- **Schéma :** dessinez un schéma pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN :** saisissez entre quatre et seize chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe :** saisissez entre quatre et seize lettres, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.

Pour modifier le moment où l'écran tactile se met en veille, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Écran** > **Veille**.

Remarque : il est possible de passer des appels d'urgence à partir d'un téléphone verrouillé (voir **« Appels d'urgence »**). Le téléphone sonne même s'il est verrouillé, et vous n'avez pas besoin de saisir de code PIN ou de mot de passe pour répondre à un appel.

Protection

Protection
- **Démarrage rapide : protégez votre téléphone**
- **Verrouillage de l'écran**
- **Épinglage d'applications à l'écran**
- **Chiffrer votre téléphone**
- **Sauvegarder et restaurer**
- **Réinitialiser**
- **Téléphone volé ?**

Vous ne pouvez pas déverrouiller votre téléphone ?

Schéma, code PIN ou mot de passe : si vous oubliez votre schéma, code PIN ou mot de passe, vous pouvez saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google™ sur un autre appareil afin de déverrouiller votre téléphone.

Si aucun compte Google n'est configuré sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour qu'il réinitialise les réglages d'usine de votre appareil.

Avertissement : cette opération effacera toutes les données de votre téléphone.

Épinglage d'applications à l'écran

Vous souhaitez garder un écran important à portée de main, comme une carte d'embarquement ou un coupon de réduction ? Épinglez cet écran pour y accéder facilement.

Pour **configurer** l'épinglage d'applications à l'écran, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité** > **Épinglage d'écran**, puis appuyez sur le commutateur pour activer cette fonction.

Pour **épingler** un écran, ouvrez l'application souhaitée, appuyez de manière prolongée sur Récent ☐, puis appuyez sur ⊛.

Pour **annuler l'épinglage** d'écran, appuyez de manière prolongée sur Retour ◁ jusqu'à ce que le message **Épinglage d'écran annulé** s'affiche.

Conseil : pour **protéger** votre téléphone lorsque vous activez l'épinglage d'écran, appuyez sur **Verrouiller à l'annulation d'épingl**.

Chiffrer votre téléphone

Attention : si vous oubliez votre code de chiffrement, vous ne pourrez pas récupérer les données stockées sur votre téléphone ou sur la carte mémoire. Le chiffrement de vos fichiers peut durer une heure ou plus. Laissez votre téléphone connecté et veillez à ne pas interrompre le processus.

Le chiffrement protège les comptes, les paramètres, les applications et les fichiers de votre téléphone et bloque tout accès en cas de vol.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette fonction. Si nécessaire, pour chiffrer votre téléphone et saisir un code PIN ou un mot de passe à chaque fois que vous l'allumez, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrer le téléphone**.

Sauvegarder et restaurer

Trouver la fonction : faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation**, puis appuyez sur le commutateur **Sauvegarder mes données** pour l'activer.

Les données de votre compte Google sont sauvegardées en ligne. Si vous réinitialisez ou remplacez votre téléphone, connectez-vous simplement à votre compte Google pour restaurer les contacts, événements et autres détails que vous avez synchronisés avec le compte.

Pour restaurer les données sauvegardées lorsque vous réinstallez une application, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation** > **Restaurer automatiquement**.

Protection
Démarrage rapide : protégez votre téléphone
Verrouillage de l'écran
Épinglage d'applications à l'écran
Chiffrer votre téléphone
Sauvegarder et restaurer
Réinitialiser
Téléphone volé ?

Pour choisir les éléments à synchroniser avec le compte, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Comptes** > **Google**, appuyez sur votre compte Google, puis vérifiez les éléments à synchroniser.

Remarque : les SMS/MMS, les journaux d'appel et les éléments stockés sur votre téléphone ne seront pas restaurés. Pour restaurer vos applications Google Play™, reportez-vous à la section **« Gérer vos applications »**.

Réinitialiser

Pour restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone et en effacer toutes les données, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation** > **Rétablir la configuration d'usine**.

Avertissement : toutes les applications téléchargées sur votre téléphone, ainsi que les données utilisateur, seront supprimées. Les données du cloud ne seront pas supprimées.

Téléphone volé ?

Votre téléphone est équipé d'Android Device Manager. Vous pouvez verrouiller ou réinitialiser votre téléphone à distance pour le protéger contre le vol. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.google.com/android/devicemanager.

Vous voulez en savoir plus ?

Il y a toujours quelque chose à apprendre

Vous voulez en savoir plus ?
Obtenir de l'aide et plus

Obtenir de l'aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des infos :

- **L'aide se trouve ici :** faites glisser ^ vers le haut > **Aide appareil** pour accéder à des tutoriels, des guides détaillés, des FAQ, des vidéos et bien plus encore, directement sur votre téléphone.
- **Tout moto x⁴ :** accédez à des logiciels, des guides de l'utilisateur et plus encore à l'adresse www.motorola.com/mymotox.
- **Obtenir des applications :** faites glisser ^ vers le haut > **Play Store** pour acheter et télécharger des applications.
- **Actualités :** voici comment nous trouver :

  YouTube™ www.youtube.com/motorola

  Facebook™ www.facebook.com/motorola

  Twitter www.twitter.com/moto

Trucs et astuces

- **Utilisation interactive :** pour bien démarrer, faites glisser ^ vers le haut > **Aide appareil** afin d'accéder aux tutoriels interactifs.

Aide Google™ : dans presque toutes les applications Google, vous pouvez appuyer sur Menu ⋮ > **Aide**. Vous pouvez également consulter les centres d'aide Google en ligne à l'adresse www.google.com/support.

Où puis-je trouver mes informations légales, réglementaires et de sécurité ?

Pour vous permettre d'accéder plus facilement à ces informations importantes, nous avons mis cette documentation à votre disposition à partir du menu Paramètres du téléphone et sur Internet. Consultez ces documents avant d'utiliser votre appareil. Pour accéder à la documentation à partir d'un téléphone connecté, accédez à **Paramètres** > **Informations légales**, puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder aux documents sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.

Reprise sur incident

Dans le cas improbable où votre téléphone ne répondrait plus, essayez de le redémarrer en appuyant de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Entretien et réparation

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider.

Accédez au site www.motorola.com/support, dans lequel vous trouverez une sélection d'options d'assistance à la clientèle.

Récepteur FM

Votre téléphone dispose de la fonctionnalité de réception de diffusion en modulation de fréquence (FM) permettant la réception sans utilisation des données. Pour accéder à cette fonction, faites glisser ^ vers le haut, puis appuyez sur **Radio FM**. Le téléphone effectue une syntonisation automatique pour les canaux radio avec l'intensité la plus élevée. Si vous utilisez un casque, celui-ci doit être branché pour assurer la réception. Utilisez les touches >| ou |< ou réglez la radio sur une station de fréquence supérieure/inférieure.

Code IMEI

Le numéro IMEI peut être trouvé en saisissant * # 06 # (astérisque, dièse, zéro, six, dièse).

Droits d'auteur et marques commerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.
Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et l'ensemble des marques MOTO sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. Google Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2017 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

ID Produit : **moto x⁴**
Référence du manuel : SSC8C19545-A