motorola

moto X4

概覽	開始	主畫面與應用程式	Moto 應用程式	控制與自訂	協助工具
通話	聯絡人	訊息	電子郵件	輸入	Google Apps™
瀏覽	相片和影片	音樂	定位與導航	組織整理	連線與傳輸
保護	需要更多資訊嗎?	故障排除	安全	熱門主題	搜尋主題

Lenovo

概覽
第一印象 - moto x⁴
熱門主題

第一印象 - moto x⁴

讓我們開始使用吧。我們會引導您完成啟動，並大略說明手機的功能。

注意：軟體會時常更新，因此您的手機看起來可能會有些不同。

提示與技巧

- **開始：**在手機插入一張或多張 SIM 卡並充電。然後開機，並按照畫面提示設定手機。請參閱**「開始：moto x⁴」**。
- **熱門主題：**想要快速瀏覽手機功能清單嗎? 請參閱**「熱門主題」**。
- **說明：**所有關於新手機的疑問，全部都在手機上為您解答了。向上滑動 ^ > **裝置說明**。想知道更多嗎? 請參閱**「取得說明與其他資訊」**。

注意：某些應用程式和功能並非所有國家/地區都有提供。

SAR 本產品在貼著頭，或是距離身體 0.5 公分佩戴等正常使用下，符合適用的國家或國際無線射頻暴露規範 (SAR 規範)。SAR 規範已預留充分的安全範圍，確保任何年齡與不同健康情況的使用者之安全。

小心：使用手機前，請向上滑動 ^ > **設定** > **法律資訊**，以先行閱讀法律資訊。

概覽
第一印象 - moto x⁴
熱門主題

熱門主題

讓我們看看您的手機有哪些功能。

主題	位置
快速找到這些項目：Wi-Fi、飛航模式、手電筒與其他。	請參閱「**快速設定**」。
捏合/外撥、縮放、滑動與其他。	請參閱「**控制項與手勢**」。
選擇新桌布、新增小工具及其他。	請參閱「**重新裝飾您的主畫面**」。
尋找正確的設定以拍攝精彩的相片。	請參閱「**拍攝相片**」。
存取網際網路。	請參閱「**瀏覽**」。
瀏覽、購買和下載應用程式。	請參閱「**下載應用程式**」。
保持您的資訊安全。設定您的密碼與其他項目。	請參閱「**保護**」。
不會再迷路。	請參閱「**定位與導航**」。
節省資料傳輸費用。使用 Wi-Fi。	請參閱「**Wi-Fi 網路**」。
需要協助? 有問題嗎?	請參閱「**取得說明與其他資訊**」。

開始：moto x⁴

開始：moto x⁴
放入卡片
充電並開機
抗水性

放入卡片

您的手機可支援使用兩張 SIM 卡。若要插入 SIM 卡或選用的 microSD 記憶卡，請按照以下指示操作。

小心：請確認使用的 SIM 卡大小正確，切勿修剪 SIM 卡。

插入 nano SIM 和記憶卡。

將 SIM 卡工具插入托架孔洞中，使托架彈出。

插入 SIM 卡，金色接觸面朝下。插入選配的 microSD 卡（另售）。

雙 SIM 卡型號：

單 SIM 卡型號：

將托架推送回手機內。

插入托架，托架文字面朝上。

注意：未正確插入托架可能會損壞手機。

充電並開機

將手機充滿電並開機。然後選取您的語言並按照畫面提示操作，即可開始使用。

充電。

使用手機前，請以隨附的充電器將手機充滿電。

開機。

長按電源鍵，直到螢幕亮起為止。

開始：moto x⁴
放入卡片
充電並開機
抗水性

抗水性

您的手機為 IP68 的抗水等級 — 並非完全防水。請避免長時間接觸到水，並且請勿將產品浸入水中。如果您的手機接觸到水，請使用乾淨的軟布將您手機和連接埠完全擦乾。因水造成的損壞不包含在您的保固範圍內。

防止手機損壞的提示：

- 使用乾淨的軟布，將手機和連接埠完全擦乾。
- 請勿在手機潮濕時進行充電。
- 請勿讓手機接觸鹹水，或是清水以外的液體。如果裝置接觸到清水以外的任何液體，請立即以清水清洗裝置，再用乾淨的軟布將它完全擦乾。
- 請勿在高壓環境下讓手機接觸水。
- 請勿使裝置掉落或刺穿裝置，因為這樣可能會損壞抗水功能。

開始
登入
電池使用時間

登入

開機後，只要按照畫面提示操作即可開始使用。

如果您使用 Gmail™，就表示您已經有 Google™ 帳戶 — 如果沒有，您可以在設定過程中建立帳戶。登入您的 Google 帳戶可讓您存取、同步和備份資料。查看您的 Google 應用程式、聯絡人、行事曆、相片和更多項目。

提示與技巧

- **Wi-Fi 網路：**若要加速網際網路存取的速度或節省行動資料用量，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按 ⚙ > **Wi-Fi**。如需詳細資訊，請參閱**「Wi-Fi 網路」**。
- **帳戶：**若要新增、編輯或刪除帳戶，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶**。若要設定電子郵件帳戶，請參閱**「電子郵件」**。

  如需 Google 帳戶的相關說明，請造訪 www.google.com/accounts。

注意：本手機支援的應用程式和服務可能會使用大量資料，因此請確認您的費率方案符合您的需求。詳情請洽服務供應商。

電池使用時間

您的手機可處理大量資訊。話機可能因為您的使用方式而損耗大量的電力。

當手機長時間靜置不動、未充電，也不使用時，系統會關閉不必要的背景程序，以盡量延長電池使用時間。

如需查看耗用電池電量的原因，請向上滑動 ^ > **設定** > **電池**。

若要協助延長電池使用時間，請向上滑動 ^ > **設定** > **電池** > **電池省電模式**，然後將其開啟。

提示：若要快速開啟**設定**，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按 ⚙。

提示與技巧

若要進一步延長電池的續航力，您可減少以下功能的使用頻率：

- 藍牙® 使用：不需使用時，請向上滑動 ^ > **設定** > **藍牙**，然後將其關閉。
- GPS 使用：向上滑動 ^ > **設定** > **位置** > **模式** > **電池省電模式**，以關閉 GPS 追蹤。
- 顯示亮度：向上滑動 ^ > **設定** > **顯示** > **亮度**，然後將亮度滑桿向左拖曳。請務必同時開啟自動調整亮度。
- 顯示逾時延遲：向上滑動 ^ > **設定** > **顯示** > **休眠** > (時間較短的設定)。

開始
登入
電池使用時間

- 很少使用的應用程式活動：向上滑動 ^ > **設定** > **電池**，然後輕按選單 ⋮ > **電池效能最佳化** > **所有應用程式**。請輕按您要調整的應用程式，然後輕按最佳化。
- 在主畫面提供串流資訊的小工具，例如新聞或天氣。
- 註冊後沒在使用的線上帳戶：向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶**。輕按您要移除的帳戶。再輕按該帳戶一次，然後輕按選單 ⋮ > **移除帳戶**。
- 錄製或觀賞影片、聆聽音樂或拍照。

主畫面與應用程式

您可以快速存取

主畫面與應用程式
快速入門：主畫面與應用程式
說明與其他資訊
搜尋
狀態與通知
音量與打擾
零打擾
下載應用程式
管理您的應用程式
更新您的手機

快速入門：主畫面與應用程式

主畫面是您開啟手機時所看到的畫面。您可以在這裡探索各種應用程式與其他項目。

注意：軟體會時常更新，因此您的畫面看起來可能會有些不同。

向下滑動一次即可查看通知，向下滑動兩次可查看設定檔和設定。

透過打字來搜尋，或者說出「OK Google」。

向上滑動 ^ 即可查看所有應用程式。

提示與技巧

- **開啟應用程式清單：**向上滑動 ^，然後向上滑動以在所有應用程式間捲動。
- **返回：**若要從任何位置返回主畫面，請輕按主畫面 ○。若已開啟 [單鍵導覽]，輕按指紋感應器即可返回主畫面。如需更多此功能的相關資訊，請參閱**「輕觸一下即可控制手機」**。
- **頁面：**若要新增頁面，請將應用程式往螢幕右側拖曳，直到看到白色列為止。您可以新增多個頁面。若要查看捷徑與小工具的其他頁面 (如果有)，請將主畫面向左滑動。
- **設定：**若要快速開啟一般設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如需開啟更多設定，請輕按 ⚙。
- **捷徑：**向上滑動 ^，長按某個應用程式，然後將其拖曳到其中一個主畫面頁面上。若要查看所有應用程式，請向上滑動 ^。
- **應用程式：**若要從主畫面頁面移除應用程式，請長按該應用程式，接著將其拖曳到 ✕ 移除 (此應用程式只是從主畫面移除，並未從手機徹底移除)。

  若要從主畫面解除安裝應用程式，請長按該應用程式，再將其拖曳到 [解除安裝] (您無法將某些應用程式解除安裝。請參閱**「管理您的應用程式」**)。
- **自訂：**如需有關變更主畫面的詳細資訊，請參閱**「重新裝飾您的主畫面」**。

主畫面與應用程式
快速入門：主畫面與應用程式
說明與其他資訊
搜尋
狀態與通知
音量與打擾
零打擾
下載應用程式
管理您的應用程式
更新您的手機

說明與其他資訊

您可以觀看教學課程、閱讀操作方式，無論使用什麼方式，您都可以找出您手機的任何相關資訊。

尋找功能：向上滑動 > **裝置說明**

搜尋

您可以在主畫面中間輕按 Google 搜尋方塊來搜尋文字，或輕按 ，使用語音搜尋。

當您輸入時，搜尋欄位底下會出現建議項目：

- 若要搜尋某個建議項目，請輕按該項目。
- 若要在搜尋欄位中搜尋文字，請輕按鍵盤上的 。

  提示：若要關閉鍵盤，請輕按 。

狀態與通知

畫面頂端左側的圖示會通知您有新訊息或新活動。如果不知道圖示的意義為何，請將狀態列向下滑動即可查看詳細資訊。如需閱讀更多內容，請輕按通知。

提示：收到太多通知? 長按通知即可查看是哪一個應用程式傳送給您。您便可以將它們關閉。

提示：若要快速變更一般設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如需詳細資訊，請參閱**「快速設定」**。

主畫面與應用程式
快速入門：主畫面與應用程式
說明與其他資訊
搜尋
狀態與通知
音量與打擾
零打擾
下載應用程式
管理您的應用程式
更新您的手機

畫面右上方的圖示會顯示手機的狀態：

狀態圖示	
網路訊號強度	僅允許鬧鐘或僅允許優先打擾
Wi-Fi 在範圍內/已連線	鬧鐘已設定
藍牙開啟/已連線	資料節約功能開啟
飛航模式	電池充電中/電力已滿

注意：您從 Google Play™ 下載的應用程式，可能會在狀態列顯示其他圖示，提示您有特定的活動。

音量與打擾

按下向上或向下的側面音量鍵，即可選取從高到震動 的鈴聲音量。

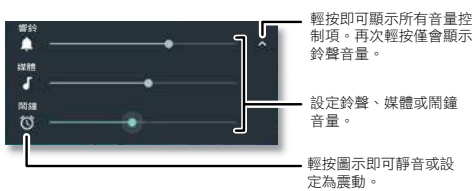

零打擾

若要關閉部分或所有音效，請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**零打擾**。請選取下列其中一個選項：

- **完全靜音：**關閉所有音效和鬧鐘。覆寫其他應用程式的音效設定。設定您要使用這個模式的時間長度，或選擇無限期。
- **僅允許鬧鐘：**設定只要聽到鬧鐘鈴響的時間長度，或選擇無限期。輕按更多設定，即可自訂要接收的其他干擾。
- **僅允許優先打擾：**設定僅收到優先活動打擾的時間長度，或選擇無限期。輕按**更多設定**，可自訂要接收的干擾。

提示：若要建立重複來電者的例外，允許同一位來電者在 15 分鐘內重複來電，請輕按**更多設定** > **僅允許優先打擾** > **重複來電者**。

主畫面與應用程式
快速入門：主畫面與應用程式
說明與其他資訊
搜尋
狀態與通知
音量與打擾
零打擾
下載應用程式
管理您的應用程式
更新您的手機

下載應用程式

Google Play™

取得音樂、電影、圖書、應用程式和遊戲等。

尋找功能： **Play 商店**

- **搜尋：**使用搜尋列來搜尋應用程式。
- **下載：**若要下載應用程式，請輕按該應用程式以查看詳細資料，再輕按**安裝**或**購買**按鈕。
- **分享：**若要分享您在 Google Play 上所找到的應用程式，請輕按該應用程式以查看詳細資料，然後再輕按 。
- **重新安裝：**若要顯示或重新安裝您在 Google Play 下載的應用程式，請輕按 > **我的應用程式和遊戲**。
- **使用電腦：**若要從任何一部電腦尋找並管理應用程式，請使用您的 Google 帳戶和密碼，前往 http://play.google.com。

  您可以在那裡以大螢幕瀏覽應用程式、管理您裝置 (例如手機和平板電腦) 上的應用程式，甚至設定讓新應用程式下載到您的裝置上。
- **欣賞音樂、電影和其他項目：**您也可以使用 Google Play 來下載音樂、電影、電視節目和其他。請參閱**「Play 音樂」**和**「Google Play 影視」**應用程式。
- **取得說明：**若要取得說明與其他資訊，請輕按 。

網路上的應用程式

您可以使用瀏覽器從其他線上應用程式商店取得應用程式。

提示：請小心選擇應用程式與更新，因為有些可能會影響手機效能 — 請參閱**「謹慎選擇」**。

注意：安裝應用程式時，請務必閱讀告知您應用程式所存取資訊的提示。如果您不想讓應用程式存取這項資訊，請取消安裝。

若要讓手機安裝非來自 Google Play 的應用程式，請向上滑動 > **設定** > **安全性**，然後輕按**不明的來源**開關，將它開啟。

如需從瀏覽器下載檔案的相關資訊，請參閱**「下載」**。

謹慎選擇

下面是一些相關提示：

- 若要協助預防間諜軟體、網路釣魚或病毒，請使用來自受信任網站的應用程式，例如 Google Play。
- 安裝前，請先在 Google Play 查看應用程式的評等和評論。
- 如果您懷疑某個應用程式的安全性，則請勿安裝該程式。
- 應用程式會耗用記憶體、資料、電池和處理效能，而有些應用程式會比其他應用程式耗用更多資源。如果您不滿意該程式所耗用的記憶體、資料、電池或處理效能，請解除安裝。
- 監視兒童對於應用程式的存取，協助預防瀏覽不當內容。
- 有些應用程式提供的資訊不見得完全正確。請小心使用這些資訊，尤其是與個人健康有關的資訊。

主畫面與應用程式
快速入門：主畫面與應用程式
說明與其他資訊
搜尋
狀態與通知
音量與打擾
零打擾
下載應用程式
管理您的應用程式
更新您的手機

設定應用程式權限

系統只會在您使用應用程式功能時要求權限，而不是在您安裝應用程式時立即詢問。

若要修改應用程式權限設定，請向上滑動 ^ > **設定** > **應用程式**，然後選取該應用程式並輕按**權限**。

若要隨時依應用程式類型修改應用程式權限 (例如「行事曆」或「相機」)，請向上滑動 ^ > **設定** > **應用程式**，然後輕按 **設定** > **應用程式權限**。

管理您的應用程式

尋找功能：向上滑動 ^，然後向上滑動以捲動所有應用程式

若要關閉應用程式畫面，請輕按主畫面 ○ 或返回 ◁。

- **解除安裝應用程式：**若要從主畫面頁面移除應用程式，請長按該應用程式，接著將其拖曳到**移除**。此應用程式只有從您的主畫面移除，並未從手機徹底移除。

  若要從手機移除應用程式，請長按該應用程式，然後將其拖曳到**解除安裝**。

  若要停用應用程式，或強制應用程式停止運作，請向上滑動 ^ > **設定** > **應用程式**，然後選取該應用程式。

  停用可從選單移除應用程式 — 若要啟用，請重新開啟此視窗，並輕按**啟用** (輕按**已停用**，可更快速地先存取已停用的應用程式清單)。

  如果您一打開某個應用程式手機就被鎖住，請以安全模式重新啟動：長按電源按鈕。當您看到**關閉電源**選項時，請長按該選項以選取**重新啟動到安全模式**選項。您的手機會以左下角的**安全模式**重新啟動。接著再嘗試移除這個應用程式。

- **重新安裝應用程式：**若要重新安裝 Google Play 的應用程式，請向上滑動 ^ > **Play 商店**，再輕按 ☰ > **我的應用程式和遊戲**。隨後就會列出您之前所下載的應用程式供您下載。
- **查看應用程式詳細資料：**向上滑動 ^，長按應用程式，然後將該應用程式拖曳至**應用程式資訊**。
- **查看應用程式資料用量：**若要顯示哪些應用程式使用的資料用量最多，請向上滑動 ^ > **設定** > **資料用量** > **行動網路資料用量**。如需詳細資訊，請參閱**「資料使用」**。

更新您的手機

您可以使用手機或電腦來檢查、下載和安裝手機軟體更新：

- **使用手機：**

  如果手機通知您有更新，請按照指示下載並安裝更新。

  若要手動查看有無更新，請向上滑動 ^ > **設定** > **關於手機** > **系統更新**。

  您的手機會透過 Wi-Fi 連線 (如果適用) 或行動網路下載更新。我們建議您透過 Wi-Fi 連線來下載更新。請記住，這些更新有可能相當龐大 (25MB 或以上)，而且不見得所有國家/地區都有提供。如果您的國家/地區沒有提供行動網路更新，請使用電腦更新。

  注意：更新手機時，請確認手機電池電量充足，可以完成更新。

- **使用電腦**：在電腦上，前往 www.motorola.com/update。

Moto 應用程式

看看它能做什麼

Moto 應用程式
- 探索您的 Moto 應用程式
- 輕觸一下即可控制手機
- 以指紋登入
- 使用語音來控制手機

探索您的 Moto 應用程式

探索特殊功能。這些功能專為節省時間而設計，讓您更輕鬆搞定每日工作。

尋找功能：Moto

- **Moto 智慧手勢：**運用手勢快速操作手機。
- **Moto 語音：**說話即可控制手機。
- **Moto 通知顯示：**只需一瞥即可查看您的通知。
- **Moto Key：**使用您的指紋安全地登入應用程式與網站。

注意：您的手機可能不具備所有功能。

提示與技巧

- 要隱藏機密或私人通知? 輕按 **Moto** > **Moto 通知顯示** > **Moto 通知顯示**，並設定哪些應用程式能顯示通知，以及要顯示多少資訊。
- 使用 [Moto 通知顯示] 可在手機休眠時暫停或重新開始播放音樂。使用 [Moto 通知顯示] 可暫停及重新開始播放音樂，或回覆通知，即使在手機休眠時也可以。
- 輕按 **Moto** > **Moto 智慧手勢** > **拿起以停止響鈴**，在您拿起手機時將來電轉為震動，快速使鈴聲靜音。
- 啟用 [滑動以縮小螢幕] 功能即可透過滑動動作縮小畫面大小，方便您單手使用。
- 開啟 [快速螢幕擷取畫面]，快速擷取螢幕畫面。請以三根手指長按任何位置。

輕觸一下即可控制手機

只要輕觸一下就能鎖定及解鎖手機、瀏覽手機，以及執行其他工作。

尋找功能：Moto > **Moto 智慧手勢** > **單鍵導覽**

啟用 [單鍵導覽] 將會從您的螢幕上移除 [返回] ◁、[主畫面] ○ 與 [最近項目] □ 按鈕。您將改為使用指紋感應器瀏覽手機。

若要使用指紋感應器瀏覽，請使用這些手勢：

Moto 應用程式

看看它能做什麼

Moto 應用程式
- 探索您的 Moto 應用程式
- 輕觸一下即可控制手機
- 以指紋登入
- 使用語音來控制手機

- **首頁：**快速輕按指紋感應器即可前往您的主畫面。
- **返回**：在感應器上由右向左滑動，即可返回上一個畫面。
- **最近項目**：在感應器上由左向右滑動，即可檢視最近使用的應用程式。
- **鎖定**：按下感應器，直到您感覺到短暫的震動，然後移開手指，這樣即可鎖定螢幕。
- **Google：**長按感應器，直到您感覺到較長的震動為止。如此操作即可啟用 Google Assistant (如需詳細資訊，請參閱 **「Google™」**)。

注意：若要變更返回與最近項目手勢的方向，請前往 **Moto** > **Moto 智慧手勢** > **單鍵導覽**，然後輕按向下箭頭選取滑動設定。

以指紋登入

只要使用指紋，即可安全存取應用程式、網站與受信任的裝置。

尋找功能：Moto > **Moto Key**

- 輕按**登入** > + > **新增應用程式登入**。

  請選擇應用程式，然後按照提示，將密碼儲存在 Moto Key。您可以在**登入**底下看到您的應用程式和網站登入清單。

  提示：如果您已經登入應用程式，則必須登出後再次登入。
- 輕按**裝置** > +，然後按照畫面提示來設定裝置。

  提示：若要使用 Moto Key，電腦上必須具備藍牙® 2.1 支援和 Windows 7 或更新版本。

使用語音來控制手機

使用自然的「向我顯示」命令，可即時並安全地存取手機上的資訊。

尋找功能：Moto > **Moto 語音**

請選擇**設定語音**，並按照提示錄製您的語音。然後以「向我顯示」啟動語音命令。

注意：Moto 語音可能並非適用於所有語言。

控制與自訂
快速入門：控制與自訂
控制項與手勢
開啟、關閉、鎖定和解鎖
自訂音效與外觀
重新裝飾您的主畫面
快速設定
Direct Share

快速入門：控制與自訂

控制您的手機。

- **輕觸、按下和說話：**瞭解操控手機的手勢與命令。請參閱**「控制項與手勢」**。
- **自訂您的主畫面：**若要將時鐘、互動式行事曆與其他小工具放到主畫面上，請參閱**「重新裝飾您的主畫面」**。

長按空白處即可變更桌布和其他項目。

輕按捷徑即可開啟。長按即可移動或刪除。

將捷徑拖曳到其他捷徑上方，即可建立資料夾。

提示與技巧

- **說話：**在搜尋視窗中輕按 🎤，或在鍵盤上輕按 🎤。
- **新增主畫面頁面：**將應用程式圖示往主畫面的右側拖曳，直到出現新頁面為止。您可以新增多個頁面。
- **快速設定：**若要變更 **Wi-Fi**、**藍牙**、**飛航模式**及其他設定，請用兩根手指向下滑動狀態列。如需更多設定，請輕按 ⚙。
- **找不到設定?** 向上滑動 ^ > ⚙ **設定** > 🔍。

控制項與手勢

輕按

利用以下方式進行探索：

- **輕按：**選擇圖示或選項。
- **長按：**查看更多選項。
- **拖曳：**移動主畫面上的項目。
- **滑動：**捲動多個清單或畫面。
- **捏合/外撥或輕按兩下：**在網站、相片和地圖上放大及縮小。
- **扭轉：**以兩根手指扭轉地圖可旋轉地圖，將兩指向下拉可將地圖傾斜。
- **返回：**輕按返回 ◁，即可回到前一個畫面。
- **主畫面：**輕按主畫面 ○，即可返回主畫面。

控制與自訂
快速入門：控制與自訂
控制項與手勢
開啟、關閉、鎖定和解鎖
自訂音效與外觀
重新裝飾您的主畫面
快速設定
Direct Share

- **最近項目：**輕按最近項目 ☐，可查看您最近使用的應用程式 (或瀏覽器分頁)，再輕按一個應用程式，即可重新將其開啟。輕按兩下則可在最近使用的應用程式之間快速切換。

  注意：若 [單鍵導覽] 為使用中，快速向右滑動兩次可在應用程式之間切換。

  若要從最近的清單移除一個應用程式，請將它向左或向右滑動，或輕按 ✕。若要捲動清單，請向上或向下滑動。

  提示：您不需要為了提高手機執行效率，從 [最近項目] 中移除應用程式。

- **分割畫面：**從最近使用的應用程式清單中，長按一個應用程式，然後將其拖曳到畫面頂端，即可一次檢視兩個應用程式。並非所有的應用程式都能在分割畫面中運作。
- **選單：**當畫面上出現 ⋮ 或 ☰ 時，您可以加以輕按，以開啟目前畫面的選項。
- **關閉鍵盤：**若要關閉鍵盤，請輕按 ▽。

按下電源按鈕

電源按鈕有幾個用途。

- **關閉電源：**長按電源按鈕，然後輕按**關閉電源**。
- **休眠：**若要讓觸控螢幕休眠，請按下電源按鈕。
- **喚醒：**請再按一次電源按鈕。
- **重新啟動：**若要重新啟動手機，請長按電源按鈕，直到畫面變黑且手機重新啟動為止。

提示：若要加強手機的安全性，請參閱**「保護」**。

按下音量按鈕

音量按鈕有幾個用途：

- **鈴聲音量：**手機鈴響時按下按鈕，可將手機靜音。
- **聽筒音量：**在通話時按下按鈕。
- **音樂/影片音量：**在歌曲或是影片播放時按下按鈕。

提示：如需更多音量控制項的相關資訊，請參閱**「音量與打擾」**。

說話

直接告訴手機您想要做什麼。您可以用三種方式，以語音控制手機。

提示：說話要清晰自然，就像使用免持聽筒說話一樣。

Google 個人助理

- **撥號與命令：**說出「OK Google」，即可使用語音控制手機。請參閱**「下載應用程式」**。

  若要撥號，請說「撥號」，接著再說出一位聯絡人姓名或電話號碼。或者，您也可以說出「傳送簡訊」、「前往」某個應用程式，或是取得語音命令協助的「協助」等命令。

  提示：如果一位聯絡人不只有一個號碼，您可以說出要撥打的號碼 (例如，「撥打 Joe Black 的行動裝置」，或是「撥打 Suzi Smith 的工作地點」。

- **搜尋：**輕按主畫面上的 🎤，即可利用語音進行搜尋，或說出「OK Google」，以說話方式搜尋項目。

控制與自訂
快速入門：控制與自訂
控制項與手勢
開啟、關閉、鎖定和解鎖
自訂音效與外觀
重新裝飾您的主畫面
快速設定
Direct Share

- 若要變更您的語音輸入和文字轉語音設定，請向上滑動 ^ > **設定** > **語言和輸入**。
- **文字輸入：**在鍵盤上輕按 🎤，然後說出您的訊息或搜尋文字。您也可以說出標點符號。

提示：若要讓手機唸出內容，請參閱**「TalkBack」**。

Moto 語音

使用自然的「向我顯示」命令，可即時並安全地存取手機上的資訊，請參閱**「使用語音來控制手機」**。

開啟、關閉、鎖定和解鎖

您的觸控螢幕會在您需要時開啟，而在不需要時關閉。若要開啟螢幕，請按下電源按鈕。

- **開啟和關閉螢幕：**按下**電源**按鈕，即可關閉和開啟螢幕。
- **螢幕鎖定：**若要將螢幕解鎖，請輕觸 🔓 並向上拖曳。若要使用圖案、PIN 或密碼將螢幕解鎖，請向上滑動 ^ > **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**（請參閱**「螢幕上鎖」**）。

  您也可以使用手機上的指紋感應器。設定後，您會在鎖定螢幕（而非一般鎖定）上看到指紋感應器。若要尋找鎖定/解鎖設定，請向上滑動 ^ > **設定** > **安全性** > **指紋**。
- **通知：**在鎖定螢幕中輕按兩下通知，即可將其開啟。系統會提示您輸入密碼。

提示：拥有者資訊：若要在鎖定螢幕上新增一則訊息，請向上滑動 ^ > **設定** > **安全性**，輕按 ⚙ > **鎖定螢幕訊息**。

提示：除非您可以從另一個裝置存取語音信箱，否則請不要以手機號碼作為您的聯絡資訊。

- **螢幕逾時：**若要變更逾時值（自動鎖定螢幕），請向上滑動 ^ > **設定** > **顯示** > **休眠**。

自訂音效與外觀

自訂手機的音效與顯示設定：

- **鈴聲與通知：**向上滑動 ^ > **設定** > **音效**。

新增一則鎖定畫面訊息給找到您手機的人。

向上拖曳以開啟語音協助。

向上拖曳即可將螢幕解鎖。

向上拖曳以開啟相機。

- **震動或靜音：**若要讓手機震動，請開啟**來電時同時震動**。若要關閉來電鈴聲，請向上滑動 ^ > **設定** > **音效** > **手機鈴聲** > **無**。
- **聯絡人鈴聲：**若要為聯絡人設定個人鈴聲，請向上滑動 ^ > **聯絡人**、輕按該聯絡人，然後輕按 ✎ > 選單 ⋮ > **設定電話鈴聲**。
- **顯示設定：**若要變更亮度、動畫及其他顯示設定，請向上滑動 ^ > **設定** > **顯示**。

控制與自訂
快速入門：控制與自訂
控制項與手勢
開啟、關閉、鎖定和解鎖
自訂音效與外觀
重新裝飾您的主畫面
快速設定
Direct Share

- **旋轉：**在許多應用程式中，觸控螢幕會在您旋轉手機時，從直立切換為橫向。若要開啟或關閉此功能，請用兩根手指向下滑動狀態列，再輕按**自動旋轉**或**直立**。
- **語言與地區：**若要設定您的選單語言與地區，請向上滑動 ^ > **設定** > **語言和輸入** > **語言**。

重新裝飾您的主畫面

為了快速存取您最愛的項目，您可將主畫面自訂為您要的樣子。

- **變更桌布：**長按主畫面上的空白處，再輕按**桌布**。
- **新增主畫面頁面：**將應用程式往主畫面右側拖曳，直到出現新頁面為止。您可以新增多個頁面。
- **新增捷徑：**向上滑動 ^、長按應用程式，然後將其拖曳到其中一個主畫面頁面上。若要查看所有應用程式，請向上滑動 ^ > **設定** > **應用程式**。
- **建立捷徑資料夾：**將一個捷徑拖曳到另一個捷徑上面。若要加入更多捷徑，請將它們拖曳到第一個捷徑上面。若要為資料夾命名，請輕按該資料夾，然後在應用程式底下輸入名稱。
- **新增小工具：**長按主畫面上的空白處、輕按**小工具**、長按一個小工具，然後將其拖曳到您的主畫面上。
- **調整小工具的大小：**您可以使用以下方法調整一些小工具的大小 — 長按小工具，直到您感覺到震動之後再放開。接著即可拖曳邊緣的白色圓圈調整小工具的大小。
- **移動或刪除小工具與捷徑：**長按小工具或捷徑直到感覺到震動 (或者，如果震動功能關閉，您會看到圖示變大)。接著即可將小工具拖曳到另一個地方、另一個頁面或 ✕ **移除**。

  注意：將捷徑從主畫面移除並不會將該應用程式從手機上解除安裝。

快速設定

若要快速存取 **Wi-Fi**、**藍牙**、**飛航模式**、亮度及其他設定，請用兩根手指向下滑動狀態列或鎖定螢幕。如需更多設定，請輕按 ⚙。

注意：您的快速設定外觀可能會略微不同。

輕按畫面頂端的 ✎ 以重新排列您的設定，並新增或移除設定。

控制與自訂
快速入門：控制與自訂
控制項與手勢
開啟、關閉、鎖定和解鎖
自訂音效與外觀
重新裝飾您的主畫面
快速設定
Direct Share

Direct Share

您可以在某些應用程式中直接與聯絡人分享內容或進行對話。

當您在應用程式中選取分享選項時，帶有應用程式圖示的聯絡人清單會彈出。接著選取聯絡人並傳送。

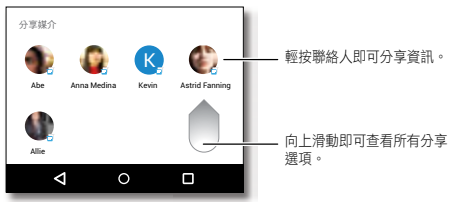

協助工具

看、聽、說、感受和使用，全方位使用您的手機。

協助工具
- **快速入門：協助工具**
- **語音辨識**
- **TalkBack**
- **點字**
- **協助工具捷徑**
- **來電顯示**
- **音量與震動**
- **縮放**
- **顯示亮度**
- **觸控螢幕與按鍵**
- **訊息**

快速入門：協助工具

看、聽、說、感受和使用，全方位使用您的手機。協助工具功能適合所有人使用，方便您操作手機。

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具**

注意：如需一般資訊，或要瞭解配件和其他項目，請造訪 www.motorola.com/accessibility。

語音辨識

直接告訴手機您想做什麼：撥號、瀏覽、搜尋、傳送簡訊以及更多功能。在主畫面輕按 🎤，即可進行語音搜尋。

TalkBack

您可以使用 TalkBack，讓手機唸出畫面內容 — 您的導航、選擇，甚至圖書都行。

若要開啟 TalkBack，請向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **TalkBack**，再輕按開關將其開啟。

注意：您可能需要下載文字轉語音軟體（可能需要支付資料傳輸費用）。

- **輕按**畫面上的內容，即可聽到一段說明或文字被唸出。
- **輕按兩下**畫面上的任何一處，即可開啟或啟用您最後輕觸的項目。
- 使用兩根手指**滑動**，即可捲動多個清單或畫面。

提示：請瀏覽應用程式和選單，聆聽手機上語音播報的運作方式。

若要關閉 TalkBack，請向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **TalkBack**，再輕按開關將其關閉。

點字

您可以結合點字顯示機與 TalkBack，取得點字和語音回饋。

1. 在 Google Play 下載 BrailleBack™ 應用程式（向上滑動 ^ > **Play 商店**），然後在手機上安裝該應用程式。
2. 向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **BrailleBack**。
3. 開啟點字顯示機，並將顯示機設為藍牙配對模式。
4. 在手機上，向上滑動 ^ > **設定** > **藍牙**，然後輕按頂端的開關將其開啟，並進行掃描。
5. 輕按點字顯示機的名稱，將顯示機與手機配對。

協助工具捷徑

您可以使用簡單的手勢，快速啟用手機上的 TalkBack 及其他協助工具功能。如需更多資訊，請向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **協助工具捷徑**。

來電顯示

如果您想聽聽是誰打來的電話，有以下兩種方法：

鈴聲：指派專屬鈴聲給聯絡人。請向上滑動 ^ > **聯絡人**、輕按該聯絡人、輕按 ✎，然後輕按選單 ⋮ > **設定電話鈴聲**。

協助工具

協助工具
- 快速入門：協助工具
- 語音辨識
- TalkBack
- 點字
- 協助工具捷徑
- 來電顯示
- 音量與震動
- 縮放
- 顯示亮度
- 觸控螢幕與按鍵
- 訊息

音量與震動

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **音效**

- 拖曳音量滑桿以設定音樂或視訊、鬧鐘和鈴聲/通知的音量等級。
- 若要讓手機來電時震動 (即使鈴聲設為靜音時)，請輕按**來電時同時震動**。

提示：如需更多音量控制項的相關資訊，請參閱**「音量與打擾」**。

縮放

進一步查看。

- **以外撥或捏合方式加以縮放：**在地圖、網頁和相片上捏合手指即可縮小；若要放大，請以兩根手指輕按螢幕，再將兩指分開。若要縮小內容，則將兩指靠近。

  提示：您也可以輕按兩下來放大內容。

- **螢幕放大：**在螢幕上輕按三下，可將螢幕放到最大；或者輕按三下然後按住，可暫時放大。請向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **放大手勢**。
- **放大字體：**將手機上所有的文字放大顯示。請向上滑動 ^ > **設定** > **協助工具** > **顯示大小**。

  提示：您也可以向上滑動 ^ > **設定** > **顯示** > **字型大小** > **大**或**最大**。

  提示：瀏覽器：為瀏覽器選擇文字縮放及其他協助工具設定。請向上滑動 ^ > **Chrome** > 選單 ⋮ > **設定** > **協助工具**。

  提示：選取**強制啟用縮放功能**，即可在所有網頁上進行縮放。

顯示亮度

手機會根據您所在位置的明暗程度，自動調整螢幕亮度。但是您也可以改為設定自己的亮度：

請用兩根手指向下滑動狀態列，並拖曳滑桿來設定亮度。

注意：將亮度設為高等級會縮短您手機的電池使用時間。若要最大化電池使用時間，請向上滑動 ^ > **設定** > **顯示** > **自動調整亮度**，讓手機針對現有的光線自動調整亮度。

觸控螢幕與按鍵

如果您希望在輕按螢幕時能有音效或觸覺效果，請向上滑動 ^ > **設定** > **音效** > **其他音效**：

- **撥號鍵盤：**若要在撥號時聽見提示音，請選擇**撥號鍵盤音效**。
- **螢幕鎖定：**若要在鎖定或解鎖螢幕時聽到卡嗒聲，請選取**螢幕鎖定音效**。
- **觸控螢幕：**若要在輕按螢幕時聽到卡嗒聲，請選取**觸控音效**。
- **按鍵：**若要在輕按鍵盤時感覺到震動，請選擇**輕按時震動**。

訊息

若要讓文字輸入更加輕鬆，請使用自動調整大小寫、自動修正等功能。請向上滑動 ^ > **設定** > **語言和輸入** > **虛擬鍵盤** > **Gboard** > **偏好設定**或**文字修正**。當然，如果您根本不想打字，那麼只要開口就行了 — 輕按鍵盤上的 🎤。

通話

當您需要說話時

通話
- 快速入門：通話
- 撥打電話
- 接聽和結束通話
- 最近通話
- 3 方通話
- 您的電話號碼
- 緊急電話

快速入門：通話

無論是撥電話給聯絡人、快速撥出號碼、撥打最近通話或電話號碼，以及搜尋，只要一個應用程式就能辦到。

尋找功能：手機

- 若要打電話給聯絡人或撥打最近通話號碼，請輕按該聯絡人或號碼。
- 若要開啟撥號鍵盤，請輕按 。請輸入號碼，然後輕按 以撥號。

提示與技巧

- **通話中：**觸控螢幕會變黑，以防止您不慎碰觸按鍵。若要喚醒螢幕，請讓螢幕離開您的臉或按下電源按鈕。
- **多工作業：**在通話時，輕按主畫面 即可隱藏通話畫面，然後再查詢電話號碼、地址，或開啟其他應用程式。若要重新開啟通話畫面，請向下滑動狀態列，再輕按**通話中**。
- **聯絡人：**若要搜尋聯絡人，請輕按 。
- **我的最愛聯絡人：**經常打電話給某人嗎? 請長按主畫面上的空白處、輕按**小工具**，然後長按**直接撥號**小工具。接著將小工具拖曳到主畫面，再選取該聯絡人。現在您就可以輕按這個小工具，撥打電話給該聯絡人了。
- **語音信箱：**有新的語音郵件時，狀態列就會出現 。若要聆聽語音郵件，請輕按 **手機** > ，然後長按 **1**。

撥打電話

當您撥打電話時，您有以下幾種做法：

- 輕按 **手機**以查看您最近的通話、群組和經常撥打電話的聯絡人。選取一個聯絡人或號碼以撥打電話。
- 若要撥打電話號碼，請輕按 、輸入號碼，然後輕按 撥打電話。
- 若要輸入國際撥號代碼 (+)，請長按 **0**。若輸入號碼後想要加入暫停或等候功能，請輕按選單 。

撥號
快速入門：通話
撥打電話
接聽和結束通話
最近通話
3 方通話
您的電話號碼
緊急電話

接聽和結束通話

- **接聽電話：**當手機鎖住時，請輕觸 ，然後向右拖曳到 。
- 手機解鎖後，請輕按**接聽**。
- 開啟插撥功能時，輕觸 並將其拖曳到 即可接聽新的電話，然後輕按 **保留並接聽語音**或 **忽略**。
- **忽略來電：**當手機鎖住時，請輕觸 ，然後向左拖曳到 ，將通話傳送到語音信箱。
- 手機解鎖後，請輕按**關閉**。

  您也可以按下電源按鈕以忽略來電，或按下音量按鈕使鈴聲靜音。
- **以簡訊回應：**當手機鎖住時，請輕觸 ，然後向上拖曳到 。選取一則訊息，即可立刻傳給對方。
- **結束通話：**輕按 。
- **通話中：**在通話畫面上輕按 **靜音**，將來電靜音。若要隱藏通話畫面，請輕按主畫面 。若要重新開啟通話畫面，請將狀態列向下滑動，然後輕按**通話中**。

  注意：當您將手機拿到耳際時，觸控螢幕會變黑，以防止您不慎觸碰按鍵。當手機離開耳際時，畫面會重新亮起。

  因此，請不要使用會蓋住觸控螢幕上方鄰近感應器的皮套或螢幕保護貼 (即使是透明的也一樣)。

最近通話

您可以檢視通話 (從最近的通話開始)，然後撥打電話、傳送簡訊或儲存號碼：

尋找功能： **手機** >

- 若要回電，請輕按來電者姓名或號碼旁的 。
- 若要傳送簡訊、儲存號碼或選擇其他選項，請輕按來電者圖片。
- 若要移除通話記錄中的項目，請輕按姓名或號碼，然後輕按**通話詳細資料** > 。
- 若要清除清單，請輕按選單 > **通話記錄**，然後輕按選單 > **清除通話記錄**。

3 方通話

您可以在通話期間開始另一個通話，然後在這兩通電話間輪流切換，或者將他們加入 3 方通話：

- 若要接聽第二通電話，請輕按 **保留並接聽語音**或 **忽略**。

  接聽第二通電話時，第一通電話仍會保留。若要切換通話，請輕按 。
- 若要撥打第二通電話，請輕按 ，輸入號碼，然後輕按 來撥打電話。

  輕按 之後，就會保留第一通電話。如果要在接聽第二通電話之後合併通話，請輕按 。

撥號
快速入門：通話
撥打電話
接聽和結束通話
最近通話
3 方通話
您的電話號碼
緊急電話

您的電話號碼

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **關於手機** > **狀態** > **SIM 卡狀態** > **我的電話號碼**。

緊急電話

注意：您的服務供應商會設定一或多組緊急電話號碼，您可以在任何情況下撥打這些電話，即使手機上鎖了也可以撥打。每個國家的緊急求助電話號碼不盡相同，所以您話機設定的緊急求助電話號碼並非全球通行，而且有時由於網絡、環境或干擾問題而無法撥打緊急求助電話號碼。

1 輕按 **手機**（若您的手機已鎖定，請向上拖曳 以解鎖，然後輕按 [緊急]）。

2 輸入緊急電話號碼。

3 輕按 ，即可撥打緊急號碼。

注意：您的手機可以使用定位服務 (GPS 和 AGPS) 來協助緊急服務找到您。如需詳細資訊，請向上滑動 ^ > **設定** > **法律資訊** > **法律與安全** > **定位服務**。

聯絡人

您可能認識很多人

聯絡人
- **快速入門：聯絡人**
- **建立聯絡人**
- **撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人**
- **我的最愛**
- **編輯、刪除或隱藏聯絡人**
- **取得聯絡人**
- **分享聯絡人**
- **我的詳細資料**

快速入門：聯絡人

您可以結合 Google™ 聯絡人和社交網路的資訊，快速存取您認識的每一個人之資訊。

尋找功能：向上滑動 > **聯絡人**

- **建立：**輕按 。
- **編輯或刪除：**輕按一位聯絡人，再輕按 。
- **電話、簡訊或電子郵件：**輕按一位聯絡人，再輕按其中一個選項。

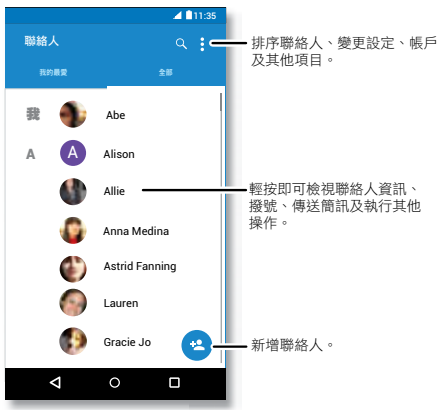

提示與技巧

- **搜尋聯絡人：**在**聯絡人**清單中，輕按 。

  提示：或者，從主畫面輕按 Google 搜尋方塊，然後輸入聯絡人姓名。
- **分享聯絡人：**輕按一位聯絡人，再輕按選單 > **分享**，即可透過訊息、電子郵件、藍牙® 連線傳送該名聯絡人，或者儲存到 Google 雲端硬碟™。

  提示：您也可以在某些應用程式 (如「聯絡人」) 中，直接與聯絡人分享內容。請參閱**「Direct Share」**。
- **捷徑：**輕按聯絡人，再輕按選單 > **新增到首頁上**，即可在主畫面上新增這位聯絡人的捷徑。
- **同步：**在手機向上滑動 > **設定** > **帳戶**，選擇您的 Google 帳戶，然後輕按您的帳戶名稱加以同步 (若最近尚未更新)。您也可以在 www.gmail.com 中看到這些聯絡人。

  如需傳輸聯絡人的相關說明，請前往 www.motorola.com/transfercontacts。

建立聯絡人

尋找功能：向上滑動 > **聯絡人** >

輕按文字方塊，輸入姓名和詳細資訊。完成後，請輕按 **儲存**。

注意：若要匯入聯絡人或變更其儲存位置，請參閱**「取得聯絡人」**。

聯絡人

聯絡人
- 快速入門：聯絡人
- 建立聯絡人
- 撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人
- 我的最愛
- 編輯、刪除或隱藏聯絡人
- 取得聯絡人
- 分享聯絡人
- 我的詳細資料

撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人

尋找功能：向上滑動 > **聯絡人**

輕按聯絡人即可查看更多選項。您可以根據您所擁有的該名聯絡人相關資訊來撥打電話、傳送簡訊，或傳送電子郵件。您也可以使用語音辨識（請參閱**「說話」**）。

我的最愛

您可以將最常使用的聯絡人設為「我的最愛」，好讓您加速存取。

- 若要設定我的最愛，請向上滑動 > **聯絡人**，然後選取一位聯絡人，再輕按 ☆。
- 若要查看我的最愛，請向上滑動 > **聯絡人** > **我的最愛**。

  標有星號的聯絡人也會顯示在 **手機**應用程式中的**快速撥號**清單頂端。

編輯、刪除或隱藏聯絡人

尋找功能：向上滑動 > **聯絡人**

- 若要編輯聯絡人，請輕按該聯絡人，再輕按 。輕按其中的欄位加以編輯。輕按 選擇聯絡人的圖片，或拍攝相片。
- 若要為聯絡人設定個人鈴聲，請輕按該聯絡人，再輕按 ，然後輕按選單 > **設定電話鈴聲**。
- 若要刪除聯絡人，請輕按該聯絡人，再輕按選單 > **刪除**。

  如果您輕按**刪除**，社交網路的聯絡人就會隱藏。若要檢視或永久刪除這些聯絡人，請使用該社交網路的應用程式或網站。
- 若要隱藏**聯絡人**清單中某個帳戶內的聯絡人，請輕按選單 > **要顯示的聯絡人**。輕按帳戶類型以顯示其資訊。輕按**自訂**，則可取消核取您想要永遠隱藏的帳戶。

取得聯絡人

集中存取所有聯絡人。

- 若要新增社交網路聯絡人，請向上滑動 > **設定** > **帳戶**，然後輕按**新增帳戶**。

  注意：首先，您需要社交網路應用程式。若要取得應用程式，請參閱**「Google Play™」**。
- 若要新增電子郵件聯絡人，請參閱**「電子郵件」**。

  提示：如果您新增 **Exchange** 帳戶，就可以傳送訊息給同事，即使您並未在聯絡人中儲存對方也可以。
- 若要從 SIM 卡匯入聯絡人（如果這個動作沒有自動執行），請向上滑動 > **聯絡人** > 選單 > **匯入/匯出** > **從 SIM 卡匯入**。輕按**確定**加以確認。
- 若要從電腦匯入聯絡人，請將聯絡人上傳到您的 Google 帳戶，網址為 http://contacts.google.com。在手機上，向上滑動 > **聯絡人** > 選單 > **管理帳戶** > 選單 > **自動同步處理資料**。您也可以在 http://mail.google.com 查看這些聯絡人。

如需傳輸聯絡人的相關說明，請前往 www.motorola.com/transfercontacts。

聯絡人
快速入門：聯絡人
建立聯絡人
撥打電話、傳送簡訊或電子郵件給聯絡人
我的最愛
編輯、刪除或隱藏聯絡人
取得聯絡人
分享聯絡人
我的詳細資料

分享聯絡人

您可以透過藍牙連線，以訊息或電子郵件傳送聯絡人，或將聯絡人儲存到 Google 雲端硬碟™。

尋找功能：向上滑動 ^ > **聯絡人**

若要分享聯絡人，請輕按該聯絡人，再輕按選單 ⋮ > **分享**，然後選擇您要的傳送方式。

注意：您無法分享社交網路聯絡人。

我的詳細資料

尋找功能：向上滑動 ^ > **聯絡人**

若要儲存您的使用者個人資料，請在聯絡人清單頂端的**我**下方，輕按**設定我的個人資料**。

訊息

隨時表達心意

訊息
- 快速入門：訊息
- 設定預設的訊息應用程式
- 電子郵件
- 使用 Google Duo™ 撥打視訊電話

快速入門：訊息

您可以使用訊息和圖片保持聯繫。

尋找功能：訊息

- **建立：**輕按 +。
- **附加：**在輸入訊息時，可輕按 + 來附加圖片、音訊、影片或其他內容。
- **傳送：**輕按 ➢ 即可傳送訊息。
- **回覆：**開啟對話，然後在底部的文字方塊中輸入您的回應，再輕按 ➢。

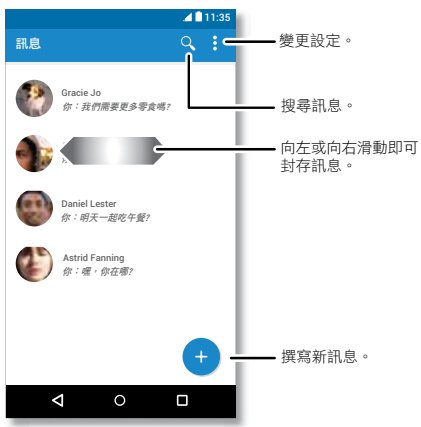

提示與技巧

- **轉送訊息：**在對話中長按一則訊息之後，即可取得多個選項 (例如轉送)。
- **刪除：**若要刪除整個訊息會話串，請長按會話串，然後輕按 🗑 加以刪除。
- **螢幕搜尋：**若要根據目前畫面存取資訊，請長按主畫面 ◯。如需詳細資訊，請參閱「**螢幕搜尋**」。
- **儲存圖片：**長按圖片，然後輕按 💾 進行儲存。若要查看該圖片，請向上滑動 ⌃ > **相片**。
- **語音輸入：**只要輕按文字方塊，再輕按鍵盤上的 🎤 即可。

  提示：如果您在鍵盤上沒有看到 🎤，請向上滑動 ⌃ > **設定** > **語言和輸入** > **虛擬鍵盤** > **Google 語音輸入**，來啟用語音輸入。
- **關閉通知：**正處於忙碌的對話中? 您可以關閉通知。輕按會話串，然後輕按選單 ⋮ > **參與者和選項** > **通知**。

設定預設的訊息應用程式

若要將 **訊息**設定為預設的訊息應用程式，請執行下列步驟：

尋找功能：向上滑動 ⌃ > **設定** > **應用程式** > **訊息**，然後是**預設的開啟程式**。

訊息
快速入門：訊息
設定預設的訊息應用程式
電子郵件
使用 Google Duo™ 撥打視訊電話

電子郵件

您可以與您的所有個人帳戶互相收送電子郵件 (即使不是 Gmail 帳戶也行)。您可以管理 Gmail 中的帳戶，並且輕鬆在其間切換。

尋找功能：向上滑動 ^ > **Gmail**

- **新增 Gmail 帳戶：**您第一次將手機開機時，可能就已設定或登入您的 Google 帳戶 — 如此就已經為該帳戶設定 **Gmail** 應用程式。若要新增更多 Google 帳戶，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶**，然後輕按 + **新增帳戶** > **Google**。

  提示：在 **Gmail** 應用程式中，輕按 ☰ > **設定** > **新增帳戶**。

- **新增電子郵件帳戶：**Gmail 應用程式可管理您所有的電子郵件帳戶。若要在 Gmail 應用程式中新增其他個人電子郵件帳戶，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶** > + **新增帳戶**。如果是 Microsoft® Exchange Server 工作電子郵件帳戶，請輕按 + **新增帳戶** > **Exchange**，然後輸入 IT 管理員提供給您的詳細資料。
- **變更帳戶設定：**若要變更 Gmail 或電子郵件帳戶的設定，請向上滑動 ^ > **Gmail** > ☰ > **設定**，然後輕按帳戶名稱。
- **刪除帳戶：**向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶** > **Google**，然後輕按帳戶名稱。輕按選單 ⋮ > **移除帳戶**。

使用 Google Duo™ 撥打視訊電話

您可以使用您的 Google 帳戶登入，來撥打及接收視訊通話。

尋找功能：向上滑動 ^ > **Duo**

- **開始新的視訊通話：**輕按 ，然後輕按聯絡人中的姓名以開始視訊通話。
- **預覽來電：**接聽前，先查看來電者的即時視訊。若要關閉來電者與受話者的這項功能，請輕按 ⋮ > **設定** > **是誰來電**。
- **變更設定：**輕按 ⋮ 變更震動設定、封鎖號碼及其他設定。
- **打電話給任何人：**Duo 可跨平台使用，允許您打電話給在非 Android 裝置上安裝 Duo 應用程式的朋友。

  提示：在進行視訊通話時，您的手機會從行動網路自動切換到 Wi-Fi (如果有)。

輸入

需要時鍵盤就出現

輸入
- **快速入門：輸入**
- **文字輸入設定與字典**
- **剪下、複製與貼上**

快速入門：輸入

當您輕按文字方塊 (例如在訊息或搜尋中) 時，就會出現鍵盤選項。

- **輸入或手勢：**您可以一次輕觸一個字母進行輸入。也可以在字母間滑動來輸入字詞。
- **關閉鍵盤：**輕按 ▽。

您看到的鍵盤與此不同嗎? 鍵盤會因應用程式而異。這個鍵盤是用於輸入簡訊。

提示與技巧

- **移動游標：**輕按文字中的某一點以定位游標，然後再拖曳游標底下的箭頭即可移動游標。
- **符號：**長按一個字母，即可輸入該字母上方的小數字或符號。

  如果要輸入多個數字或符號，請輕按 ?123。
- **大寫字母：**輕按 ⬆，或將它拖曳到您希望大寫的字母上。
- **特殊字元：**長按字母即可選擇其他特殊字元。
- **字詞預測：**在輸入時，鍵盤上方會出現建議的字詞。輕按任一字詞即可選取。
- **語音輸入：**輕按觸控螢幕鍵盤上的 🎤，然後說出您要輸入的文字。您可自行決定口述的時間長短、隨時暫停，並說出標點符號。
- **震動：**不喜歡按鍵在輸入時震動嗎? 請向上滑動 ⌃ > ⚙ **設定** > **語言和輸入** > **虛擬鍵盤** > **Gboard** > **偏好設定**。

輸入
快速入門：輸入
文字輸入設定與字典
剪下、複製與貼上

文字輸入設定與字典

您可以選擇鍵盤樣式，並且編輯手機建議的字詞字典：

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **語言和輸入**

- 若要選擇您的觸控螢幕鍵盤，請輕按**虛擬鍵盤** > **管理鍵盤**。若要允許您從鍵盤進行語音輸入，請輕按 **Google 語音輸入**。
- 若要變更鍵盤的偏好設定，請輕按**虛擬鍵盤** > **Gboard**。
- 若要新增或編輯手機建議和認得的字詞，請輕按**個人字典**。

剪下、複製與貼上

您可以剪下、複製以及貼上文字方塊中的姓名、手機號碼、地址、引文，或是任何其他內容。

1 若要反白字詞，只要長按該字詞即可。

若要反白更多字詞，請拖曳反白邊緣的選取工具。或者，若要選取所有內容，請長按一個字詞，然後選取 ⋮ > **全選**。

2 輕按**剪下**或**複製**。

提示：輕按**分享**可以傳送文字到手機上的其他應用程式或聯絡人。

3 開啟您要貼上文字的文字方塊 (即使文字方塊不是在同一個應用程式也可以)。

4 輕按文字方塊內部，然後再長按直到顯示**貼上**選項。輕按**貼上**，即可貼上文字。

組織整理

隨時完成工作

組織整理
時鐘
行事曆
Corporate Sync 帳戶
辦公室網路
Google 雲端硬碟™
列印

時鐘

尋找功能：向上滑動 ^ > **時鐘**

選項	
鬧鐘	輕按 。輕按鬧鐘即可加以編輯，或輕按 新增鬧鐘。 **提示：**當您正在設定鬧鐘時向上或向下按下音量按鈕，就會設定該鬧鐘的音量。 當鬧鐘鈴響時，只要輕按並拖曳到 ，即可將鬧鐘關閉；如果拖曳到 ZZZ，則可延後十分鐘再響。
時鐘	若要變更鬧鐘音量、延後響鈴或其他設定，請輕按選單 > **設定**。如是其他時區，請輕按**起始時區**。
計時器	如需使用計時器，請輕按 。
碼表	如需使用碼表，請輕按 。

提示：若要設定目前日期、時間、時區和格式，請向上滑動 ^ > **設定** > **日期與時間**。

行事曆

在單一位置查看所有活動。

尋找功能：向上滑動 ^ > **行事曆**

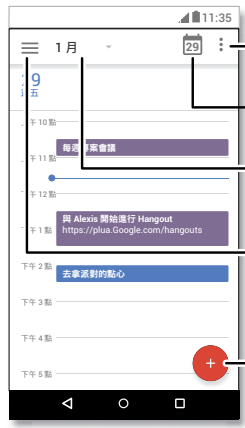

輕按以重新整理 [行事曆] 畫面。

前往今天的日期。

跳至別天。

變更行事曆檢視、調整設定、取得協助等。

新增活動。

- **變更檢視：**輕按頂端的月份即可選擇要檢視的日期。或者輕按 來選擇**排程**、**天**、**3 天**、**週**或**月**。
- **前往今天日期：**輕按畫面頂端的 。
- **新增活動：**輕按 、輸入活動詳細資料，然後輕按**儲存**。

  提示：另一個做法是輕按行事曆上的時間，輸入活動詳細資料。

組織整理
時鐘
行事曆
Corporate Sync 帳戶
辦公室網路
Google 雲端硬碟™
列印

- **顯示、編輯或刪除活動：**輕按活動加以開啟，然後再輕按編輯。輕按**刪除**，然後加以刪除即可移除活動。
- **顯示、隱藏或新增行事曆：**輕按 ☰ 即可顯示或隱藏您 Google™ 帳戶的行事曆。您可以使用電腦來新增或移除您 Google 帳戶的行事曆，網址為 www.google.com/calendar。

提示：將**行事曆**小工具新增至您的主畫面。請長按主畫面上的空白處，再輕按**小工具**，然後長按**行事曆**小工具，再將其拖曳到您的主畫面。

Corporate Sync 帳戶

如果您在公司電腦上有使用 Microsoft® Office Outlook，您的手機就可以和 Microsoft Exchange Server 同步電子郵件、活動和聯絡人。

- 若要新增 **Corporate** 帳戶，請參閱**「電子郵件」**。
- 若要選擇從 **Corporate** 帳戶同步的項目，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶**，再輕按您的帳戶，然後核取**行事曆**、**聯絡人**或**郵件**等選項。

辦公室網路

若要將辦公室網路與虛擬私人網路連線，請參閱**「虛擬私人網路 (VPN)」**。

Google 雲端硬碟™

所有您的相片、影片和文件等項目都集中存放在同一個位置，而且更加安全。除非您選擇分享，否則全部都不會公開。這些資料可以從您所有裝置的 Google 雲端硬碟上取得。

尋找功能：向上滑動 ^ > **雲端硬碟**

- 若要建立新的檔案或資料夾，請輕按 +。
- 若要開啟某個檔案，請輕按該檔案。
- 若要編輯文件，請輕按文字任一處以開始輸入。

列印

若要列印手機上的相片、文件或其他內容，請檢查您的印表機製造商是否有在 Google Play 商店提供應用程式。然後再向上滑動 ^ > **設定** > **列印**，開始列印。

您也可以將相片、文件或其他內容傳送至任何您雲端中的 Android 裝置，或傳送至 Google 雲端硬碟。只要從 Google 下載「雲端列印」應用程式即可。

Google Apps™
Google Play™
Google™
螢幕搜尋

Google Play™

Google Play 是 Google 提供的一種數位內容體驗，您可以在這裡尋找並欣賞最愛的音樂、電影、電視節目、圖書、雜誌，以及 Android 應用程式和遊戲。

- **下載應用程式**：向上滑動 ^ > **Play 商店**。
- 若要瞭解更多 **Google 產品**的相關資訊：請參閱 www.google.com/about/products。
- 登入或開啟 **Google 帳戶**：請造訪 www.google.com/accounts。
- **Google 說明**：請參閱 www.google.com/support。
- 存取您**在雲端上**的所有檔案：請查看**「您的雲端」**。

Google™

舉凡天氣、路況、大眾運輸時間表，甚至是最新比分，都能全天候在您需要時自動提供。

若要開啟 Google Assistant，請長按主畫面 ◯，然後按照畫面提示操作。

注意：若**單鍵導覽**已開啟，請長按指紋感應器，直到您感覺到較長的震動為止。如此操作即可啟動 Google Assistant。

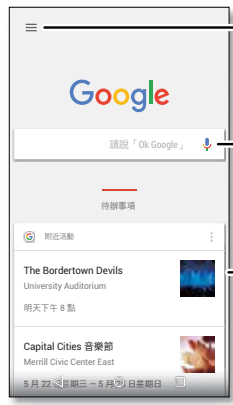

設定提醒、自訂或變更設定。

輕按 🎤 即可執行工作或詢問 Google 問題。

對您來說重要的內容會顯示在這裡。

提示：若要移除卡片，請向右滑動。

螢幕搜尋

注意：此功能可能不適用於所有語言。

螢幕搜尋會根據您正在使用的應用程式提供資訊。

若要開啟/關閉「螢幕搜尋」，請向上滑動 ^ > ⚙ **設定** > **Google** > **搜尋** > **Google Assistant 設定** > **手機** > **使用螢幕內容**。

若要存取此資訊，請在應用程式中長按主畫面 ◯。

Google Play 影視

隨時隨地觀賞電影和節目

Google Play 影視
Google Play 影視
YouTube™

Google Play 影視

您可以在這裡尋找和租借電影和電視節目，然後在自己的手機、平板電腦或電腦上觀賞：

尋找功能：向上滑動 ^ > **Google Play 影視**

若要在電腦上購片、租片或看片，請前往 www.google.com/play，選擇 [影視]。

YouTube™

您可以觀賞全球各地 YouTube 使用者提供的影片，也可以登入您的帳戶，分享您自己的影片。

尋找功能：向上滑動 ^ > **YouTube**

瀏覽
- **快速入門：Chrome™**
- **網路連線**
- **下載**
- **瀏覽器選項**
- **安全瀏覽與搜尋**

快速入門：Chrome™

尋找功能：Chrome

- **前往網頁：**輕按網頁頂端的網址列，然後輸入網址。
- **新增書籤：**開啟網址列 (如果沒看見網址列，請向下拖曳)，然後輕按選單 ⋮ > ☆。
- **開啟書籤：**開啟網址列，然後輕按選單 ⋮ > **書籤**。

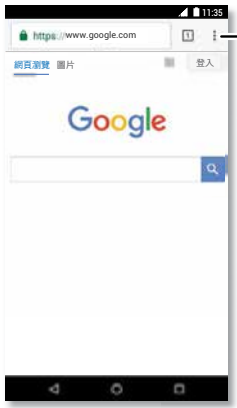

查看選項。

提示與技巧

- **網頁捷徑：**若要在主畫面上新增網頁捷徑，請前往該網頁，再輕按選單 ⋮ > **新增到主畫面**。
- **搜尋：**在主畫面中輕按 Google 搜尋方塊，然後輸入文字以搜尋。

  注意：若無法連上網路，請洽詢您的服務供應商。
- **行動版網站：**有些網站會自動顯示「行動」版的網頁 — 如果您要顯示所有網站的標準電腦版網頁，請輕按選單 ⋮ > **切換為電腦版網站**。
- **重新載入：**如果網頁沒有正確載入，請輕按選單 ⋮ > ↻。
- **分頁：**若要開啟新分頁，請輕按選單 ⋮ > **新分頁**。如果您開啟一個以上的瀏覽器網頁，請輕按最近項目 □，從一個網頁移動到另一個。
- **清除記錄：**在瀏覽器中，輕按選單 ⋮ > **設定** > **隱私權** > **清除瀏覽資料**。然後選擇記錄、快取、Cookie 以及其他選項。
- **說明：**如需更多有關 Google Chrome 的資訊，請輕按選單 ⋮ > **說明與意見回饋**，或造訪 www.support.google.com/chrome/。

瀏覽
快速入門：Chrome™
網路連線
下載
瀏覽器選項
安全瀏覽與搜尋

網路連線

手機會使用 Wi-Fi 網路來存取網路 (如果沒有連上 Wi-Fi 網路，則會使用行動電話網路)。

注意：您的服務供應商可能會收取透過行動電話網路上網或下載資料的費用。

若要連線到 Wi-Fi 網路，請參閱**「Wi-Fi 網路」**。

下載

警告：從網路下載的應用程式可能來自不明的來源。若要保護您的手機與個人資料，以避免遭竊，請僅下載 Google Play™ 上的應用程式。

若要下載檔案、圖片或網頁，請向上滑動 ^ > **Chrome**，然後前往網站：

- **檔案：**輕按下載連結。若要顯示檔案或應用程式，請向上滑動 ^ > **下載**。
- **圖片：**長按圖片，然後輕按**下載圖片**。若要顯示圖片，請向上滑動 ^ > **相片** > **下載**。

若要下載應用程式或手機更新，請參閱**「下載應用程式」**或**「更新您的手機」**。

瀏覽器選項

若要變更瀏覽器安全性設定、文字大小及其他選項，請輕按選單 ⋮ > **設定**。

安全瀏覽與搜尋

您可以追蹤瀏覽器與搜尋所顯示的內容：

- **無痕式分頁：**若要開啟不會在瀏覽器或搜尋記錄中出現的分頁，請向上滑動 ^ > **Chrome** > 選單 ⋮ > **新無痕式分頁**。
- **清除記錄：**若要清除瀏覽器記錄及其他已儲存的資訊，請向上滑動 ^ > **Chrome** > 選單 ⋮ > **記錄** > **清除瀏覽資料**。
- **自動完成：**如果您之前已輸入姓名或地址等資訊，您的瀏覽器便可以自動在網路表單上填寫相同的資訊。如果您不希望瀏覽器這麼做，請向上滑動 ^ > **Chrome** > 選單 ⋮ > **設定** > **自動填入表單**，然後輕按開關將它關閉。
- **快顯視窗：**若要停止快顯視窗開啟，請向上滑動 ^ > **Chrome** > 選單 ⋮ > **設定** > **網站設定** > **快顯視窗**，然後輕按開關將它關閉。

相片和影片

盡情欣賞、拍攝和分享！

相片和影片
- 快速入門：相片與影片
- 拍攝相片
- 錄製影片
- 拍攝精彩相片
- 拍攝有景深效果的相片
- 編輯有景深效果的相片
- 掃瞄條碼及其他項目
- 檢視、分享與使用相片和影片
- 擷取螢幕畫面

快速入門：相片與影片

兩個背面相機，讓您一機在手就能立即拍出清晰具專業效果的相片。

- **啟動相機**：輕按 **相機**。
- **拍攝相片**：輕按 即可拍攝相片。
- **欣賞相片**：向左滑動即可檢視圖片庫（**相片**）。
- **分享相片**：檢視圖片庫中的相片或影片，然後輕按「分享」。

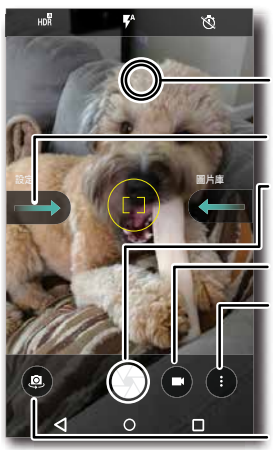

輕按任一處以變更焦點。

向右滑動即可開啟設定。

輕按即可拍攝相片。
長按即可連拍。

錄製影片。

切換到專色、專業模式、臉部濾鏡、已啟用景深或全景模式。

切換為正面相機。

提示與技巧

- **自拍**：輕按相機畫面上的 ，即可切換為正面相機。
- **錄製影片**：輕按 。輕按 開始錄製。若要停止錄製，則輕按 。
- **在錄製影片時擷取靜態相片**：在錄製影片時，輕按畫面上的 即可拍照。
- **檢視、分享或刪除**：若要開啟相片庫，請將相機畫面向左滑動並輕按 。然後從中選擇相片或影片。選擇 可進行分享，或選擇選單 查看更多選項，如列印。
- **變更設定**：若要開啟相機選項，請將相機畫面向右滑動。
- **縮放**：向上滑動可即可放大，向下滑動可即可縮小。
- **連拍**：長按 即可拍攝一系列的相片。
- **全景**：在相機畫面上輕按選單 ，並選取**全景** 。輕按 並使用螢幕顯示的指引，緩慢平移手機。
- **編輯**：輕按該相片加以選取，然後輕按 。
- **列印**：想列印相片嗎? 請參閱「**列印**」。

相片和影片

相片和影片
- 快速入門：相片與影片
- 拍攝相片
- 錄製影片
- 拍攝精彩相片
- 拍攝有景深效果的相片
- 編輯有景深效果的相片
- 掃瞄條碼及其他項目
- 檢視、分享與使用相片和影片
- 擷取螢幕畫面

拍攝相片

尋找功能：相機

輕按 即可拍攝相片。

錄製影片

尋找功能：向上滑動 > **相機**，然後輕按 。

輕按 開始錄製。若要停止錄製，則輕按 。

提示：若要分享影片，請將相機畫面向左滑動以開啟圖片庫，輕按影片，然後選擇 加以分享。

拍攝精彩相片

對準、輕按，大功告成。如果您希望拍出特別的成品，可以試試以下的相機選項。

這些選項位於相機或影片畫面的頂端或左側：

選項	
HDR	開啟 HDR (高動態範圍) 功能，可讓您在不理想的光線條件下 (如戶外)，拍到較佳的畫面。
閃光燈	設定為**開啟**、**關閉**或**自動**。
美化	使用正面相機即可套用光滑的肌膚與美化臉孔的效果。設定為**自動**、**手動**或**關閉**。
計時器	將計時器設定為 3 秒或 10 秒。
廣角	切換為廣角相機。

若要尋找這些選項，請在相機畫面中輕按選單 ：

選項	
專色	從取景器選擇一個色彩，其他所有內容則變成黑白。
專業模式	手動控制相機設定。
臉部濾鏡	在自拍相機模式中，從十種面具中選擇一種，在靜態圖片拍攝模式和影片拍攝模式中都能套用到自己身上。
已啟用景深	使用兩部內建相機及一個特殊相片編輯器，使相片模糊、變更背景，或同時使用彩色與黑白。
全景	以正常模式及正面相機模式拍攝廣角相片。您可以參考螢幕顯示的指引，在拍攝時緩慢平移。
慢動作	拍攝慢動作影片。
影片	拍攝影片。
相片	拍攝相片。

相片和影片
快速入門：相片與影片
拍攝相片
錄製影片
拍攝精彩相片
拍攝有景深效果的相片
編輯有景深效果的相片
掃瞄條碼及其他項目
檢視、分享與使用相片和影片
擷取螢幕畫面

若要尋找這些選項，請在相機畫面上向右滑動：

選項	
快門音效	開啟或關閉快門音效。
儲存空間	選擇相片和影片的儲存位置 (**手機**或**記憶卡**)。
快速拍攝	轉動兩次即可開啟相機，或在正面與反面相機之間切換。
儲存位置	開啟後可在相片上標記某個位置。
相片大小 (背面)	設定背面相機的相片解析度。
輕按任一處即可拍攝	輕按螢幕任一處即可拍攝相片。
輔助格線	重疊顯示格線，以協助對齊相片中的主體。
影片大小 (背面)	設定影片解析度。
快速教學課程	深入瞭解您的相機。

拍攝有景深效果的相片

您可以使用「已啟用景深」模式來新增模糊效果、取代背景，以及讓相片的某些部分變成黑白，但焦點仍完美地對在主體上。

注意：使用正面相機時無法使用「已啟用景深」模式。

尋找功能：相機 > 選單 > **已啟用景深**

1 輕按選單 > **已啟用景深**。

2 對準主體。最靠近的主體會自動設為優先。輕按畫面即可變更焦點。

3 輕按 即可拍照，請握穩相機。

提示：若要獲得最佳效果，主體應位在距離 2 - 6 英尺之處，而且不要並排。拍攝人像時，請讓腰部以上入鏡。當您使用**選擇性聚焦**功能時，相機將會顯示圖片的預覽。拍照之後，使用「優質編輯器」來套用三種效果的其中一種。

編輯有景深效果的相片

您可以編輯有景深效果的相片。

尋找功能：有景深效果的相片會在縮圖頂部顯示 。

1 輕按有景深效果的相片，並輕按編輯 > **優質編輯器**。

2 選取設定：

- **選擇性黑白**：未選取的主體會變成黑白。
- **選擇性聚焦**：輕按畫面以選取焦點，然後滑動滑桿查看相片其餘部分的模糊程度。
- **取代背景**：輕按畫面可選取您要保留的前景主體。然後從畫面底部顯示的任何資料夾 中選取圖片作為新背景。將主體拖曳到定位並捏合/外撥以變更大小。

3 輕按**儲存**可儲存相片變更後的複本。

相片和影片

相片和影片
- 快速入門：相片與影片
- 拍攝相片
- 錄製影片
- 拍攝精彩相片
- 拍攝有景深效果的相片
- 編輯有景深效果的相片
- 掃瞄條碼及其他項目
- 檢視、分享與使用相片和影片
- 擷取螢幕畫面

掃瞄條碼及其他項目

您可以掃瞄條碼、QR 代碼或名片。可以撥打號碼、將該號碼加入聯絡人中、分享該號碼，或搜尋 Amazon 或網際網路。

尋找功能：相機

條碼與 QR 讀取器

您可以將相機焦點對準條碼或 QR 代碼，直到畫面上出現 ，然後加以輕按。

- 輕按 可在網際網路或 Amazon (某些特定地區支援 Amazon) 中尋找價格與採購選項等產品資訊。
- 輕按 可將條碼號碼或 QR 的 URL 複製到其他應用程式。
- 輕按 可透過藍牙、訊息或其他應用程式加以分享。

名片讀取器

您可以將將相機焦點對準名片，直到畫面出現 ，然後加一輕按。

- 輕按 可新增該項目為新聯絡人。
- 輕按 可撥打該號碼。
- 輕按 可傳送一則訊息給該號碼。
- 輕按 可透過藍牙、訊息或其他應用程式加以分享。

注意：您的相機可能無法辨識所有語言。

檢視、分享與使用相片和影片

尋找功能：向上滑動 > **相片**

- **播放、分享或刪除：**輕按縮圖加以開啟，然後輕按 來分享、輕按 來刪除，或輕按選單 來查看其他選項。

  提示：若要選取多個檔案，請長按其中一張相片，然後輕按其他相片。或者將相片分類在一個相簿中，然後分享整個相簿。
- **縮放：**開啟圖片庫中的一張相片，然後在畫面上輕按兩下或將兩根手指分開即可放大，或將兩根手指合併進行縮小。

  提示：將手機橫放，即可取得橫向檢視。
- **桌布或聯絡人相片：**開啟圖片，然後輕按選單 > **設為** > **桌布**或**聯絡人相片**。
- **編輯：**開啟圖片，然後輕按 。
- **投影片：**輕按圖片，然後輕按選單 > **投影片**。若要停止播放投影片，請輕按畫面。

  提示：若要在電視或其他裝置上顯示投影片，請參閱「**連線與傳輸**」。

相片和影片
快速入門：相片與影片
拍攝相片
錄製影片
拍攝精彩相片
拍攝有景深效果的相片
編輯有景深效果的相片
掃瞄條碼及其他項目
檢視、分享與使用相片和影片
擷取螢幕畫面

擷取螢幕畫面

您可以把最喜歡的播放清單、剛出爐的好成績，或是朋友的聯絡人資訊畫面擷取下來和他人分享。

若要擷取手機畫面，請同時長按電源按鈕和調低音量按鈕。

提示：若要快速擷取螢幕畫面，請以三根手指長按螢幕上的任何位置。請參閱**「探索您的 Moto 應用程式」**。

若要查看螢幕擷取畫面，請向上滑動 ^ > **相片**，然後輕按**螢幕擷取畫面**。

提示：另請參閱**「畫面釘選功能」**。

Play 音樂

在生活中需要音樂調劑的時候

Play 音樂
快速入門：音樂

快速入門：音樂

音樂無所不在 — 您可以串流、購買、儲存、播放音樂，並且可以隨時聆聽和建立播放清單。

尋找功能：向上滑動 ^ > **Play 音樂**

若要將音樂媒體庫從電腦上傳至 Google Play 音樂，請造訪 www.google.com/music。

若要查看建議曲目及其他項目，請輕按**立即欣賞**。

提示：可直接與聯絡人分享曲目。在一首歌曲旁輕按選單 ⋮ > **分享**。請參閱「**Direct Share**」。

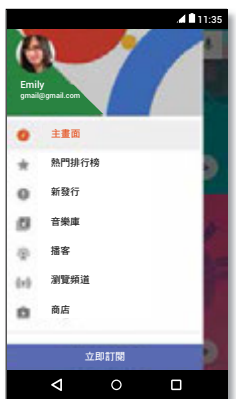

請點選 ☰ 查看音樂與選項。

提示與技巧

- **音量：**按下音量按鈕。
- **隱藏音樂播放器：**如果您要在播放音樂時使用另一個應用程式，請輕按主畫面 ○。若要返回音樂播放器，請將狀態列向下滑動，然後輕按歌名。

  提示：您也可以向下滑動通知列或使用解鎖螢幕上的控制項，選取**下一個**、**暫停**，或**上一個**。
- **主畫面小工具：**新增 **Google Play 音樂**小工具，即可從主畫面控制音樂播放。
- **播放清單：**輕按媒體庫中某首歌曲旁的選單 ⋮，即可將該歌曲加入播放清單中，或是顯示其他選項。若要編輯、重新命名或刪除播放清單，請在您的媒體庫中長按該清單的名稱。
- **下載音樂媒體庫供離線欣賞：**若要下載，請輕按歌曲、演出者、專輯或播放清單旁的 ⬇。若要離線欣賞，請輕按 ☰，然後輕按**僅限已下載項目**以避免使用資料流量來串流音樂媒體庫。
- **在飛機上：**飛航模式可讓您欣賞離線音樂，並中斷所有連線。請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式**加以開啟。
- **檔案類型：**您的手機可以播放 MP3、AAC、AAC+ 和 MIDI 檔案。

注意：著作權—您擁有著作權嗎? 請務必遵守法規。請參閱手機上法律與安全資訊中的**內容版權**。

定位與導航
快速入門：定位與導航

快速入門：定位與導航

在附近找家小餐館，就用您知道而且信任的 Google 地圖™ 來取得路線指示或 GPS 語音導航吧。

尋找功能：向上滑動 ^ > **地圖**

請在搜尋列輸入您要找的地方，或輕按 🎤 即可用語音搜尋。

注意：您的地圖畫面外觀可能有所不同。

提示與技巧

- **搜尋畫面：**在地圖畫面中，長按主畫面 ◯ 可查看目前地圖的資訊。請參閱**「螢幕搜尋」**。
- **尋找地址：**在搜尋欄位中輸入您要找的地址或其他資訊 (例如「餐廳」)。地圖就會移動以顯示該地址或在地推薦。您可以輕按底端的地址資訊，查看更多詳細資料。
- **取得路線指示：**輕按 ◆，然後輸入一個地點或地址。
- **儲存地址：**輕按畫面底部的地址資訊，然後輕按**儲存**。
- **縮放：**將兩根手指分開即可放大。將兩指靠近便可縮小內容。
- **轉動與傾斜：**在地圖上旋轉兩根手指即可轉動地圖，若是上下拖曳則可以傾斜地圖。
- **分享位置：**輕按一個位置，然後輕按地址，再輕按選單 ⋮ > **分享**。
- **識別地址：**在地圖上長按一點，即可顯示最近的地址。
- **取得地圖說明：**輕按 ☰ > **說明**。

連線與傳輸

有線或無線的連線與傳輸

連線與傳輸
- 快速入門：連線與傳輸
- 藍牙無線連線
- 無線音效系統
- Wi-Fi 網路
- USB 傳輸線
- 分享您的數據連線
- NFC
- 資料使用
- 您的雲端
- 手機與平板電腦
- 記憶卡
- 虛擬私人網路 (VPN)
- 行動網路
- 飛航模式

快速入門：連線與傳輸

您可以與配件、電腦和網路等項目連線。

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定**

找不到設定？搜尋它。

變更 Wi-Fi 設定。

變更藍牙設定。

提示與技巧

- **快速設定：**快速存取最常用的設定。用兩根手指向下滑動狀態列。請參閱「**快速設定**」。
- **藍牙裝置：**若要與藍牙耳機、鍵盤或其他裝置連線，請輕按**藍牙**。
- **Wi-Fi 網路：**若要連線，請輕按 **Wi-Fi**。
- **Wi-Fi 無線熱點：**若要將手機作為無線熱點，請查看「**Wi-Fi 無線熱點**」。
- **USB 傳輸線：**您可以使用手機的 micro USB 連接埠，與已連線的電腦交換媒體及其他檔案。若要變更 USB 連線的類型，請查看「**USB 傳輸線**」。
- **自動連線：**當藍牙或 Wi-Fi 電源開啟時，手機便會自動重新連線至之前用過的可用裝置或網路。
- **飛航模式：**需要快速關閉無線連線嗎? 請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式**。
- **列印：**想列印相片、文件或其他內容嗎? 請查看「**列印**」。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

藍牙無線連線

開啟或關閉藍牙電源

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **藍牙**，然後輕按開關將它開啟

注意：用兩根手指向下滑動狀態列，可快速開啟或關閉藍牙。

提示：若要延長電池使用時間或停止連線，不使用藍牙時請將其關閉。

與裝置連線

第一次與藍牙裝置連線時，請按照以下步驟進行：

1 確認您要配對連線的裝置是處於可供偵測的模式 (如需詳細資料，請參閱裝置隨附的手冊)。

2 向上滑動 ^ > **設定** > **藍牙**。

3 請確定此開關已開啟。

4 輕按找到的裝置加以連線 (必要時，請輕按**配對**，或者輸入密碼金鑰，例如 **0000**)。

提示：輕按 ⚙ 即可重新命名該裝置。

裝置連線時，藍牙已連線的指示器 ✱ 會顯示在畫面頂端。

在任何時候，您若要自動與某個裝置 (例如無線耳機) **中斷連線**或**重新連線**，只要關閉或開啟裝置電源即可。

注意：開車時使用行動電話或配件，可能會造成駕駛者分心及觸法。請務必遵守交通規則，安全駕駛。

管理裝置

若要手動將手機與已配對的裝置重新連線，請在清單中輕按裝置名稱。

若要手動將手機和配對裝置中斷連線，請在清單中輕按該裝置名稱，然後再輕按**確定**。

若要移除已配對的裝置，請輕按裝置名稱旁的 ⚙，再輕按**忘記**。

若要變更手機在其他裝置上的顯示名稱，請向上滑動 ^ > **設定** > **藍牙**，開啟藍牙電源，然後輕按選單 ⋮ > **重新命名這個裝置**。輸入名稱並輕按**重新命名**。

讓裝置找到您的手機

若要讓藍牙裝置找到您的手機，請輕按手機上的藍牙開關將其開啟。

傳輸檔案

- **相片或影片：**開啟相片或影片，然後輕按 < > **藍牙**。
- **聯絡人：**向上滑動 ^ > **聯絡人**，輕按一位聯絡人，然後輕按選單 ⋮ > **分享** > **藍牙**。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

無線音效系統

您可以為無線立體聲音效系統連線多達四個藍牙裝置。

開啟/關閉無線音效系統

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **無線音效系統**，然後輕按開關將它開啟。

與裝置連線

第一次與裝置連線時，請按照以下步驟進行：

1 確認您要配對連線的裝置是處於可供偵測的模式 (如需詳細資料，請參閱裝置隨附的手冊)。

2 向上滑動 ^ > **設定** > **無線音效系統**，然後輕按開關將它開啟。

3 如果裝置沒有出現，請輕按 ⋮ > **重新整理**。

4 輕按找到的裝置加以連線 (必要時，請輕按**配對**，或者輸入密碼金鑰，例如 **0000**)。

提示：輕按 ⚙ 可將裝置重新命名，或定義其類型。

管理裝置

- 若要手動將手機與已配對的裝置重新連線，請在清單中輕按裝置名稱。
- 若要手動將手機和配對裝置中斷連線，請在清單中輕按該裝置名稱，然後再輕按**確定**。
- 若要移除已配對的裝置，請輕按裝置名稱旁的 ⚙，再輕按**忘記**。

注意：當手機連線到 2.4 GHz WiFi 網路時，只能連線一部音訊裝置。

調整音量

若要調整音量，請向上滑動 ^ > **設定** > **無線音效系統** > 輕按 ⚙，然後針對每一部連線的裝置，將滑桿向左或向右拖曳。

提示：您也可以按下側面音量按鈕，或按下音量鍵，然後輕按 ˅，再將滑桿向左或向右拖曳。

校準裝置

為求最佳音質，您可以將擴音器同步。

注意：在開始之前，請務必確認您所處的環境很安靜，且所有擴音器都靠近您的手機。

1 輕按 ⟲，啟動校準工具。

2 等待校準完成。

設定您的立體聲系統

若要確實享有立體聲體驗，請嘗試以下秘訣。

1 設定您的擴音器，讓它們面對您，且與您等距離。

2 輕按 ⋮ > **立體聲系統**。

3 您可以自行選擇左頻道或右頻道 (根據預設，兩者都會選取)。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

Wi-Fi 網路

開啟/關閉 Wi-Fi 電源

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **Wi-Fi**，然後輕按開關將它開啟

注意：用兩根手指向下滑動狀態列，可快速開啟或關閉 Wi-Fi。

連線至網路

搜尋範圍內的網路：

1 向上滑動 ^ > **設定** > **Wi-Fi**。

   提示：若要顯示手機的 Wi-Fi 設定，請輕按選單 ⋮ > **進階**。

2 請確定 Wi-Fi 已開啟。

3 輕按找到的網路來加以連線 (必要時，請輸入**網路名稱**、**安全性**和**無線密碼**，然後輕按**連線**)。

   當手機連線時，狀態列便會出現 Wi-Fi 狀態指示器 ▼。

   注意：如果您在 Wi-Fi 狀態指示器看到問號 ?，請向下滑動狀態列，再輕按網路，然後輸入該網路的密碼。

提示：當 Wi-Fi 為開啟時，手機便會自動重新連線至之前用過的可用網路。如果路由器先前沒有網際網路連線，您的手機不會自動連過去。

Wi-Fi 無線熱點

您可以把手機作為 Wi-Fi 無線熱點，提供方便的可攜式網際網路存取功能給其他具有 Wi-Fi 功能的裝置。要使用這項功能，可能需要向電信業者另外訂閱服務。

注意：請保護您的手機安全。為了防止手機和無線熱點受到未經授權的存取，強烈建議您設定具有密碼的無線熱點安全性 (其中以 WPA2 最安全)。

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **更多** > **網路分享與可攜式無線熱點**，然後輕按**可攜式 Wi-Fi 無線熱點**

注意：視您的網路而定，這些步驟可能會有所不同。

1 您的手機會關閉 Wi-Fi，並使用行動網路來存取網際網路。輕按**設定 Wi-Fi 無線熱點**來設定安全性：

   - **網路名稱：**為您的無線熱點輸入一個專屬的名稱。
   - **安全性：**選擇您要的安全性類型：**無**或 **WPA2 PSK**。如果您選擇 **WPA2 PSK**。請輸入他人存取您 Wi-Fi 無線熱點時所需的專屬密碼。

     注意：WPA2 PSK 是 IEEE 建議的類型。
   - **密碼：**建立至少八個字元長的密碼。

2 設定完畢之後，請輕按**儲存**。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

當 Wi-Fi 無線熱點為使用中時，可連線其他具有 Wi-Fi 功能的裝置，方法是輸入熱點的**網路名稱**、選擇**安全性**類型，然後再輸入正確的無線**密碼**。

Wi-Fi 模式

給對技術資訊有興趣的人：您的手機支援以下 Wi-Fi 模式：802.11 a、b、g、n、ac。

USB 傳輸線

注意：著作權—您擁有著作權嗎? 請務必遵守法規。請參閱手機上法律與安全資訊中的**內容版權**。

若要從電腦載入音樂、圖片、影片、文件或其他檔案，請利用 USB 傳輸線連接手機與電腦。若要變更 USB 連線類型 (如有需要)，請將狀態列向下滑動，然後輕按 **USB**。

提示：務必將話機連接至高電量的 USB 埠。這種 USB 埠通常可在電腦上找到。

注意：第一次使用 USB 連線時，電腦可能會告訴您正在安裝驅動程式。請遵循您所看到的任何提示完成安裝作業。這項作業可能需要幾分鐘的時間。

- Microsoft® Windows®：在電腦上選擇 [開始]，然後從程式清單中選取 [Windows 檔案總管]。您的手機在「Windows 檔案總管」中會顯示為已連線的磁碟機 (大量儲存裝置)，您可以在此拖放檔案；或者您的手機會顯示為 MTP 或 PTP 裝置，可讓您使用 Windows Media Player 傳輸檔案。如果您需要更多指示或驅動程式檔案，請造訪 www.motorola.com/support。
- Apple™ Macintosh™：請使用 Android 檔案傳輸，可於以下網址取得：www.android.com/filetransfer。

分享您的數據連線

您只需要借助一條 USB 傳輸線，即可讓電腦透過手機的行動網路存取網際網路。

提示：若要分享 Wi-Fi 連線，請參閱**「Wi-Fi 無線熱點」**。

1 使用 USB 傳輸線，將手機連接到電腦。

  注意：如果電腦執行的作業系統早於 Microsoft® Windows® 7 或 Apple™ Macintosh™ OSX，可能需要採用特殊設定。

2 在手機上，向上滑動 ^ > **設定**，並且務必關閉 **Wi-Fi** 開關。

3 在**設定**中，輕按**更多** > **網路分享與可攜式無線熱點**，然後輕按 **USB 網路分享**，即可開始連線。

  若要停止連線，請取消核取 **USB 網路分享**，然後中斷手機與電腦的連線。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

NFC

近距離無線通訊技術可讓您透過將手機背面輕觸另一個支援 NFC 的裝置背面，立即分享手機上的項目 (例如網頁連結、聯絡人和相片)。

注意：並非所有地區或型號皆可使用 NFC。

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **更多** > **NFC**

透過 Android Beam™ 進行分享

使用 Android Beam 與另一個支援 NFC 的手機或平板電腦分享您手機上的內容。

注意：另一個裝置也必須支援 NFC。

1 開啟包含您想要分享之項目的螢幕。

2 將您手機的背面輕觸另一個裝置的背面。

裝置連線時，您會在您的手機上看到輕觸即可傳輸。

3 輕觸您的手機螢幕來分享項目。

使用 NFC 接收內容

從 NFC 標記接收網頁連結、電子折價券、小冊子、地圖等。在海報、告示、商店顯示器和其他地方尋找 NFC 標誌。只要將手機的背面輕觸標誌，即可接收標籤資訊。

藍牙及 Wi-Fi 單鍵設定

只要將手機輕觸支援 NFC 的藍牙裝置或 Wi-Fi 存取點，即可自動配對或與裝置連線。

行動付費

您可以使用安全的付款應用程式來支付您購買項目的費用 (僅限適用及支援時)。

請尋找 NFC 標誌，以確認您能進行行動付費。將手機背面輕觸付費裝置即可支付購買項目。您可能需要使用指紋或密碼驗證您的購買。

安全性設定

行動付費、無線連線及內容分享都要求安全性：

- **範圍：**NFC 的有效距離很短 (約 4 公分/1.5 吋)，因此不太可能會誤連。萬一誤連，還是需要經過您同意連線，才能傳送或接收資訊。
- **加密：**您的手機應使用最新的安全性、加密及驗證功能，來保護您在行動付費和內容分享時的個人資訊。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

資料使用

您可以追蹤手機上傳與下載的資料量。

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **資料用量** > **行動網路資料用量**

手機會顯示一張資料用量圖表。圖表下方所列的應用程式以資料用量的多寡排列，從最高排到最低。應用程式若會耗用大量資料，可能也會耗用大量的電池電量。

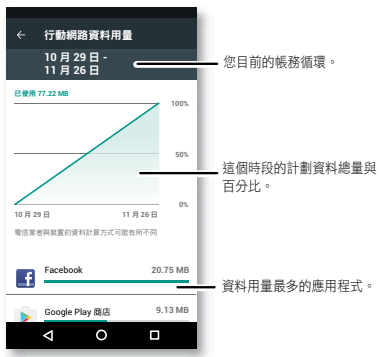

有些應用程式會在您沒有檢視時於背景傳輸資料。如果您不希望應用程式這麼做，請輕按該應用程式，然後關閉**背景資料**。

注意：提供用量資訊的目的是協助您管理手機。這項資訊不見得與服務供應商向您收取費用的總用量相符，因為他們所採用的測量方式可能不同。

您的雲端

只要一個帳戶，就能在任何地方存取任何裝置 (手機、平板電腦、電腦)。

同步處理您的 Google 帳戶

登入同一個 Google 帳戶時，所有的裝置都可以從 Google Play™ 取得所有相同的應用程式、電影、圖書和音樂，同時也共用相同的 Gmail 與 Google 日曆™。若要在手機新增 Google 帳戶，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶** > **新增帳戶** > **Google**。

手機與平板電腦

您的 Android 手機與平板電腦可以共同作業，協助您充分發揮兩者的功能：

- **傳輸媒體與檔案：**將檔案複製到手機，再將檔案傳輸到其他裝置 — 請參閱「**傳輸檔案**」。
- **手機無線熱點：**如果您有 Wi-Fi 平板電腦，您可以將手機變成 Wi-Fi 無線熱點，讓平板電腦在任何地方都能存取網際網路 — 請參閱「**Wi-Fi 無線熱點**」。
- **藍牙® 配件：**如果您有藍牙鍵盤或其他配件能夠搭配平板電腦使用，別忘了這些配件也可以搭配手機使用。若要連接這些配件，請參閱「**藍牙無線連線**」。

連線與傳輸
快速入門：連線與傳輸
藍牙無線連線
無線音效系統
Wi-Fi 網路
USB 傳輸線
分享您的數據連線
NFC
資料使用
您的雲端
手機與平板電腦
記憶卡
虛擬私人網路 (VPN)
行動網路
飛航模式

記憶卡

儲存圖片、影片、音訊及其他媒體檔案。您可以隨時移除 microSD 卡，並將其傳輸到其他裝置。

提示：為了提升使用者經驗，請使用 Class 10 microSD 卡。

注意：您的手機支援最高 2TB 的 microSD 卡。

掛載或卸載記憶卡

若要掛接 microSD 卡，您僅需將其放入您的手機即可 (請參閱 **「放入卡片」**)。

若要卸載 microSD 卡 (好讓您從手機中取出)，請向上滑動 ^ > **設定** > **儲存空間** > **可攜式儲存空間**。然後輕按 microSD 卡名稱旁的 ⏏。

小心：手機正在使用或將檔案寫入 microSD 卡時，請勿取出 microSD 卡。

虛擬私人網路 (VPN)

VPN 可讓您存取安全網路 (例如，含有防火牆的辦公室網路) 上的檔案。您可以聯絡網路管理員，請他們提供 VPN 設定，以及其他任何應用程式或其他需求。

若要輸入 VPN 設定，請向上滑動 ^ > **設定** > **更多** > **VPN**。輕按 + 即可新增 VPN。選擇 VPN 的類型，然後輸入網路管理員提供給您的設定。網路會儲存在 **VPN** 清單中，好讓您根據自己的需要，隨時選取該網路來連線。

行動網路

您不應該變更任何網路設定。請聯絡服務供應商以取得詳細資訊。

若要查看網路設定選項，請向上滑動 ^ > **設定** > **更多** > **行動網路**。

注意：您的手機支援大部分網路。請聯絡服務供應商以取得詳細資訊。

飛航模式

使用飛航模式可關閉所有的無線連線，在搭乘飛機時非常好用。請用兩根手指向下滑動狀態列，然後輕按**飛航模式** ✈。

注意：當您選擇飛航模式時，所有的無線服務都會停用。但只要航空公司允許，您可以再度開啟 Wi-Fi 及/或藍牙電源。使用飛航模式時，其他無線語音和資料服務 (例如電話和簡訊) 都會保持在關閉狀態。不過您仍然可以撥打當地的緊急號碼。

保護
快速入門：保護您的手機
螢幕上鎖
畫面釘選功能
對手機進行加密
備份與還原
重設
手機失竊?

快速入門：保護您的手機

確保您的資訊在手機遺失或失竊時仍能受到保護。

尋找功能：向上滑動 ^ > ⚙ **設定** > **安全性**

保護手機最簡單的方法就是使用**螢幕鎖定**。您可以選擇以滑動進行解鎖 (安全性較低)，或是輸入圖案、PIN 或密碼來將手機解鎖。

螢幕上鎖

為了保障手機安全，您可在手機進入休眠狀態時，鎖定觸控螢幕。

尋找功能：向上滑動 ^ > ⚙ **設定** > **安全性** > **螢幕鎖定**，然後選取鎖定類型：

- **無：**關閉螢幕鎖定。
- **滑動：**輕觸 🔒，並向上拖曳以解鎖。
- **圖案：**畫出圖案即可解鎖。
- **PIN：**輸入四到十六個數字加以解鎖。
- **密碼：**輸入四到十六個字母、數字或符號加以解鎖。

若要變更觸控螢幕進入休眠的時間，請向上滑動 ^ > ⚙ **設定** > **顯示** > **休眠**。

注意：手機上鎖時，仍然可以撥打緊急電話 (請參閱**「緊急電話」**)。手機上鎖時仍會響鈴，您不必輸入 PIN 或密碼即可接聽電話。

無法解鎖嗎?

圖案、PIN 或密碼：如果您忘記圖案、PIN 或密碼，可以在另一個裝置上輸入您 Google™ 帳戶的電子郵件和密碼，將手機解鎖。

如果您手機上沒有 Google 帳戶，請聯絡您的服務供應商，將裝置恢復為原廠設定。

警告：恢復原廠設定會刪除您手機上的所有資料。

保護
快速入門：保護您的手機
螢幕上鎖
畫面釘選功能
對手機進行加密
備份與還原
重設
手機失竊?

畫面釘選功能

想讓重要畫面，例如登機證或購物禮券維持方便存取嗎? 請釘選畫面以便輕易存取。

若要**設定**畫面釘選，請向上滑動 ^ > **設定** > **安全性** > **畫面釘選**，然後輕按開關將它開啟。

若要**釘選**畫面，請開啟您要釘選的應用程式，長按最近項目 □，然後輕按 ⊛。

若要**取消釘選**畫面，請長按返回 ◁，直到您看到**畫面已取消釘選**訊息。

提示：若要在您啟用畫面釘選功能時**保護**手機，請輕按**取消釘選時鎖定裝置**。

對手機進行加密

小心：如果忘記加密代碼，您儲存在手機或記憶卡上的資料也無法復原。將檔案加密可能需要一個小時或更久的時間。請將手機保持在充電狀態，而且不要中斷程序。

加密可以保護手機上的帳戶、設定、應用程式及檔案，即使手機失竊，別人也無法存取這些內容。

您應該不需要使用這項功能，但若要對手機進行加密，規定每次開機時都需要輸入 PIN 或密碼，請向上滑動 ^ > **設定** > **安全性** > **對手機進行加密**。

備份與還原

尋找功能：向上滑動 ^ > **設定** > **備份並重設**，然後輕按**備份我的資料**開關將其開啟

您的 Google 帳戶資料是在線上備份。若您重設或更換手機，只要登入 Google 帳戶，即可還原與該帳戶同步的聯絡人、活動以及其他詳細資料。

若要在重新安裝應用程式時還原備份資料，請向上滑動 ^ > **設定** > **備份並重設** > **自動還原**。

若要選擇哪些項目要與帳戶同步，請向上滑動 ^ > **設定** > **帳戶** > **Google**，接著輕按您的 Google 帳戶，再勾選要同步的項目即可。

注意：簡訊、通話記錄以及儲存在手機上的項目都不會還原。若要還原 Google Play™ 商店應用程式，請參閱**「管理您的應用程式」**。

重設

若要將手機重設為原廠設定，並清除手機上所有的資料，請向上滑動 ^ > **設定** > **備份並重設** > **恢復原廠設定**。

警告：話機上所有已下載的應用程式和使用者資料將被刪除。但是雲端上的資料不會刪除。

手機失竊?

您的手機具有 Android Device Manager。您可從遠端鎖定或重設裝置，以保護裝置避免遭竊。如需詳細資料，請參閱 www.google.com/android/devicemanager。

需要更多資訊嗎?

我們永遠可以提供更詳細的資訊

取得說明與其他資訊

取得答案、更新及資訊：

- **協助在這裡：**向上滑動 > **裝置說明**，即可直接在手機上取得逐步操作教學、操作方式、常見問題、影片及更多內容。
- **有關 moto x⁴ 的所有項目：**您可以在 www.motorola.com/mymotox 取得軟體、使用者手冊及其他項目。
- **取得應用程式：**向上滑動 > **Play 商店**，即可購買和下載應用程式。
- **新聞：**以下是取得我們最新消息的方式：

  YouTube™ www.youtube.com/motorola

  Facebook™ www.facebook.com/motorola

  Twitter www.twitter.com/moto

提示與技巧

- **互動式：**若要快速開始使用，請向上滑動 > **裝置說明**，即可觀看互動式教學課程。

Google™ 說明：您幾乎可以在每一個 Google 應用程式中輕按選單 > **說明**。您也可以在 www.google.com/support 線上檢視 Google 說明中心。

法律、安全和規範資訊在哪裡?

為了讓此重要資訊更容易存取，我們已在手機的設定選單和網路上提供這些內容。使用裝置前，請先檢閱這些內容。若要從連線的手機存取內容，請前往**設定** > **法律資訊**，然後選擇主題。若要在網路上存取內容，請造訪 www.motorola.com/device-legal。

損毀還原

雖然不太可能發生，不過萬一手機對觸控和按鈕動作沒有反應，請嘗試重新啟動：長按電源按鈕，直到螢幕變黑且手機重新開機為止。

服務與維修

如果您有任何疑問或需要協助，請聯絡我們。

請前往 www.motorola.com/support，選取您需要的客戶服務選項。

FM 接收器

您的手機具有頻率調節 (FM) 廣播接收器功能，可以進行接收且不會產生資料用量。若要啟用這項功能，請向上滑動 > **FM 收音機**。手機會針對最高強度的廣播頻道執行自動微調。請先插入頭戴式耳機，然後使用需要先插入耳機，以確保能確實接收的按鍵；使用按鍵 >| 或 |<，即可將無線電調整到較高/較低頻率的電台。

IMEI

只要輸入 * # 06 # (星號、數字、零、六、數字)，即可找到 IMEI 號碼。

版權與商標

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

某些功能、服務和應用程式需要使用網路，且可能未在所有地區提供，並可能適用其他條款、條件及/或收費方式。詳情請洽服務供應商。

本使用者手冊內之所有功能、功能操作、其他產品規格與資訊以最新提供之資料為依據，且這些資訊已於印刷時確定為精確無誤。Motorola 保留不經通知變更或修改任何資訊或規格或無須負擔上述義務之權利。
附註：本指南中的圖片僅為範例參考使用。

MOTOROLA、大寫 M 造型標誌、MOTO 和 MOTO 系列標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標。LENOVO 為 Lenovo 的商標。Google、Android、Google Play 及其他標誌為 Google Inc 的商標。microSD 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。所有其他產品或服務名稱皆為各自擁有者所有。© 2017 Motorola Mobility LLC。保留一切權利。

產品 ID：**moto X⁴**
手冊編號：SSC8C20641-A