moto X STYLE

Informações gerais
Iniciar
Tela inicial e Aplicativos
Controlar e Personalizar
Chamadas
Contatos
Mensagens
E-mail
Digitar
Google Apps™
Navegar
Fotos e Vídeos
Músicas
Localizar e Navegar
Organizar
Conectar e Transferir
Proteger
Quer mais?
Solução de problemas
Segurança
Principais tópicos
Buscar tópicos

Informações gerais

uma visão rápida

Informações gerais
Primeira visão
Principais tópicos

Primeira visão

Vamos começar. Guiaremos você por essa introdução para conhecer um pouco mais sobre as funções de seu telefone.

Nota: a atualização do software ocorre com frequência, então seu telefone pode ser um pouco diferente.

Dicas e truques

- **Iniciar:** pronto para começar? Consulte "**Iniciar**".
- **Principais tópicos:** deseja uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "**Principais tópicos**".
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente no seu telefone. Toque em Aplicativos → **Ajuda**. Quer ainda mais? Consulte "**Obter ajuda e mais**".

Nota: determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

SAR Este produto atende à diretriz de exposição à RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,5 cm do corpo.
A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

Atenção: antes de usar o telefone, leia as informações de segurança, regulatórias e legais em **www.motorola.com/mymotoxstyle**.

Informações gerais
Primeira visão
Principais tópicos

Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Encontre estes ajustes com rapidez: Wi-Fi, modo avião, lanterna e muito mais.	"**Configurações rápidas**"
Escolha um novo plano de fundo, sons e muito mais.	"**Redecorar a tela inicial**"
Mais megapixels para fotos mais nítidas.	"**Tirar fotos**"
Acesso à Internet.	"**Navegar**"
Procure, compre e baixe aplicativos.	"**Fazer download de aplicativos**"
Mantenha suas informações seguras. Configure sua senha e muito mais.	"**Proteger**"
Nunca mais se perca.	"**Localizar e Navegar**"
Economize nas tarifas de dados. Use Wi-Fi.	"**Redes Wi-Fi**"
Precisa de ajuda? Confuso?	"**Ajuda e mais**"

Iniciar

mãos à obra

Iniciar
Colocar os cartões e ligar
Bumper protetor
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Colocar os cartões e ligar

Coloque o nano SIM e o cartão microSD opcional.

Atenção: certifique-se de usar os cartões SIM (CHIP) do tamanho correto, não os corte e não use adaptadores.

Nota: em alguns países, você pode usar um segundo cartão SIM.

Dica: para ativar ou desativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga. Para ligar ou desligar o telefone, a mantenha pressionada.

Configurações do telefone dual SIM

Com um telefone dual SIM, você pode usar um ou dois cartões nano SIM. Se houver apenas um SIM no telefone, ele já está pronto para uso. Com os cartões inseridos, você pode usar um ou os dois.

Para configurar um telefone dual SIM, insira os dois cartões SIM, ligue o telefone e siga as instruções. Em seguida, deslize a barra de status na parte superior da tela inicial para baixo e toque em **Bem-vindo(a) ao telefone Dual SIM**.

Dica: com dois cartões SIM, você verá na parte superior de sua tela inicial.

Chamada com o dual SIM

Você pode escolher qual SIM usar para fazer suas chamadas. Seu telefone solicita automaticamente em uma notificação que você habilite essa função. Você também pode ativar a qualquer momento tocando em Aplicativos → **Configurar** → **Cartões SIM** → **Seleção automática do SIM**.

Nota: para abrir as **Configurações** rapidamente, deslize a barra de status ou a tela de bloqueio para baixo com dois dedos e toque em .

Iniciar
Colocar os cartões e ligar
Bumper protetor
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Bumper protetor

Sabemos que pode ser difícil achar a capa certa. Se seu aparelho acompanhar um bumper protetor de uso opcional, coloque-o para uma proteção extra sem que o design premium do seu telefone seja coberto.

Atenção: não use ferramentas para remover o bumper protetor, pois isso pode danificar seu telefone.

Coloque o bumper protetor.

Coloque a parte superior do telefone dentro do bumper protetor. Encaixe toda a lateral do telefone, pressionando com os dedos.

Duração da bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, que processa grandes quantidades de informações e aplicativos, com uma velocidade inacreditável. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Para ver o que está consumindo energia da bateria, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bateria**.

Para ativar a Economia de bateria, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bateria**, em seguida, toque em Menu → **Economia de bateria**.

Nota: para abrir as **Configurações** rapidamente, deslize a barra de status ou a tela de bloqueio para baixo com dois dedos e toque em ⚙.

Iniciar

Iniciar
Colocar os cartões e ligar
Bumper protetor
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Wi-Fi e Bluetooth®: toque em Aplicativos → **Configurar** e em **Wi-Fi** ou **Bluetooth** para desativá-los quando não precisar deles.
- Uso do GPS: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Localização** → **Modo** → **Economia de bateria** para desativar o rastreamento do GPS.
- Brilho da tela: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Nível de brilho** → (deslize a configuração de intensidade da luz para a esquerda). Certifique-se de que o **Brilho adaptável** também esteja ativado.
- Tempo limite da tela: toque em Aplicativos → **Configurações** → **Tela** → **Modo de espera** → (configuração menor).
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu ⋮ → **Remove conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.

Aviso: Não tente remover ou substituir a bateria por si só. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Login

Basta seguir as instruções na tela para começar.

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma Conta do Google™. Caso contrário, você pode criar uma durante a configuração. Fazer login em sua conta do Google permite que você acesse, sincronize e faça backup de seu material. Consulte seus aplicativos do Google, contatos, agenda, fotos e muito mais.

Faça login para acessar e sincronizar seus contatos, agenda e fotos.

Iniciar
Colocar os cartões e ligar
Bumper protetor
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para ter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados móveis, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em ⚙ e depois toque em **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em "**Redes Wi-Fi**".
- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**, em seguida toque em + **Adicionar conta**. Para configurar contas de e-mail, consulte "**E-mail**".

  Para obter ajuda com sua conta do Google, acesse **www.google.com/accounts**.
- **Contatos:** para obter seus contatos do telefone antigo, você tem algumas opções. Se o seu telefone antigo também era Android™ e você usava os recursos Backup e Restauração Android, seus contatos aparecerão automaticamente no novo telefone. Caso contrário, use o aplicativo Migração Motorola em "**Do telefone antigo para o telefone novo**". Ou acesse **www.motorola.com/transfercontacts**.

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Do telefone antigo para o telefone novo

É fácil copiar seus itens pessoais do telefone antigo para o novo. Se você não tiver migrado durante a configuração, é possível fazê-lo a qualquer momento.

Nota: se seu telefone antigo for Android™, baixe o aplicativo Migração Motorola na Google Play™ em seu telefone antigo antes de começar.

Localize: em seu novo telefone, toque em Aplicativos → **Migração Motorola**

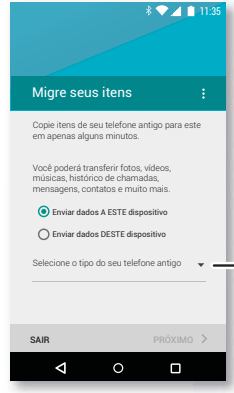

Selecione o tipo do seu telefone antigo.

Iniciar
Colocar os cartões e ligar
Bumper protetor
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Dicas e truques

- Enquanto estiver migrando, você pode continuar usando seu telefone.
- Acesse sua conta do Google e copie seus aplicativos, se eles estiverem salvos na nuvem.
- Para iPhones, é possível migrar contatos e eventos da agenda somente a partir do iCloud.
- Para telefones que oferecem suporte a cópia de músicas, nem todas as músicas podem ser copiadas. (Se quiser saber mais, pesquise online para aprender sobre gerenciamento de direitos digitais ou arquivos DRM protegidos).
- Telefones mais antigos que não são Android ou iPhone precisam do recurso Bluetooth.

Tela inicial e Aplicativos

você tem acesso rápido

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

A tela inicial é o que você vê quando liga seu telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar aplicativos e muito mais.

- **Buscar:** digite o texto na caixa Pesquisa Google na parte superior da tela inicial ou toque em para busca por voz.
- **Abrir a lista de Aplicativos:** para visualizar seus aplicativos, toque em Aplicativos .

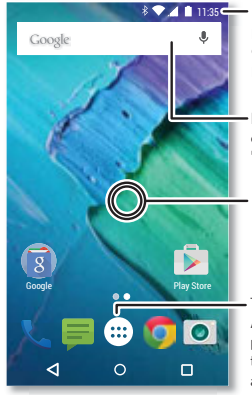

Deslize com um dedo para baixo para ver as notificações ou deslize com dois dedos para perfis e configurações.

Faça pesquisas digitando ou diga "OK, Google".

Mantenha pressionado em um local vazio para alterar widgets, plano de fundo e muito mais.

Toque em Aplicativos para visualizar todos os seus aplicativos.

Dicas e truques

- **Widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e depois toque em **WIDGETS**.
- **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para exibir outras páginas de atalhos e de widgets, deslize a tela inicial para a esquerda.
- **Google Now™:** mantenha o ícone Início pressionado e deslize até o ícone Google . Após a configuração, você pode acessá-lo deslizando para a direita na tela inicial.
- **Configurar:** para abrir as configurações rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para abrir mais configurações, toque em .
- **Atalhos:** toque em Aplicativos , toque no aplicativo e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas de sua tela inicial. Para visualizar todos os aplicativos, toque em Aplicativos e deslize para a esquerda.
- **Aplicativos:** para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.

  Para desinstalar aplicativos de sua tela inicial, toque em Aplicativos , toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Desinstalar**. (Alguns aplicativos não podem

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

ser desinstalados. consulte "**Cuidados com seus aplicativos**").

- **Personalizar:** para informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".

Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Converse com alguém. Descubra tudo sobre o seu telefone.

Localize: Aplicativos → **Ajuda**

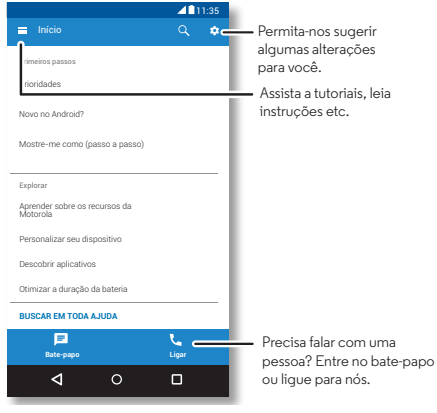

Buscar

Na parte superior da tela inicial, toque na caixa Pesquisa Google para inserir um texto a ser pesquisado ou toque em 🎤 para fazer a pesquisa por comando de voz.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:

- Para buscar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em 🔍 no teclado.

  Dica: para fechar o teclado, toque em ▽.

Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Dica: recebendo muitas notificações? Toque e segure a notificação para ver de qual aplicativo ela pertence. Depois, você pode desativá-las.

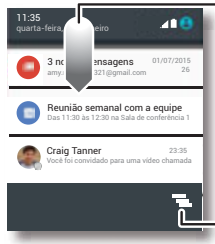

Deslize para baixo para visualizar as notificações.

Dica: para apagar apenas uma, pressione-a levemente para a esquerda ou para a direita.

Apagar notificações.

Dica: para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para mais informações, consulte "**Configurações rápidas**".

Os ícones na parte superior direta de sua tela mostram o status do telefone:

Intensidade da rede	Sem som
Wi-Fi no alcance/conectado	Vibrar
Bluetooth ativado	Prioridade
Modo avião	Alarme definido
Bateria carregando/carga total	Aviso

Nota: os aplicativos que você baixou do Google Play™ podem exibir outros ícones na barra de status para alertar você sobre eventos específicos.

Volume e interrupções

Pressione as teclas laterais de volume para cima e para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração.

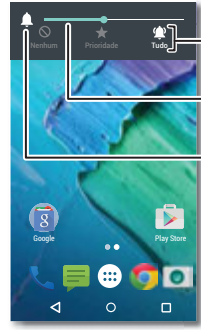

Altere configurações de interrupções.

Defina o volume usando os botões laterais de volume.

Mude para vibração ou selecione novamente para toque.

Além disso, toque em uma das opções para mais configurações:

- **Tudo:** receber todas as interrupções e alarmes.
- **Prioridade:** toque em ★, depois toque em ⚙ para selecionar quais interrupções serão recebidas. Você sempre ouvirá alarmes. Defina quando deseja estar neste modo ou escolha Indefinidamente.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

- **Nenhum:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.

Descubra seus aplicativos Moto

Os aplicativos Moto podem simplificar a sua vida e ajudar você. Basta seguir as instruções para saber mais.

Localize: Aplicativos → **Moto**

- **Assist:** configurar seu telefone para se adaptar ao que você está fazendo, onde você está. Por exemplo, deixe os alarmes desligados à noite enquanto você dorme.
- **Ações:** aprenda a ativar a câmera movendo o pulso usando a câmera instantânea. Consulte "**Fotos e Vídeos**" para obter mais detalhes. Além disso, ligue e desligue a lanterna agitando duas vezes.
- **Voz:** defina sua frase de inicialização personalizada e controle seu Moto X com sua voz.
- **Tela:** veja mensagens, chamadas e outras notificações, mesmo quando seu telefone estiver em modo de espera.

Nota: seu telefone pode não ter todos os recursos.

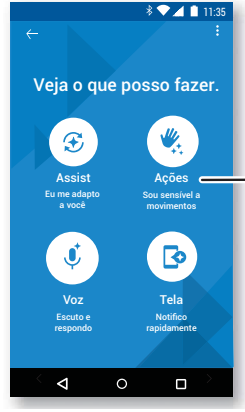

Toque em uma opção para saber mais.

Dica: deseja ocultar notificações sensíveis ou privadas? Toque em Aplicativos → **Moto** → **Tela** e defina quais aplicativos podem mostrar notificações e quanto deve ser exibido.

Fazer download de aplicativos

Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

Localize: Aplicativos → **Play Store**

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

- **Localizar:** para buscar aplicativos, toque em 🔍.
- **Baixar:** para fazer o download de um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e em **INSTALAR** ou no preço.
- **Compartilhar:** para compartilhar um aplicativo encontrado na Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em <.
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou da Google Play, toque em ☰ → **Meus aplicativos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse **http://play.google.com** usando sua conta e senha do Google.

  Nesse local, você pode procurar aplicativos na tela grande, gerenciar aplicativos em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos aplicativos nos seus dispositivos.
- **Desfrute de música, filmes, livros e muito mais:** use também o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte "**Play Música**".
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em ☰.

Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone – consulte "**Escolha com cuidado**".

Nota: ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que seu telefone instale aplicativos que não estão no Google Play, toque em Aplicativos ⊞ → ⚙ **Configurar** → **Segurança** e selecione **Fontes desconhecidas**.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte "**Downloads**".

Escolha com cuidado

Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use aplicativos de sites confiáveis, como o Google Play.
- No Google Play, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Os aplicativos usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Após instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.
- Monitore o acesso das crianças aos aplicativos para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Cuidados com seus aplicativos

Localize: Aplicativos, em seguida deslize para a esquerda para navegar pelos aplicativos

Para fechar a tela de aplicativos, toque em Início ou em Voltar.

- **Desinstalar aplicativos:** para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, mantenha pressionado o aplicativo e, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.
  Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda até **TODOS**, toque em um aplicativo e depois toque em **DESATIVAR** ou **DESINSTALAR** no canto superior direito (se disponível).

  Dica: para mostrar rapidamente os detalhes de aplicativos, toque em Aplicativos, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.

  DESATIVAR remove o aplicativo do menu. Para **Ativar** o aplicativo, abra essa janela novamente e toque em **ATIVAR** (aplicativos desativados estão no fim da lista).

  Se um aplicativo travar seu telefone assim que você o ligar, reinicie-o no Modo seguro: desligue e ligue o telefone. Quando o logotipo "Motorola" for exibido durante a inicialização, mantenha as teclas de volume pressionadas até que a tela inicial apareça, exibindo **Modo seguro** no canto inferior esquerdo. Em seguida, tente remover o aplicativo.

- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar os aplicativos do Google Play, toque em Aplicativos → **Play Store**, em seguida em → **Meus aplicativos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.
- **Exibir ou limpar detalhes do aplicativo:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda ou para a direita para ver a lista de aplicativos **BAIXADOS**, **EM EXECUÇÃO** ou **TODOS** e toque em um aplicativo na lista para exibir seus detalhes e uso de armazenamento. Você pode tocar em **LIMPAR DADOS**, **LIMPAR CACHE** ou em outras opções.

  Dica: para mostrar rapidamente os detalhes de aplicativos, toque em Aplicativos, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.
- **Exibir uso de dados de aplicativos:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Uso de dados**. Para mais informações, consulte "**Uso de dados**".

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume e interrupções
Descubra seus aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

  Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

  Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Atualizações do sistema**.

  Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

  Nota: ao atualizar seu telefone, verifique se há carga suficiente na bateria para concluir a atualização.

- Utilizando seu computador:

  No computador, acesse **www.motorola.com/update**.

Controlar e Personalizar

operação e aparência

Controlar e Personalizar
- **Início rápido: Controlar e Personalizar**
- **Controles e gestos**
- **Ativar, desativar, bloquear e desbloquear**
- **Personalizar sons e aparência**
- **Redecorar a tela inicial**
- **Configurações rápidas**
- **Perfis**
- **Acessibilidade**

Início rápido: Controlar e Personalizar

Assuma o controle de seu telefone:

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda os gestos e comando do telefone. Consulte "**Controles e gestos**".
- **Alterar seus sons e muito mais:** Para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte "**Personalizar sons e aparência**".

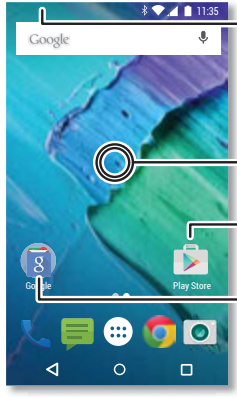

Deslize para baixo com dois dedos para ver as configurações rápidas. Deslize para baixo com um dedo para ver as notificações.

Mantenha pressionado um ponto vazio para alterar o plano de fundo.

Toque em um atalho para abri-lo. Mantenha pressionado para mover ou excluir.

Arraste atalhos um em cima do outro para criar uma pasta.

Dicas e truques

- **Falar:** toque em 🎤 em uma janela de busca ou 🎤 em um teclado.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em ⚙ **Configurar**.
- **Não consegue achar uma configuração?** Toque em Aplicativos → ⚙ **Configurar** → 🔍.

Controles e gestos

Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Manter pressionado:** para ver as opções.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Voltar:** toque em Voltar ◁ para voltar à tela anterior.

Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

- **Início:** toque em Início para voltar à tela inicial.
- **Visão geral:** toque em Visão geral para ver os aplicativos recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um aplicativo para reabrí-lo. Para remover um aplicativo da lista, deslize para a esquerda ou toque em ✕. Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.

  Dica: não é preciso remover os aplicativos de Visão geral para que o seu telefone funcione com eficiência.
- **Menus:** quando ⋮ ou ☰ aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado virtual, toque em ▽.
- **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Pressionar

Botão liga/desliga

O botão liga/desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga para escolher **Desligar**.
- **Modo de espera:** para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.

- **Modo ativo:** pressione o botão Liga/Desliga novamente.

Dica: Para adicionar mais segurança ao seu telefone, consulte "**Proteger**".

Botões de volume

Os botões de volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campainha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione as teclas durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione as teclas durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

  Dica: Para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume e interrupções**".

Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

Dica: fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

- **Buscar:** toque em 🎤 na tela inicial para buscar por voz ou fale "OK Google" para a busca.

  Para alterar as configurações de busca por voz e de conversão de texto em voz, toque em Aplicativos → ⚙ **Configurar** → **Idioma e texto**.
- **Discagem e comandos:** toque em 🎤. Para discar, diga "Ligar" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como "Enviar mensagem de

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.

Dica: se um contato tiver mais de um número, você poderá dizer para qual número deseja ligar. Por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira".

- **Entrada de texto:** em um teclado de tela sensível ao toque, toque em 🎤 e fale sua mensagem ou texto da pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

Dica: para fazer o telefone ler em voz alta, consulte "**TalkBack**".

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione o botão Liga/Desliga.

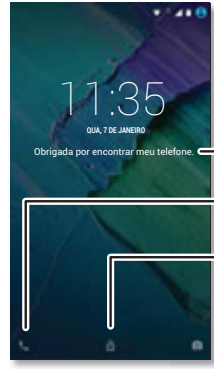

Adicione seus dados ou uma mensagem para qualquer pessoa que encontrar seu telefone.

Deslize para a direita para fazer uma chamada.

Arraste para cima para desbloquear a tela.

Deslize para a esquerda para abrir a câmera.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione o botão Liga/Desliga para ativar e desativar a tela.
- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em 🔒 e arraste para cima. Para usar uma senha, padrão ou segurança de PIN para desbloquear sua tela, toque em Aplicativos → ⚙ **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** (consulte "**Bloqueio de tela**").

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação para abri-la. Você será solicitado a informar seu código de acesso.

  Dica: Escolha as notificações de aplicativo que deseja ouvir ou exibir.
  Ouvir: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Notificações do aplicativo** e depois toque em um aplicativo.
  Exibir: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Notificações da tela**.

- **Informações do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela de bloqueio, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Informações do proprietário**. Para definir sua mensagem, toque em Voltar.

  Dica: não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que consiga acessar seu correio de voz de outro dispositivo.

- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera**.

Personalizar sons e aparência

Personalize os sons e a aparência do telefone:

- **Toque do telefone e notificações:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação**.

- **Vibrar ou silenciar:** para escolher se o telefone vibrará para chamadas recebidas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de chamadas recebidas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Toque do telefone** → **Nenhum**.

- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, toque em Aplicativos → **Contatos** e no contato. Toque em e toque em Menu → **Definir toque**.

- **Alerta de mensagem:** para alterar as configurações de notificação de nova mensagem, toque em Aplicativos → **Mensagens** → Menu → **Configurações** e selecione **Notificações**.

- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela**.

- **Girar:** em vários aplicativos, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar essa função, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Girar automaticamente**.

- **Plano de fundo:** para alterar seu plano de fundo, toque em um ponto vazio da tela inicial e mantenha o dedo sobre ele. Para mais informações, consulte "**Redecorar a tela inicial**".

- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Idioma**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar plano de fundo:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO**.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Adicionar atalhos:** toque em Aplicativos, toque no aplicativo e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para visualizar todos os aplicativos, toque em Aplicativos e deslize para a esquerda.
- **Criar pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela, toque no nome e digite um novo nome.
- **Adicionar widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial. Em seguida toque em **WIDGETS**.
- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.
- **Mover ou excluir widgets e atalhos:** mantenha pressionada uma widget ou um atalho até sentir uma vibração ou ver o ícone se expandir se "vibrar" não estiver ligado. Em seguida, arraste-a até outro ponto, outra página ou até ✕ **Remover**.

  Nota: Remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.

Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **brilho, modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em ⚙.

Precisa de ajuda para encontrar esta tela? Consulte "**Status e notificações**".

Nota: suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

Dica: seu telefone tem uma lanterna que você pode ligar e desligar na tela ou ao "agitar duas vezes" com sua mão.

Perfis

Para compartilhar este dispositivo com outras pessoas, adicione um usuário. Cada usuário terá seu próprio espaço no dispositivo para personalizar telas iniciais, contas, aplicativos, configurações e muito mais.

Adicione e alterne usuários

Nota: somente o proprietário do telefone pode adicionar um usuário.

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em Perfil. Siga as indicações e adicione um novo usuário.

Para alternar os usuários, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque rapidamente em Perfil. Toque rapidamente em um nome de usuário.

Nota: para um usuário temporário, use o perfil **Convidado**. Os convidados não têm acesso às suas informações pessoais e podem ser facilmente removidos.

Alterar ou excluir usuários

Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Usuários** e em ao lado de um nome de usuário.

Acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar. Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade**

Nota: para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse **www.motorola.com/accessibility**.

Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Confira - fale o comando para fazer uma pergunta ao seu telefone. Toque em na parte superior da tela inicial para iniciar a busca por voz.

TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta – sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.

Nota: talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

Para usar o TalkBack:

- **Menus e telas:** toque em um item em um menu ou tela. Seu telefone fala o nome.
- **Discador e entrada de texto:** comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- **Notificações:** arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- **Livros e mais:** abra livros, arquivos, mensagens de texto e muito mais. Seu telefone lê o texto em voz alta (independentemente do aplicativo).

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

- **Navegadores:** ative páginas da Web em seu navegador para que sejam lidas em voz alta. Mova-se entre páginas, parágrafos, linhas, palavras ou caracteres.

Dica: navegue pelos aplicativos e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Dica: quando Explorar por toque estiver ativado, deslize para baixo e para a esquerda para abrir o menu de contexto global e, em seguida, use o menu para pausar o TalkBack.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.

Explorar por toque

Use Explorar por toque para expandir o TalkBack e para que seus toques sejam lidos em voz alta conforme você move os dedos pela tela.

Para ativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Explorar por toque**.

Dica: quando você ativa o TalkBack pela primeira vez, o telefone pergunta **Ativar Explorar por toque?** Toque em **OK** para ativá-lo.

Explorar por toque muda ligeiramente os gestos de toque para que a localização de seus toques possa ser lida em voz alta.

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

Os gestos possibilitam a navegação no telefone com gestos deslizantes simples (por exemplo, deslize para cima e para a esquerda em apenas um movimento para ir para a tela inicial). Para visualizar ou alterar esses atalhos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**.

Nota: a forma como esses gestos são interpretados é específica do TalkBack. Outros serviços de acessibilidade podem utilizar os mesmos gestos para ações diferentes.

Para saber mais sobre a navegação em seu telefone com a opção Explorar por toque, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Iniciar o tutorial "Explorar por toque"**.

Para desativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e desmarque **Explorar por toque**.

Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

1. Baixe o aplicativo Braille Back na Google Play (taque em Aplicativos → **Play Store**) e instale o aplicativo no seu telefone.
2. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **BrailleBack**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

3 Ative seu Braille display e coloque-a em modo de pareamento via Bluetooth.

4 Em seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth** e no botão do Bluetooth para ativá-lo e fazer a verificação do conteúdo.

5 Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Atalho de acessibilidade**.

ID de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

- **Ler em voz alta:** anuncie quem está ligando – toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Falar ID de chamada**.
- **Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato. Toque em Aplicativos → **Contatos**, e toque no contato. Toque em e toque em Menu → **Definir toque do telefone**.

Volume e vibrar

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação**

- Abre os controles deslizantes que permitem definir diferentes volumes para reprodução de músicas ou vídeos, toques, notificações de texto ou e-mail e alarmes.
- **Também vibrar para chamadas** determina se o telefone vibra ao receber chamadas (mesmo se a campainha estiver no silencioso).

Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume e interrupções**".

Zoom

Olhe mais de perto.

- **Apertar para aplicar zoom:** aperte para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

  Dica: para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.
- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação**.
- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto grande**.

  Dica: ou toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Tamanho da fonte** → **Texto grande**.
- **Texto de alto contraste:** mostrar texto de alto contraste em todo o telefone. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto de alto contraste**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Perfis
Acessibilidade

- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Acessibilidade**.

  Dica: use **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e deslize a barra para ajustar.

Nota: definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone.

Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Outros sons**:

- **Teclado:** para ouvir um tom quando você discar um número, selecione **Tons do teclado**.
- **Bloqueio da tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Sons de bloqueio de tela**.
- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração quando você toca no teclado, selecione **Vibrar ao tocar**.

Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** e em um tipo de teclado. Obviamente, se você não quiser digitar, use sua voz. Toque em no teclado da tela sensível ao toque.

TTY

Você pode usar o telefone no modo TTY com máquinas de teletipos padrão. Toque em **Telefone** → Menu → **Configurações** → **Chamadas** → **Modo TTY** e selecione o modo necessário:

- **TTY Completo**: digite e leia texto no dispositivo TTY.
- **TTY HCO**: Hearing-Carry-Over – digite o texto no dispositivo TTY e ouça as respostas de voz no viva-voz do telefone.
- **TTY VCO**: Voice-Carry-Over – fale no telefone e leia respostas de texto no dispositivo TTY.

Nota: você precisará de um cabo/adaptador para conectar o dispositivo TTY ao conector de fone de ouvido do telefone.

Consulte o guia do dispositivo TTY para informações sobre modo e uso.

Aplicativos

Google Play tem algo para todos e muitos aplicativos oferecem recursos úteis de acessibilidade.

Localize: Aplicativos → **Play Store**

Chamadas

quando você precisa falar

Chamadas
- **Início rápido: Chamadas**
- **Fazer chamadas**
- **Fazer e finalizar chamadas**
- **Chamadas recentes**
- **Chamadas tridirecionais**
- **Seu número de telefone**
- **Chamadas de emergência**

Início rápido: Chamadas

Discagem para contatos, números de discagem rápida, chamadas recentes ou números e buscar, tudo em um aplicativo.

Localize: Telefone

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em para ligar.
- Para buscar seus contatos, toque em e digite um nome ou número e toque no contato para fazer a chamada.

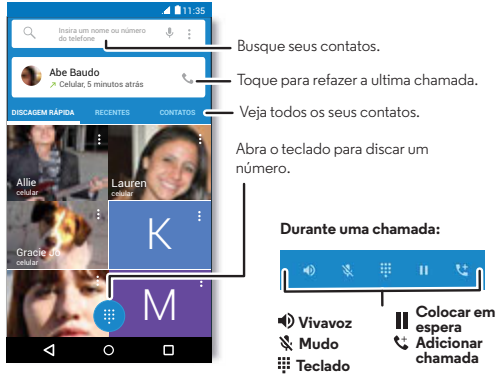

Dicas e truques

- **Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione o botão Liga/Desliga.
- **Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela de chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** para visualizar seus contatos, toque em **CONTATOS**.
- **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:** aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em, **Telefone** → e mantenha pressionada a opção **1**.

Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em **Telefone**, para ver suas chamadas recentes, favoritos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

Chamadas
Início rápido: Chamadas
Fazer chamadas
Fazer e finalizar chamadas
Chamadas recentes
Chamadas tridirecionais
Seu número de telefone
Chamadas de emergência

- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu ⋮.

Fazer e finalizar chamadas

- **Atender uma chamada:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em **ATENDER**.

  Nota: quando o telefone está bloqueado, deslize para a direita para atender a chamada.

  Com a chamada em espera ativada, toque em e arraste-o até para atender a nova chamada e toque em **Em espera** ou nome/número da pessoa que ligou.
- **Ignorar uma chamada:** quando seu telefone estiver desbloqueado, toque em **IGNORAR**. Se estiver bloqueado, deslize para enviar a chamada para o correio de voz. Também é possível pressionar o botão Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar uma tecla de volume para silenciar a campainha.
- **Responder com uma mensagem de texto:** para enviar uma mensagem predefinida a uma chamada recebida, toque no nome da pessoa que ligou (se estiver visível). Toque em e arraste para .
- **Finalizar uma chamada:** toque em .
- **Durante uma chamada:** toque em **Mudo** para silenciar a chamada. Para ocultar a tela da chamada, toque em Início . Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.

Nota: quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade.

Chamadas recentes

Visualize suas chamadas (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

Localize: Telefone → RECENTES

- Para ligar para um número, toque no nome do contato e em **RETORNO DE CHAMADA**.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem de contato.
- Para remover uma entrada do registro de chamadas, toque em **DETALHES** → .
- Para limpar a lista, toque em Menu ⋮ → **Histórico de chamadas** e toque em Menu ⋮ → **Limpar registro de chamadas**.

Chamadas
Início rápido: Chamadas
Fazer chamadas
Fazer e finalizar chamadas
Chamadas recentes
Chamadas tridirecionais
Seu número de telefone
Chamadas de emergência

Chamadas tridirecionais

Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou vinculá-las em uma chamada tridirecional:

- Para atender a uma segunda chamada, toque em e arraste até . Para ignorá-la, toque em e arraste-o até .

  A primeira chamada ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre chamadas, toque no nome/número da pessoa que ligou. Toque em **Em espera** para colocar uma chamada em espera.

- Para fazer uma segunda chamada, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

  A primeira chamada fica em espera quando você toca em . Para vincular as chamadas após atender a segunda chamada, toque em .

Seu número de telefone

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Status** → **Status do SIM** → **Meu número de telefone**

Nota: pode não estar disponível em todos os países.

Chamadas de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

1 Toque em **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste até desbloqueá-lo e toque em **Chamada de emergência**).

2 Digite o número de emergência.

3 Toque em para ligar para o número de emergência.

Nota: seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Consulte "Serviços de localização" em seu Guia Legal.

Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

Localize: Aplicativos → **Contatos**

- **Criar:** toque em .
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em .
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

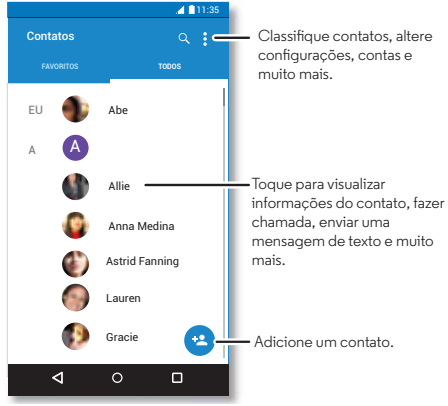

Dicas e truques

- **Buscar contatos:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google e insira o nome do contato. Ou na lista **Contatos**, toque em .
- **Enviar contatos:** toque em um contato e depois em Menu → **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem, por e-mail ou por meio de uma conexão Bluetooth, Google Drive™ ou Android Beam™.
- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu → **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho para esse contato na sua tela inicial.
- **Sincronizar:** no seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar**. Vá para a seção **Contas**, escolha sua conta do Google e toque no nome da conta para sincronizá-la caso ela não tenha sido atualizada recentemente. Também é possível ver esses contatos em **www.gmail.com**.

  Para obter ajuda ao transferir contatos, aprenda sobre a Migração Motorola "**Do telefone antigo para o telefone novo**" ou acesse **www.motorola.com/TransferContacts**.

Criar contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos** →

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em ← **Adicionar novo contato** na parte superior.

Nota: para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte "**Obter contatos**".

Contatos

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte "**Falar**").

Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, toque em Aplicativos → **Contatos**, selecione um contato e toque em ☆.
- Para visualizar seus favoritos, toque em Aplicativos → **Contatos** → **FAVORITOS**.

Editar, apagar ou ocultar contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em e toque em Menu → **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele, toque em , e toque em ou no contato, depois em Menu → **Excluir**.

  Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você selecionar **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o aplicativo da rede social ou o site.
- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em Menu → **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-la. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em **Adicionar conta**.

  Nota: primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Consulte "**Google Play™**" para obter aplicativos.
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte "**E-mail**".

  Dica: se você adicionar uma conta de **Sincronização corporativa**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.
- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): toque em Aplicativos → **Contatos** → Menu → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

- Para importar contatos de seu computador, carregue os contatos para sua conta do Google™ em **http://contacts.google.com**. Em seu telefone, toque em Aplicativos → **Contatos** → Menu → **Contas** → Menu → **Dados automáticos**. Você pode também ver esses contatos em **http://mail.google.com**.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, consulte "**Do telefone antigo para o telefone novo**".

Compartilhar contatos

Compartilhe um contato com uma conexão Bluetooth, mensagem ou usando o Google Drive™:

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu → **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

Nota: não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

Meus detalhes

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **EU** na parte superior da lista de contatos.

Mensagens

basta falar

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

Localize: Aplicativos → **Mensagens**

- **Criar:** toque em .
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, um vídeo ou outro arquivo.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.

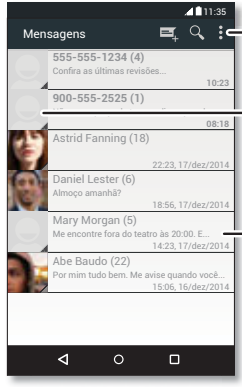

Crie uma nova mensagem, busque mensagens, altere notificações e muito mais.

Toque para adicionar um contato.

Toque em uma conversa para abri-la. Toque e segure para excluir a mensagem.

Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Salvar imagens:** toque em uma imagem e a mantenha pressionada para salvá-la. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos → **Galeria**.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.

  Dica: caso não encontre no teclado, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Google digitação por voz** para ativar a entrada por voz.
- **Envie mensagens de texto ao seu melhor amigo:** use um widget para enviar mensagens de texto aos seus contatos favoritos rapidamente. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, toque e mantenha pressionado **Mensagem** direta para arrastá-la até a tela inicial e escolha um contato.

Ler, encaminhar e muito mais

Localize: Aplicativos → **Mensagens**

- **Abrir:** toque em uma conversa para abri-la.
- **Anexos:** ao abrir uma mensagem com anexo, toque no anexo para abri-lo ou mantenha-o pressionado para salvá-lo.
- **Responder:** abra uma conversa e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

- **Copiar, encaminhar ou excluir:** abra uma conversa, mantenha pressionada a mensagem que deseja e toque em Encaminhar. Para excluir toda uma conversa, abra a conversa e toque em Menu ⋮ → **Excluir conversa**.
- **Configurações:** toque em Menu ⋮ → **Configurar** para alterar suas notificações e outras opções.

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Você também pode utilizar o Google Hangouts™ para enviar e receber mensagens de texto.

Para definir o **Hangouts** ou **Mensagens** como seu aplicativo de mensagens padrão:

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Aplicativo de SMS padrão**

Para saber mais sobre o Google Hangouts, consulte "**Converse usando Hangouts™**".

E-mail

Enviar e receber e-mail. Configurar e gerenciar contas.

Localize: Aplicativos → **Gmail**

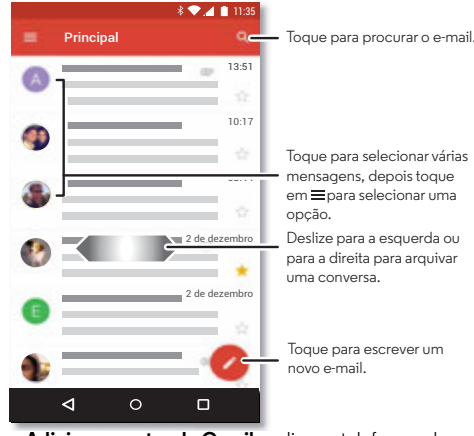

- **Adicionar contas do Gmail**: ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua conta do Google™, que configura o aplicativo **Gmail** para uma conta.

  Para adicionar mais Contas do Google, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em + **Adicionar conta** → **Google**.

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

Dica: toque em ☰, depois desça a barra, toque em **Configurações** → **Adicionar conta**.

- **Adicionar contas de e-mail:** o aplicativo do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar contas de e-mail pessoais, siga as instruções ao abrir o aplicativo **Gmail** ou toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em + **Adicionar conta** → **E-mail**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em + **Adicionar conta** → **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações da conta do Gmail™, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** → **Google**.
- **Excluir contas:** para excluir uma conta do Gmail ou de e-mail, toque no nome da conta e em Menu ⋮ → **Remover conta**.
- **Trocar contas:** para alternar rapidamente entre suas contas de e-mail, toque em ☰ e em sua outra conta de e-mail, na parte superior.

Converse usando Hangouts™

Conecte-se com sua conta do Google para manter contato com seus amigos e familiares.

Localize: Aplicativos → **Hangouts**

- **Começar um novo Hangout:** toque em **+** e em um nome em sua lista de amigos. Você pode enviar uma mensagem de texto ou tocar em ■ para realizar uma vídeo chamada.
- **Alterar configurações:** toque em ☰ para ver suas conversas antigas, alterar sua foto do perfil, outras configurações e muito mais.
- **Conversar usando um computador:** você também pode conversar usando um computador. Saiba mais em **www.google.com/hangouts**.

Digitar

teclado conforme sua necessidade

Digitar
Início rápido: digitar
Configurações de entrada de texto e dicionário
Recortar, copiar e colar

Início rápido: digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ▽.

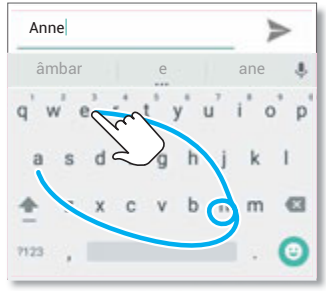

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Dicionário:** para adicionar uma palavra que você insere frequentemente, digite-a, toque nela na lista de palavras abaixo da caixa de texto e, em seguida, toque novamente para adicioná-la ao seu dicionário.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.

  Para inserir vários números ou símbolos, toque em ?123.
- **Letras duplicadas:** circule uma letra para inseri-la duas vezes.
- **Letras maiúsculas:** toque em ⬆ ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em 🎤 no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Toque em Aplicativos → ⚙ **Configurar** → **Idioma e texto** → **Teclado do Google** → **Preferências**.

Digitar
Início rápido: digitar
Configurações de entrada de texto e dicionário
Recortar, copiar e colar

Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado Atual**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado do Google**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

1 Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.

Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque.

2 Toque nos ícones de recortar ou copiar.

Dica: toque nos ícones e mantenha-os pressionados para exibir rótulos.

3 Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).

4 Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.

Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir

Relógio

Localize: Aplicativos → **Relógio** →

- **Alarme:** toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em para adicionar um novo alarme.

  Dica: pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme.

  Quando o alarme soar, toque em para desativá-lo ou arraste para ᶻᶻ para ativar a opção soneca por dez minutos.
- **Configurações:** para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu → **Configurações**.
- **Relógio mundial:** para outros fusos horários, toque em .
- **Contador:** para um contador, toque em .
- **Cronômetro:** para um cronômetro, toque em .

Dica: para descobrir o que um ícone significa, toque nele e mantenha o dedo sobre ele. Para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Data e hora**.

Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

Localize: Aplicativos → **Agenda**

- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em para escolher **Programação**, **Dia**, **Três dias**, **Semana** ou **Mês**.
- **Ir para a data de hoje:** toque em .
- **Adicionar eventos:** toque em uma hora na agenda e toque em . Insira os detalhes do evento e toque em **SALVAR**.

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir

- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar. Toque em **EXCLUIR** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua conta do Google em **www.google.com/calendar**.

Dica: adicione um widget de **Agenda** à tela inicial. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Agenda**.

Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "**E-mail**".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**, toque em sua conta e escolha opções como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "**VPN**".

Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

Localize: Aplicativos → **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros itens de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um aplicativo no Google Play. Em seguida, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o aplicativo Cloud Print do Google.

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Play Filmes
YouTube™

Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos e jogos Android.

- **Download de aplicativos:** toque em Aplicativos → **Play Store**.
- Saiba mais sobre os produtos do **Google:** consulte **www.google.com/about/products**.
- Faça login ou abra uma conta do **Google:** acesse **www.google.com/accounts**.
- **Ajuda do Google:** consulte **www.google.com/support**.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem:** consulte "**Sua nuvem**".

Google Now™

O Google Now mostra as informações certas no momento apropriado, antes mesmo de você perguntar. Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo fotos de lugares próximos são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para começar, mantenha pressionado Início e deslize para cima até o ícone do Google.

Para ativar/desativar o Google Now, defina suas preferências ou, para obter mais informações, abra o Google Now, toque em → **Configurações**.

Dica: quando o Google Now estiver ativo, deslize para a direita na tela inicial para vê-lo.

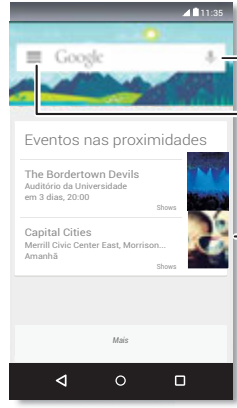

Para fazer uma pergunta ao Google ou para fazer uma tarefa, fale "OK, Google" e, em seguida, sua solicitação.

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

As coisas importantes para você são exibidas aqui. Deslize para a direita em um card para removê-lo.

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Play Filmes
YouTube™

Play Filmes

Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

Localize: Aplicativos → **Play Filmes**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse **www.google.com/play** e escolha "Filmes".

YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

Localize: Aplicativos → **YouTube**

Navegar

explore e encontre

Navegar
Início rápido: Chrome™
Conexão com a Web
Downloads
Opções do navegador
Navegação e pesquisa seguras

Início rápido: Chrome™

Localize: Aplicativos ⊞ → **Chrome**

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu ⋮ → ☆.
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu ⋮ → **Favoritos**.

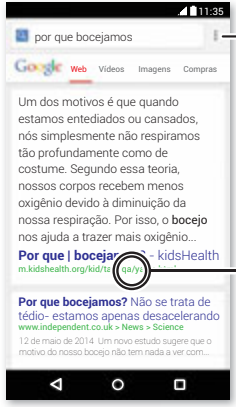

Veja opções.

Toque em um link para selecioná-lo. Mantenha pressionado para ver mais opções.

Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de uma página da Web à sua tela inicial, ao visualizar a página, toque em Menu ⋮ → **Adicionar à tela inicial**.
- **Atalho de pesquisa na Internet:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google na parte superior e digite um endereço de site.

  Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu ⋮ → **Versão para desktop**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu ⋮ → ↻.
- **Guias:** para abrir uma nova guia toque em Menu ⋮ → **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Visão geral ☐ para passar de uma para outra.
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu ⋮ → **Configurar** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu ⋮ → **Ajuda e feedback** ou visite **www.supportgoogle.com/chrome**.

Navegar

Navegar
Início rápido: Chrome™
Conexão com a Web
Downloads
Opções do navegador
Navegação e pesquisa seguras

Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "**Redes Wi-Fi**".

Downloads

Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais de roubo, baixe apenas aplicativos do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em Aplicativos → **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o aplicativo, toque em Aplicativos → **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Salvar imagem**. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos → **Galeria** → **Downloads**.

Para baixar aplicativos ou atualizações de telefone, consulte "**Fazer download de aplicativos**" ou "**Atualizar seu telefone**".

Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu → **Configurações**.

Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônimo:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** quando você insere seu nome em um formulário on-line, o navegador pode inserir automaticamente as informações de endereço. Caso não queira isso, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que as janelas pop-up do navegador abram, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Configurações do site** → **Pop-ups**.

Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Câmera inteligente
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Criar um curta metragem de fotos
Capturar sua tela

Início rápido: Fotos e vídeos

Com duas giradas rápidas do punho e um toque na tela, tire fotos nítidas e claras com a câmera de 21 megapixels.

- **Ative:** mesmo com o telefone bloqueado, abra a câmera movimentando seu pulso duas vezes rapidamente.
- **Veja:** deslize para esquerda para visualizar sua galeria de fotos (**Galeria**).
- **Compartilhe:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar .

Toque em qualquer lugar para tirar uma foto. Mantenha pressionado para capturar várias fotos.

Deslize para a direita para obter efeitos e configurações.

Troque para câmera frontal.

Troque para filmadora.

Dicas e truques

- **Câmera instantânea:** toque em Aplicativos → **Câmera**, deslize a tela para a direita e toque em para ativar ou desativar a Câmera instantânea . Quando a Câmera instantânea está ativada, gire o pulso duas vezes para abri-la.
- **Tirar uma selfie:** toque em na tela da câmera ou gire o pulso duas vezes para alternar para a câmera frontal com ângulo amplo.
- **Gravar vídeo:** toque em na tela da câmera para alternar temporariamente para a câmera de vídeo e começar a gravar. Toque em para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em qualquer parte da tela durante a gravação para salvar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha para compartilhar, para excluir, ou Menu para ver mais opções.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.
- **Zoom:** arraste a tela da câmera para cima ou para baixo com um dedo.
- **Várias fotos:** quando estiver pronto, toque na tela da câmera e mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Câmera inteligente
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Criar um curta metragem de fotos
Capturar sua tela

- **Panorâmica:** para tirar uma foto panorâmica, deslize a tela da câmera para a direita para abrir as configurações e toque em . Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Editar:** para editar uma foto, toque na foto e selecione-a, em seguida, toque em .
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos? Consulte "**Imprimir**".

Tirar fotos

Localize: Aplicativos → **Câmera**

Toque em qualquer lugar da tela da câmera para tirar uma foto.

Gravar vídeos

Localize: Aplicativos → **Câmera** e toque em

A câmera temporariamente se transforma em uma câmera de vídeo e começa a gravar imediatamente. Toque em para parar a gravação.

Dica: para enviar um vídeo em uma mensagem de texto, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

A foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Dica: para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.

Opções	
HDR	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
Flash	Defina **Ativado**, **Desativado** ou **Automático**.
Controlar foco e exposição	Arraste os colchetes sobre o objeto que você deseja focar (ele fica verde quando está em foco). Toque na tela para tirar a foto. Deslize o seletor ao redor do círculo para ajustar a exposição.
Modo noturno	Tire fotos em situações de pouca luz.
Vídeo	Faça um vídeo em **Full HD**, **Câmera lenta** ou **Ultra HD (4K)**.
Foto	Tire uma foto em **Tela ampla** ou **Padrão**.
Contador	Defina um contador para 3 ou 10 segundos.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Câmera inteligente
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Criar um curta metragem de fotos
Capturar sua tela

Opções	
Panorama	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
Local de armazenamento	Escolha o local de armazenamento de suas fotos e vídeos (**Telefone** ou **cartão SD**).
Localização	Identifique suas fotos com um local.
Som de captura	Ative ou desative o som de captura.
Câmera instantânea	Gire o pulso duas vezes para ativar a câmera. Gire novamente duas vezes para alternar para a câmera frontal.

Câmera inteligente

Localize: Aplicativos → **Câmera**

Sua câmera pode ler código de barras, cartões de visita e códigos QR. Quando o ícone da smart camera aparecer, toque nele e escolha a ação a ser tomada, como **Adicionar aos contatos**, **Compartilhar**, **Copiar** e muito mais.

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Localize: Aplicativos → **Galeria**

- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e escolha para compartilhar, para excluir ou Menu para ver mais opções.

  Dica: para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos.

- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria e arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.

  Dica: vire seu telefone de lado para visualizar como paisagem.

- **Plano de fundo ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu → **Definir imagem como**.
- **Editar:** abra uma foto e toque em .
- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu → **Apresentação de slides**. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.

  Dica: para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "**Conectar e Transferir**".

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Câmera inteligente
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Criar um curta metragem de fotos
Capturar sua tela

Criar um curta metragem de fotos

Seu telefone cria um vídeo de fotos selecionadas e clipes de vídeo automaticamente. Ele define até mesmo uma música.

Você também pode personalizar um curta metragem de fotos escolhendo diferentes fotos, vídeos, músicas e até mesmo modificar a duração.

- **Criar:** toque em Aplicativos → **Galeria**, toque em ☰, depois em **Curta metragem de fotos**. Toque na data para pré-visualizar o curta metragem de fotos.
- **Editar:** toque em **Alterar título** para nomeá-lo. Você também pode alterar a duração, a música, selecionar diferentes fotos e muito mais. Ao concluir, toque em **SALVAR**.
- **Compartilhar:** toque em **COMPARTILHAR** após salvá-lo. Ou selecione um curta feito anteriormente em sua galeria e toque em <.

Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo. Se for possível exibi-la no telefone, você poderá compartilhá-la com seus amigos.

Para capturar a tela do telefone, mantenha as teclas Liga/Desliga e Diminuir volume pressionadas ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em Aplicativos → **Galeria** → ☰ → **Álbuns** → **Capturas de tela**.

Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

Nota: você pode comprar música apenas nos EUA e em alguns países.

Localize: Aplicativos → **Play Música**

Para carregar sua biblioteca de música no Google Play Music™, em um computador, visite **www.google.com/music**.

Toque em **Escute agora** para ver recomendações e muito mais.

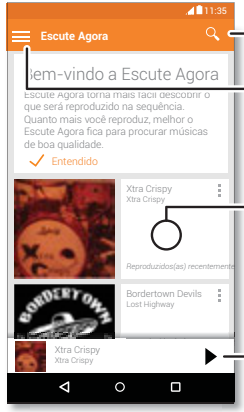

Procure e baixe músicas.

Vá para a sua biblioteca de músicas ou para as listas de reprodução.

Toque em um álbum para ver mais informações.

Toque para reproduzir a música ou deslize para a esquerda ou para a direita para ver outras na sua fila.

Dicas e truques

- **Volume:** pressione as teclas de volume.
- **Ocultar o reprodutor de músicas:** para usar outro aplicativo enquanto sua música é reproduzida, toque em Início ◯. Para voltar ao reprodutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.

  Dica: selecione também **Próxima**, **Pausar**, ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Listas de reprodução:** toque em Menu ⋮ ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de músicas, mantenha pressionado seu nome na biblioteca de música.
- **Baixe sua biblioteca de música para escutá-la no modo off-line.**
  Para baixar, toque em ⬇ ao lado de uma música, um artista, um álbum ou uma lista de músicas. Para escutar no modo off-line, toque em ☰, depois em **Apenas músicas baixadas** para evitar usar dados com o stream de sua biblioteca de música.
- **Durante um voo:** o Modo avião permite que você escute sua música off-line e desconecta todas as conexões. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Modo avião** para ativá-lo.

Play Música
Início rápido: Músicas

- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.

  Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte **"Direitos autorais do conteúdo"** nas informações legais e de segurança.

Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

Localize: Aplicativos → **Maps**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque no resultado para ver mais informações e opções.

Nota: sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.

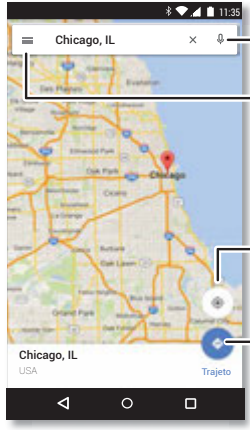

Busque um endereço ou localização por voz.

Consulte as configurações.

Consulte seu local atual.

Obtenha direções e instruções de navegação.

Dicas e truques

- **Encontre um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** insira um local ou endereço e toque em .
- **Salvar um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque em na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu → **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em → **Ajuda**.

Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

Localize: Aplicativos → **Configurar**

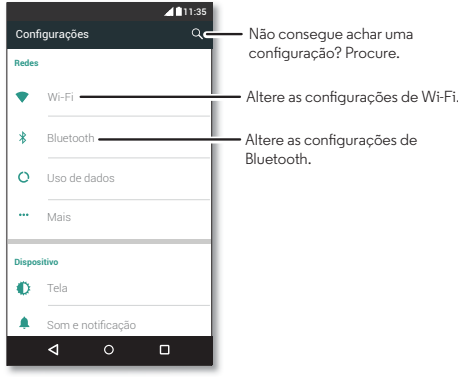

Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte "**Configurações rápidas**".
- **Dispositivos Bluetooth:** para conectar fones de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira "**Roteador Wi-Fi**"
- **Cabo USB:** a porta micro USB do seu telefone permite trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → Menu → **Conexão USB do computador**.
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "**Imprimir**".

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Bluetooth sem fio

Ativar/desativar Bluetooth

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

Dica: para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

1. Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
2. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**.
3. Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
4. Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

   Dica: toque em para renomear o dispositivo.

   Quando o dispositivo for conectado, o indicador de status do Bluetooth é exibido na parte superior da tela .

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo, como um fone de ouvido sem fio, apenas desligue e ligue o dispositivo.

Nota: o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ao lado do nome do dispositivo e toque em **Cancelar pareamento**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu → **Renomear este telefone**. Insira um nome e toque em **RENOMEAR**.

Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, bastas ativar o botão do Bluetooth.

Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em → **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em Aplicativos → **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu → **Compartilhar** → **Bluetooth**.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Redes Wi-Fi

Ativar/Desativar Wi-Fi

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

1 Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi**.

Dica: para exibir o endereço MAC do telefone e as configurações Wi-Fi, toque em Menu → **Avançado**.

2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.

3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status do Wi-Fi aparecerá na barra de status.

Nota: se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

Dica: quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

Roteador Wi-Fi

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você pode transformar seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi para oferecer acesso portátil e conveniente à internet a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Nota: mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Roteador Wi-Fi** e marque **Roteador Wi-Fi portátil**

Nota: essas etapas podem variar conforme sua rede.

1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **Nome da rede**: insira um nome exclusivo para seu ponto de acesso.
- **Segurança**: selecione o tipo de segurança desejado: **Nenhum** ou **WPA2**. Para **WPA2**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.

Nota: WPA2 é recomendado pelo IEEE.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

- **Senha**: crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

2 Toque em **SALVAR**.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo o **Nome de rede** do ponto de acesso, selecionando um tipo de **Segurança** e inserindo a **Senha sem fio** correta.

Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11 b, g, n, ac.

Cabos USB

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte **"Copyright de conteúdo**" no Guia Legal.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → Menu → **Conexão USB do computador**.

Dica: certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

Nota: quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse **www.motorola.com/support**.
- Para Apple™ Macintosh™: use a Transferência de arquivos do Android, disponível em **www.android.com/filetransfer**.

Compartilhe sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

Dica: para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

Nota: caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

2 No telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.

3 Em **Configurar**, toque em **Mais** → **Conexão e ponto de acesso Wi-Fi portátil** e marque **Conexão USB** para iniciar a conexão.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Para interromper a conexão, desmarque **Vínculo por USB (tethering)** e desconecte o telefone do computador.

Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Uso de dados**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os aplicativos que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.

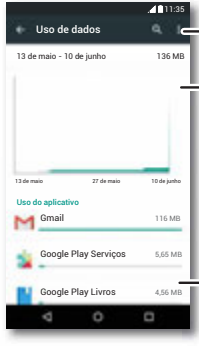

Restrinja dados de 2º plano, mostrar redes Wi-Fi e muito mais.

Toque para definir um limite de dados a fim de não usar demais.

Toque em um usuário ou aplicativo para ver o uso de dados específicos.

Alguns aplicativos transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para parar um aplicativo, toque nele e selecione **Restringir dados de 2º plano**.

Para desligar os dados em segundo plano de todos os aplicativos, basta tocar em Menu → **Restringir dados de 2º plano**.

Nota: as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

Para escolher qual cartão SIM será usado para serviços de dados, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Cartões SIM** → **Dados móveis** e selecione uma rede.

NFC

A tecnologia NFC (Near Field Communication, comunicação a curta distância) permite compartilhar conteúdo instantaneamente (como links para Web, contatos e fotos), informações etc. encostando a parte de trás do seu telefone no outro dispositivo habilitado para NFC.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **NFC**

Compartilhar com Android Beam™

Use o Android Beam para compartilhar o conteúdo de seu aparelho com outro telefone ou tablet habilitado para NFC.

Nota: o outro dispositivo também deve ser compatível com NFC.

1 Abra a tela que contém a página do mapa ou a página de navegação que deseja compartilhar.

2 Encoste a parte de trás do seu telefone na parte de trás do outro dispositivo.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Quando os dispositivos forem conectados, você verá **Toque para focalizar** no seu telefone.

3 Toque na tela para compartilhar o conteúdo.

Receber com NFC

Receba links para Web, cupons eletrônicos, folhetos, mapas e muito mais a partir de um rótulo NFC. Procure o logotipo NFC em pôsteres, letreiros, displays de lojas e outras áreas. Apenas encoste a parte de trás do seu telefone no logotipo para receber as informações de seu rótulo.

Bluetooth e Wi-Fi: configuração com um toque

Apenas toque o seu telefone em um dispositivo Bluetooth habilitado para NFC ou um ponto de acesso Wi-Fi para conexão ou pareamento automático com o dispositivo.

Pagamento móvel

Você pode usar qualquer aplicativo de pagamento seguro para pagar sua compra (onde disponível).

Procure o logotipo NFC para confirmar que você pode fazer um pagamento móvel. Encoste a parte de trás do seu telefone no dispositivo de pagamento para pagar sua compra.

Segurança

Pagamentos móveis, conexões sem fio e compartilhamento de conteúdo precisam de segurança:

- **Distância:** NFC funciona apenas em uma curta distância (aproximadamente 4 cm), portanto, é improvável que você se conecte por engano. Mesmo que conseguisse fazer isso, você ainda teria que aceitar a conexão para enviar ou receber informações.
- **Codificação:** o telefone usa os recursos de segurança, codificação e autenticação mais recentes a fim de proteger suas informações pessoais para pagamentos móveis e compartilhamento de conteúdo.

Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos aplicativos, contatos, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em + **Adicionar conta** → **Google**.

Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudar você a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos – consulte "**Transferir arquivos**".
- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar – consulte

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

"**Roteador Wi-Fi**".

- **Acessórios Bluetooth:** se você tiver um Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "**Bluetooth sem fio**".

Cartão de memória

Suas fotos, vídeos e outros arquivos são armazenados automaticamente na memória interna de seu telefone. Você pode configurar determinados aplicativos, como a câmera, para armazenar arquivos no cartão microSD.

Dica: use um cartão de memória classe 10.

Nota: seu telefone aceita cartões de memória de até 128 GB.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **Cartão SD**

Montagem ou desmontagem do cartão de memória

Para instalar um cartão de memória, basta colocá-lo em seu telefone (consulte "**Colocar os cartões e ligar**").

Para desmontar seu cartão de memória (para que você possa tirá-lo de seu telefone), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD**.

Atenção: não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

Apagar conteúdo do cartão de memória

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão de memória, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **Apagar cartão SD**.

VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer aplicativos adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **VPN**. Toque em + para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Rede móvel**.

Para alterar as redes, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Rede móvel** → **Operadores de rede** e toque em uma rede.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
NFC
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Nota: seu telefone é compatível com a maioria das redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.

Nota: quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como chamadas e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Chamadas de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.

Proteger

mantenha seu telefone seguro

Proteger
Início rápido: Proteja seu telefone
Bloqueio de tela
Fixação de tela
Bloqueio do cartão SIM
Criptografar o telefone
Backup e restauração
Restaurar
Roubaram seu telefone?

Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio de tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear (menos seguro) ou inserir um padrão, PIN ou código de acesso para desbloquear seu telefone.

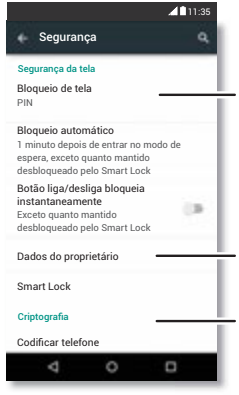

Para bloquear a tela, você pode utilizar padrão, senha ou outras opções.

Adicione algumas informações a serem exibidas na tela bloqueada.

Criptografe os dados armazenados no seu smartphone.

Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum**: desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar**: Toque em e arraste.
- **Padrão**: crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN**: insira entre quatro a dezesseis dígitos para desbloquear.
- **Senha**: insira entre quatro e dezesseis letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera**.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Chamadas de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

Não consegue desbloquear?

Padrão, PIN ou senha: se você esquecer o padrão, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ para desbloquear o telefone.

Proteger
Início rápido: Proteja seu telefone
Bloqueio de tela
Fixação de tela
Bloqueio do cartão SIM
Criptografar o telefone
Backup e restauração
Restaurar
Roubaram seu telefone?

Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.

Aviso: uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.

Para definir uma fixação de tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Fixação de tela**.

Para fixar uma tela, aba o aplicativo que deseja fixar, clique em Visão geral, e role para cima. Clique em.

Para desafixar a tela, clique em Voltar e Visão geral ao mesmo tempo.

Bloqueio do cartão SIM

Atenção: se você digitar um código PIN do SIM incorretamente três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e solicitará o código de desbloqueio com PIN. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter o código de desbloqueio do PIN.

Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para definir o PIN de um cartão SIM que deverá ser inserido quando você ligar o telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Configurar bloqueio do SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

Para definir o PIN do SIM, insira um código de 4 dígitos. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

Criptografar o telefone

Atenção: se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Codificar telefone**.

Backup e restauração

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Fazer backup e redefinir** e toque no botão para ativá-lo

O backup dos seus dados da conta do Google é feito on-line. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** → **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

Proteger
Início rápido: Proteja seu telefone
Bloqueio de tela
Fixação de tela
Bloqueio do cartão SIM
Criptografar o telefone
Backup e restauração
Restaurar
Roubaram seu telefone?

Nota: mensagens de texto, registros de chamadas e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus aplicativos da Google Play Store, consulte "**Cuidados com seus aplicativos**".

Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Backup e redefinição** → **Fazer backup e redefinir** → **RESTAURAR TELEFONE**.

Aviso: todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter mais detalhes, consulte **www.google.com/android/devicemanager**.

Quer mais?
Obter ajuda e mais

Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **A ajuda está aqui:** toque em Aplicativos → **Ajuda** para obter tutoriais detalhados, manuais e FAQs ou bate-papo com pessoas que podem ajudar, diretamente no seu telefone.
- **Tudo sobre o Moto X:** obtenha software para PC, guias do usuário e muito mais em **www.motorola.com/mymotoxstyle**.
- **Acessórios:** acessórios para seu telefone em **www.motorola.com/mobility**.
- **Obtenha aplicativos:** toque em Aplicativos → **Play Store** para comprar ou baixar aplicativos.
- **Notícias:** saiba como nos encontrar:

  YouTube™ **www.youtube.com/motorolabrasil**

  Facebook™ **www.facebook.com/motorolabrasil**

  Twitter **www.twitter.com/motorola_br**

  Google+™ **www.google.com/+motorolabrasil/posts**

Dicas

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, toque em Aplicativos → **Ajuda** para tutoriais interativos.
- **Ajuda do Google:** em quase todos os aplicativos do Google, toque em Menu → **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em **www.google.com/support**.

Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de teclas, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudar.

Visite **www.motorola.com.br/suporte**, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Direitos autorais e marcas registradas

Fabricado por:
Flextronics Internacional Tecnologia Ltda.
Rodovia SP 340 – s/no – Km 128,7F
Bairro Tanquinho – CEP 13820-000
Jaguariúna – SP – Brasil.

Distribuído por:
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

Nota: não envie seus produtos aos endereços acima. Caso seja necessário retornar o produto para fins de reparo, substituição ou serviços de garantia, entre em contato com o Centro de suporte ao cliente Motorola.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas comercias são de propriedade da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Atenção: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do produto: Moto X Style
Número do manual: 68018021009-A