moto X STYLE

Aperçu rapide
Démarrer
Écran d'accueil et applications
Contrôle et personnalisation
Appels
Contacts
Messages
E-mail
Saisie
Google Apps™
Navigation
Photos et vidéos
Musique
Localisation et déplacements
S'organiser
Connexion et transfert
Protection
Vous voulez en savoir plus ?
Résolution de problèmes
Sécurité
Rubriques importantes
Rechercher dans l'aide

Aperçu rapide

En un clin d'œil

Aperçu rapide
Présentation
Rubriques importantes

Présentation

C'est parti ! Nous allons vous guider tout au long du démarrage et présenter quelques fonctions de votre téléphone.

Remarque : les mises à jour du logiciel étant fréquentes, votre téléphone peut paraître légèrement différent.

Trucs et astuces

- **Démarrer :** prêt à commencer ? Voir « **Démarrer** ».
- **Rubriques importantes :** découvrez en un clin d'œil les fonctions de votre téléphone. Voir « **Rubriques importantes** ».
- **Aide :** obtenez les réponses à toutes vos questions directement sur votre téléphone. Appuyez sur Applications → **Aide**. Vous voulez en savoir plus encore ? Voir « **Obtenir de l'aide et plus** ».

Remarque : certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

SAR Ce produit est conforme à la norme nationale ou internationale d'exposition aux radiofréquences (norme DAS) applicable lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales contre votre tête ou, lorsqu'il est porté, à une distance de 1,5 cm de votre corps. Cette norme prévoit des marges de sécurité raisonnables destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Attention : avant d'utiliser votre téléphone, lisez les règles de sécurité ainsi que les informations réglementaires et légales sur **www.motorola.com/mymotoxstyle**.

Aperçu rapide
Présentation
Rubriques importantes

Rubriques importantes

Découvrez les fonctions de votre téléphone.

Accédez rapidement aux fonctions suivantes : Wi-Fi, mode Avion, lampe de poche, et plus.	« **Paramètres rapides** »
Choisissez un nouveau fond d'écran, de nouveaux sons, et plus.	« **Redécorer votre écran d'accueil** »
Plus de mégapixels pour des photos plus nettes.	« **Prendre des photos** »
Accédez à Internet.	« **Navigation** »
Parcourez, achetez et téléchargez des applications.	« **Télécharger des applications** »
Sécurisez vos données. Configurez votre mot de passe et plus encore.	« **Protection** »
Ne vous perdez plus.	« **Localisation et déplacements** »
Économisez sur les frais de données. Utilisez le réseau Wi-Fi.	« **Réseaux Wi-Fi** »
Besoin d'aide ? Perplexe ?	« **Aide et plus** »

Démarrer

Préparez-vous, c'est parti !

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Bumper de protection
Autonomie de la batterie
Connexion
Changement de téléphone

Insertion des cartes et mise sous tension

Insérez les cartes nano SIM et, éventuellement, microSD.

Attention : assurez-vous que la taille des cartes SIM est adaptée, ne les découpez pas et n'utilisez pas d'adaptateur avec vos cartes SIM.

Remarque : dans certains pays, vous pouvez utiliser une deuxième carte SIM.

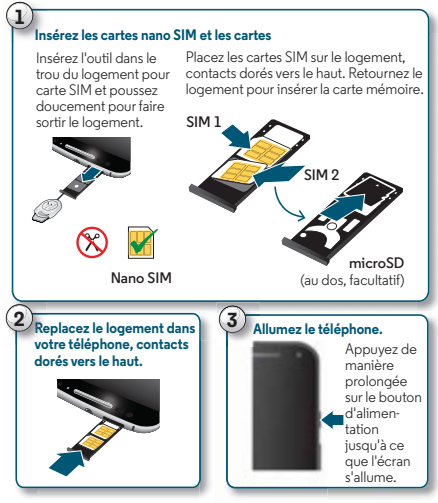

Conseil : pour mettre en veille ou réactiver l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Pour allumer ou éteindre votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur cette touche.

Paramètres des téléphones à double carte SIM

Les téléphones à double carte SIM vous permettent d'utiliser une ou deux cartes nano SIM. Si votre téléphone est équipé d'une seule carte, cette dernière est prête à être utilisée. Si deux cartes sont insérées, vous pouvez en utiliser une seule ou les deux.

Pour configurer votre téléphone pour l'utilisation de deux cartes SIM, insérez les deux cartes, allumez le téléphone, puis suivez les instructions à l'écran. Pour achever la configuration de votre téléphone à double carte SIM, faites glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil vers le bas et appuyez sur **Bienvenue sur votre téléphone à double carte SIM**.

Conseil : si vous utilisez deux cartes SIM, s'affiche en haut de l'écran d'accueil.

Appel double carte SIM

Vous pouvez choisir la carte SIM à utiliser pour les appels sortants. Votre téléphone affiche automatiquement une invite dans une notification pour activer cette fonctionnalité. Vous pouvez également l'activer à tout moment en appuyant sur Applications → **Paramètres** → **Cartes SIM** → **Sélection SIM automatique**.

Remarque : pour ouvrir rapidement **Paramètres**, faites glisser la barre d'état ou l'écran de verrouillage vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Bumper de protection
Autonomie de la batterie
Connexion
Changement de téléphone

Bumper de protection

Nous savons qu'il peut être difficile de trouver la bonne coque pour votre téléphone ; nous avons donc inclus un cadre de protection, également appelé bumper, en option afin de protéger votre téléphone sans masquer son design d'excellence. Insérez simplement votre téléphone dans le bumper pour offrir une protection supplémentaire.

Attention : n'utilisez pas d'outils pour retirer le bumper, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

Installez le bumper.

Placez le haut du téléphone dans le bumper. Appuyez sur le corps du téléphone pour finir de l'insérer.

Autonomie de la batterie

Votre téléphone est comme un petit ordinateur, traitant de nombreuses informations et applications, à une vitesse sensationnelle. En fonction de ce que vous utilisez, il peut consommer beaucoup d'énergie.

Pour voir ce qui sollicite la batterie, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Batterie**.

Pour activer la fonction Économiseur de batterie, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Batterie**, puis appuyez sur Menu → **Économiseur de batterie**.

Remarque : pour ouvrir rapidement **Paramètres**, faites glisser la barre d'état ou l'écran de verrouillage vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .

Trucs et astuces

Pour prolonger davantage l'autonomie de la batterie entre les charges, vous pouvez réduire :

- L'utilisation du Wi-Fi et du Bluetooth : appuyez sur Applications → **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi** ou **Bluetooth** pour les désactiver lorsque vous n'en avez pas besoin.
- L'utilisation du GPS : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Position** → **Mode** → **Économie de la batterie** pour désactiver la fonction de suivi GPS.
- La luminosité de l'écran : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran** → **Niveau de luminosité** → (faites glisser votre doigt vers la gauche pour obtenir un réglage plus sombre). Vérifiez que la fonction **Adaptation de la luminosité** est également activée.

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Bumper de protection
Autonomie de la batterie
Connexion
Changement de téléphone

- Le délai avant mise en veille de l'écran : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran** → **Veille** → (réglage plus court).
- Les widgets qui diffusent des informations vers votre écran d'accueil, comme les actualités ou la météo.
- Les comptes en ligne inutilisés que vous avez enregistrés : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer. Appuyez à nouveau dessus, puis sur Menu → **Supprimer le compte**.
- L'enregistrement et le visionnage de vidéos, l'écoute de musique ou la prise de photos.

Avertissement : n'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie vous-même, car vous risquez de l'endommager, de vous brûler ou de vous blesser. Si votre téléphone ne répond plus, essayez de le redémarrer : appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Connexion

Suivez simplement les invites à l'écran pour commencer.

Si vous utilisez Gmail™, vous disposez déjà d'un compte Google™. Dans le cas contraire, vous pouvez en créer un pendant la configuration. En vous connectant à votre compte Google, vous pouvez accéder à vos données, les synchroniser et les sauvegarder. Consultez vos applications Google, vos contacts, votre agenda, vos photos, et plus encore.

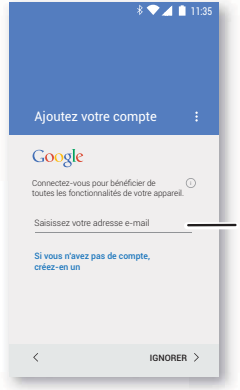

Connectez-vous pour afficher et synchroniser vos contacts, agendas et photos.

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Bumper de protection
Autonomie de la batterie
Connexion
Changement de téléphone

Trucs et astuces

- **Réseau Wi-Fi :** pour profiter d'un accès Internet optimal ou pour éviter de consommer des données mobiles, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, appuyez sur ⚙, puis sur **Wi-Fi**. Vous trouverez plus d'informations à la section « **Réseaux Wi-Fi** ».
- **Comptes :** pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Comptes**, puis appuyez sur + **Ajouter un compte**. Pour configurer des comptes e-mail, reportez-vous à la section « **E-mail** ».

  Pour obtenir de l'aide concernant votre compte Google, accédez à l'adresse **www.google.com/accounts**.
- **Contacts :** pour récupérer les contacts de votre ancien téléphone, plusieurs options s'offrent à vous. Si votre ancien téléphone était également un Android™ et si vous avez utilisé la fonction Android Backup and Restore, vos contacts figurent automatiquement sur votre nouvel appareil. Dans le cas contraire, utilisez l'application Motorola Migrate dans « **Changement de téléphone** ». Vous pouvez également visiter le site **www.motorola.com/transfercontacts**.

Remarque : les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Changement de téléphone

Rien de plus simple que de copier les données personnelles de votre ancien téléphone sur votre nouveau téléphone. Si vous n'avez pas effectué la migration pendant la configuration, vous pouvez le faire à tout moment.

Remarque : si votre ancien téléphone est un téléphone Android™, téléchargez l'application Motorola Migrate depuis Google Play™ sur votre ancien téléphone avant de commencer.

Trouver la fonction : sur votre nouveau téléphone, appuyez sur Applications → **Migration**

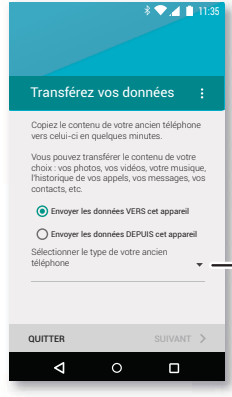

Sélectionnez le type de votre ancien téléphone.

Démarrer
Insertion des cartes et mise sous tension
Bumper de protection
Autonomie de la batterie
Connexion
Changement de téléphone

Trucs et astuces

- Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la migration.
- La connexion à votre compte Google copie vos applications si elles sont sauvegardées sur le cloud.
- Pour l'iPhone, vous pouvez migrer vos contacts et événements d'agenda uniquement à partir de iCloud.
- Pour les téléphones qui prennent en charge la copie de musique, toute la musique ne peut pas être copiée. (Pour en savoir plus, lancez une recherche en ligne pour en apprendre davantage sur la gestion des droits numériques et sur les fichiers protégés par DRM.)
- Les téléphones plus anciens autres qu'Android ou iPhone doivent être équipés de la technologie Bluetooth.

Écran d'accueil et applications

Accédez rapidement à vos applications

Écran d'accueil et applications
- **Démarrage rapide : écran d'accueil et applications**
- **Aide et plus**
- **Rechercher**
- **État et notifications**
- **Volume et interruptions**
- **Découvrir vos applications Moto**
- **Télécharger des applications**
- **Gérer vos applications**
- **Mettre votre téléphone à jour**

Démarrage rapide : écran d'accueil et applications

L'écran d'accueil est l'écran qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Il vous permet d'explorer vos applications et bien plus.

- **Rechercher :** saisissez du texte dans la zone de recherche Google en haut de l'écran d'accueil ou appuyez sur pour effectuer une recherche vocale.
- **Ouvrir la liste des applications :** pour afficher vos applications, appuyez sur Applications.

Faites glisser un doigt vers le bas pour afficher les notifications ou deux doigts pour accéder aux profils et paramètres.

Saisissez votre recherche ou posez une question en disant « OK Google ».

Appuyez de manière prolongée sur un emplacement libre pour modifier les widgets, le fond d'écran et plus

Appuyez sur Applications pour afficher toutes vos applications.

Trucs et astuces

- **Widgets :** pour ajouter des widgets sur votre écran d'accueil, par exemple une horloge ou un agenda interactif, appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **WIDGETS**.
- **Pages :** pour ajouter une page, faites glisser une application sur le côté droit de l'écran jusqu'à ce qu'une barre blanche s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages. Pour afficher d'autres pages de raccourcis et de widgets, faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche.
- **Google Now™ :** appuyez de manière prolongée sur Accueil, puis faites défiler l'écran vers l'icône Google. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez y accéder en faisant rapidement glisser l'écran vers la droite depuis l'écran d'accueil.
- **Paramètres :** pour ouvrir rapidement les paramètres, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour ouvrir plus de paramètres, appuyez sur .
- **Raccourcis :** appuyez sur Applications, appuyez de manière prolongée sur l'application, puis faites-la glisser vers l'une des pages de votre écran d'accueil. Pour afficher toutes vos applications, appuyez sur Applications et faites glisser l'écran vers la gauche.
- **Applications :** pour supprimer une application d'une page de l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur l'application, puis faites-la glisser vers **Supprimer**.

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

L'application n'est pas supprimée du téléphone, seulement de l'écran d'accueil.

Pour désinstaller des applications, appuyez sur Applications, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**. (Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées, voir « **Gérer vos applications** »).

- **Personnalisation :** pour plus d'informations sur la modification de votre écran d'accueil, voir « **Redécorer votre écran d'accueil** ».

Aide et plus

Visionnez un tutoriel. Lisez un guide d'utilisation. Demandez des informations à quelqu'un. Trouvez les réponses à toutes vos questions sur votre téléphone.

Trouver la fonction : Applications → **Aide**

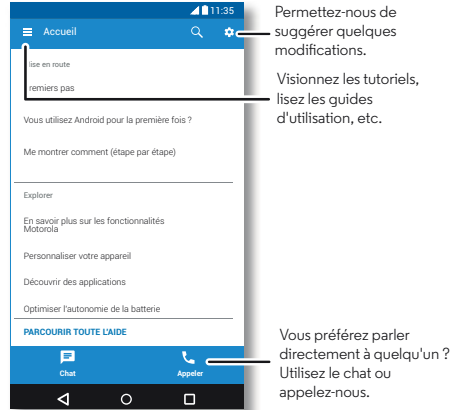

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Rechercher

En haut de l'écran d'accueil, appuyez sur la zone de recherche Google pour effectuer une recherche textuelle ou sur 🎤 pour effectuer une recherche vocale.

Des suggestions apparaissent en bas du champ de recherche au cours de la saisie.

- Pour rechercher une suggestion, appuyez dessus.
- Pour rechercher le texte qui apparaît dans le champ de recherche, appuyez sur 🔍 sur le clavier.

  Conseil : pour fermer le clavier, appuyez sur ▽.

État et notifications

En haut de l'écran, les icônes de gauche vous informent sur les nouveaux messages ou événements. Si vous ignorez la signification d'une icône, faites glisser la barre vers le bas pour découvrir sa fonction.

Conseil : vous recevez trop de notifications ? Appuyez de manière prolongée sur une notification pour savoir quelle application vous l'a envoyée. Vous pouvez ensuite la désactiver.

Conseil : pour modifier rapidement les paramètres les plus courants, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Paramètres rapides** ».

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Les icônes situées dans la partie supérieure droite de l'écran affichent les informations sur l'état de votre téléphone :

Puissance du réseau	Aucun son
/ Wi-Fi à portée d'un réseau/connecté	Mode vibreur
Bluetooth activé	Priorité
Mode Avion	Alarme programmée
/ Chargement de la batterie en cours/complet	Avertissement

Remarque : les applications que vous téléchargez sur Google Play™ peuvent entraîner l'affichage d'autres icônes dans la barre d'état pour vous avertir d'événements spécifiques.

Volume et interruptions

Appuyez sur le bouton latéral d'augmentation ou de diminution du volume pour ajuster le volume de la sonnerie ou passer en mode vibreur .

Appuyez également sur l'une de ces options pour accéder à d'autres paramètres :

- **Toujours :** vous recevrez toutes les interruptions et alarmes.
- **Priorité :** appuyez sur , puis sur pour sélectionner les interruptions que vous acceptez de recevoir. Les alarmes resteront audibles. Définissez des conditions d'application de ce mode ou appliquez-le en permanence.
- **Aucune :** désactive tous les sons et toutes les alarmes. Remplace les paramètres de son des autres applications. Définissez une durée d'application de ce mode ou appliquez-le en permanence.

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Découvrir vos applications Moto

Les applications Moto vont vous simplifier la vie. Il vous suffit de suivre les invites à l'écran pour en découvrir davantage.

Trouver la fonction : Applications → **Moto**

- **Assistant :** définissez votre téléphone pour l'adapter à ce que vous faites et au lieu où vous vous trouvez. Par exemple, les alarmes peuvent être silencieuses la nuit, lorsque vous dormez.
- **Gestes :** découvrez comment ouvrir votre appareil photo en tournant deux fois votre poignet via la Capture rapide. Reportez-vous à la section « **Photos et vidéos** » pour plus d'informations. Vous pouvez également allumer/éteindre la lampe de poche en secouant deux fois le téléphone.
- **Voice :** définissez votre phrase de lancement personnalisée et contrôlez votre Moto X à la voix.
- **Écran :** consultez vos messages, appels et autres notifications, même si votre téléphone est en veille.

Remarque : certaines fonctionnalités peuvent ne pas exister sur votre téléphone.

Appuyez sur une option pour en savoir plus.

Conseil : vous souhaitez masquer les notifications confidentielles ou personnelles ? Appuyez sur Applications → **Moto** → **Écran**, puis sélectionnez les applications autorisées à afficher des notifications, ainsi que le format de ces dernières.

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Télécharger des applications

Google Play™

De la musique, des films, des livres, des applications, des jeux, et bien plus encore.

Trouver la fonction : Applications → **Play Store**

- **Rechercher :** pour rechercher des applications, appuyez sur .
- **Télécharger :** pour télécharger une application que vous avez trouvée, appuyez dessus pour afficher les détails la concernant, puis appuyez sur **INSTALLER** ou sur le prix.
- **Partager :** pour partager une application que vous avez trouvée sur Google Play, appuyez dessus pour afficher les détails la concernant, puis appuyez sur .
- **Réinstaller :** pour afficher ou réinstaller les applications que vous avez téléchargées sur Google Play, appuyez sur → **Mes applications**.
- **Utiliser un ordinateur :** pour rechercher des applications et les gérer sur un ordinateur quelconque, accédez à l'adresse **http://play.google.com** à l'aide de votre compte et de votre mot de passe Google.

  Vous pouvez alors parcourir les applications sur grand écran, gérer vos applications sur plusieurs appareils (comme un téléphone et une tablette), ainsi que configurer le téléchargement de nouvelles applications vers vos appareils.
- **Profitez de tous vos contenus préférés :** vous pouvez également utiliser Google Play pour télécharger de la musique, des films, des livres, et bien plus encore. Voir « **Play Musique** ».
- **Obtenir de l'aide :** pour obtenir de l'aide et d'autres informations, appuyez sur .

Applications depuis le Web

Vous pouvez obtenir des applications auprès d'autres boutiques en ligne à l'aide de votre navigateur.

Conseil : choisissez vos applications et mises à jour avec précaution, car certaines peuvent affecter les performances de votre téléphone. Voir « **Choix des applications** ».

Remarque : lors de l'installation d'une application, veillez à lire les messages d'alerte indiquant la nature des informations auxquelles l'application aura accès. Si vous ne souhaitez pas autoriser cet accès, annulez l'installation de l'application.

Pour permettre à votre téléphone d'installer des applications ne provenant pas de Google Play, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sécurité** et cochez l'option **Sources inconnues**.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers depuis votre navigateur, voir « **Téléchargements** ».

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

Choix des applications

Voici quelques conseils à suivre :

- Utilisez des applications provenant de sites approuvés, tels que Google Play, afin d'éviter les logiciels espions (spyware), de phishing et les virus.
- Dans Google Play, consultez l'évaluation et les commentaires portant sur les applications avant de les installer.
- Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité d'une application, ne l'installez pas.
- Les applications téléchargées consomment de la mémoire, des données, de la batterie et des ressources de traitement. Certaines plus que d'autres. Si vous jugez une application trop gourmande en mémoire, données, batterie ou ressources de traitement, désinstallez-la.
- Surveillez l'accès des enfants aux applications, afin d'éviter de les exposer à des contenus inappropriés.
- Certaines applications peuvent ne pas fournir des informations totalement exactes. Prenez garde, surtout lorsqu'il est question de santé.

Gérer vos applications

Trouver la fonction : Applications, puis faites glisser l'écran vers la gauche pour naviguer parmi les applications

Pour fermer l'écran d'applications, appuyez sur Accueil ou sur Retour.

- **Désinstaller des applications :** pour supprimer une application d'une page de l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur l'application, puis faites-la glisser vers **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée du téléphone, seulement de l'écran d'accueil.
  Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Applications**. Faites glisser l'écran vers la gauche jusqu'à l'option **TOUTES**, appuyez sur une application, puis sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER** en haut à droite (si disponible).

  Conseil : pour afficher rapidement les détails concernant ces applications, appuyez sur Applications, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers **Informations sur l'application**.

  L'option **DÉSACTIVER** supprime l'application du menu. Pour **ACTIVER** celle-ci, ouvrez à nouveau cette fenêtre et appuyez sur **ACTIVER** (les applications désactivées figurent au bas de la liste).

  Si une application verrouille votre téléphone dès que vous l'allumez, redémarrez en Mode sans échec. Pour ce faire, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le. Lorsque le logo « Motorola » s'affiche au démarrage, appuyez de manière prolongée sur les deux boutons de volume jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche, avec la mention **Mode sans échec** indiquée dans le coin inférieur gauche. Tentez ensuite de supprimer l'application.
- **Réinstaller des applications :** pour réinstaller des applications depuis Google Play, appuyez sur Applications → **Play Store**, puis sur → **Mes applications**. Les applications que vous avez téléchargées sont répertoriées et disponibles.

Écran d'accueil et applications
Démarrage rapide : écran d'accueil et applications
Aide et plus
Rechercher
État et notifications
Volume et interruptions
Découvrir vos applications Moto
Télécharger des applications
Gérer vos applications
Mettre votre téléphone à jour

- **Afficher ou effacer les détails d'une application :** appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Applications**. Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher la liste des applications **TÉLÉCHARGÉES**, **EN COURS** ou **TOUTES**, puis appuyez sur une application de la liste pour afficher ses détails et l'espace de stockage qu'elle utilise. Vous pouvez appuyer sur **EFFACER LES DONNÉES**, **VIDER LE CACHE** ou toute autre option.

  Conseil : pour afficher rapidement les détails concernant ces applications, appuyez sur Applications, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers **Informations sur l'application**.

- **Afficher la consommation de données des applications :** pour afficher les applications qui utilisent le plus de données, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Utilisation des données**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Utilisation des données** ».

Mettre votre téléphone à jour

Vous pouvez vérifier si des mises à jour du logiciel de votre téléphone sont disponibles, les télécharger et les installer à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur :

- Sur votre téléphone :

  Si votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez les instructions fournies pour la télécharger et l'installer.

  Pour vérifier manuellement la disponibilité des mises à jour, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **Mises à jour du système**.

  Votre téléphone télécharge les mises à jour par le biais de votre connexion Wi-Fi (si disponible) ou de votre réseau mobile. Nous vous recommandons d'effectuer ces téléchargements par le biais d'une connexion Wi-Fi. Ces mises à jour peuvent être relativement volumineuses (supérieures à 25 Mo) et leur disponibilité varie d'un pays à l'autre. Si les mises à jour via le réseau mobile ne sont pas disponibles dans votre pays, effectuez-les à l'aide d'un ordinateur.

  Remarque : lors de la mise à jour de votre téléphone, assurez-vous d'avoir suffisamment de batterie pour terminer la mise à jour.

- Sur un ordinateur :

  Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur **www.motorola.com/update**.

Contrôle et personnalisation

Découvrez le fonctionnement et l'affichage du téléphone

Contrôle et personnalisation
- **Démarrage rapide : contrôle et personnalisation**
- **Commandes et mouvements**
- **Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage**
- **Personnaliser les sons et l'apparence**
- **Redécorer votre écran d'accueil**
- **Paramètres rapides**
- **Profils**
- **Accessibilité**

Démarrage rapide : contrôle et personnalisation

Prenez le contrôle de votre téléphone :

- **Appuyer et parler :** découvrez les mouvements et commandes du téléphone. Voir « **Commandes et mouvements** ».
- **Personnaliser vos sons et bien plus :** pour ajouter des widgets sur votre écran d'accueil, par exemple une horloge ou un agenda interactif, reportez-vous à la section « **Personnaliser les sons et l'apparence** ».

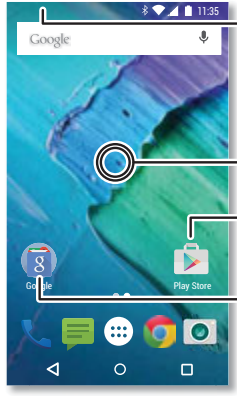

Faites glisser deux doigts vers le bas pour afficher les paramètres rapides. Faites glisser un doigt vers le bas pour afficher les notifications.

Appuyez de manière prolongée sur un emplacement libre pour modifier le fond d'écran.

Appuyez sur un raccourci pour ouvrir.
Appuyez de manière prolongée pour déplacer ou supprimer.

Faites glisser les raccourcis au-dessus les uns des autres pour créer un dossier.

Trucs et astuces

- **Parler :** appuyez sur 🎤 dans une fenêtre de recherche ou sur 🎤 sur un clavier.
- **Ajouter une page d'accueil :** faites glisser une icône sur le côté droit de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'une barre blanche s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Paramètres rapides :** pour modifier le mode **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Mode Avion** ou tout autre paramètre, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Pour accéder à d'autres paramètres, appuyez sur ⚙ **Paramètres**.
- **Vous n'arrivez pas à trouver un paramètre ?** Appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → 🔍.

Commandes et mouvements

Toucher

Accédez rapidement aux divers éléments :

- **Appuyer :** pour sélectionner une icône ou une option.
- **Appuyer de manière prolongée :** pour afficher plus d'options.
- **Faire glisser :** pour déplacer les éléments sur l'écran d'accueil.
- **Faire glisser avec un doigt :** pour naviguer parmi les listes ou les écrans.
- **Pincer ou appuyer deux fois :** pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos ou des plans.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

- **Faire pivoter :** effectuez un mouvement de rotation avec deux doigts pour faire pivoter un plan ou faites glisser deux doigts vers le bas pour modifier l'angle de vue.
- **Retour :** appuyez sur Retour ◁ pour revenir à l'écran précédent.
- **Accueil :** appuyez sur Accueil ○ pour revenir à l'écran d'accueil.
- **Présentation :** appuyez sur Présentation □ pour afficher les applications (ou onglets du navigateur) récemment utilisées, puis appuyez sur une application pour la rouvrir. Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ✕. Pour parcourir la liste, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

  Conseil : vous n'avez pas besoin de supprimer les applications de la vue Présentation pour que votre téléphone fonctionne efficacement.
- **Menus :** lorsque ⋮ ou ≡ s'affiche à l'écran, vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir des options pour l'écran en cours.
- **Fermer le clavier :** pour fermer un clavier tactile, appuyez sur ▽.
- **Redémarrer :** pour redémarrer votre téléphone, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Appuyer

Bouton Marche/Arrêt

Le bouton Marche/Arrêt a plusieurs fonctions :

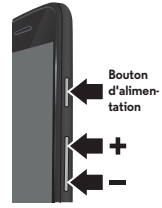

- **Éteindre :** appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner l'option **Éteindre**.
- **Mettre en veille :** pour économiser votre batterie, empêcher toute manipulation accidentelle ou nettoyer votre écran tactile, mettez celui-ci en veille en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Réactiver :** appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Conseil : pour protéger votre téléphone, reportez-vous à la section « **Protection** ».

Boutons de volume

Les boutons de volume ont plusieurs fonctions :

- **Volume de sonnerie :** lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur les boutons pour désactiver le son.
- **Volume de l'écouteur :** appuyez sur les boutons lors d'un appel.
- **Volume de la musique/vidéo :** appuyez sur les boutons lors de la lecture d'une chanson ou d'une vidéo.

  Conseil : pour d'autres réglages du volume, voir « **Volume et interruptions** ».

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

Parler

Dites simplement à votre téléphone ce que vous voulez.

Conseil : parlez naturellement mais clairement, comme si vous utilisiez un haut-parleur.

- **Rechercher :** appuyez sur 🎤 sur l'écran d'accueil pour effectuer une recherche vocale ou dites « OK Google » pour énoncer votre recherche.

  Pour modifier vos paramètres de commande vocale et de parole à partir du texte, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Langue et saisie**.

- **Numérotation et commandes :** appuyez sur 🎤. Pour numéroter, dites « Appelle », suivi du nom d'un contact ou d'un numéro de téléphone. Vous pouvez également prononcer une commande telle que « Envoie un SMS », « Accède à » suivi du nom de l'application ou « Aide » pour obtenir de l'aide sur les commandes vocales.

  Conseil : si un contact dispose de plusieurs numéros, vous pouvez préciser le numéro à composer. Par exemple, « Appelle le téléphone portable de Joe Black » ou « Appelle Suzi Smith au travail ».

- **Saisie de texte :** sur le clavier tactile, appuyez sur 🎤, puis prononcez votre message ou le texte à rechercher. Vous pouvez également prononcer la ponctuation souhaitée.

Conseil : pour configurer votre téléphone pour la lecture vocale, voir « **TalkBack** ».

Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage

Votre écran tactile est activé lorsque vous en avez besoin, et désactivé quand ce n'est pas le cas. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

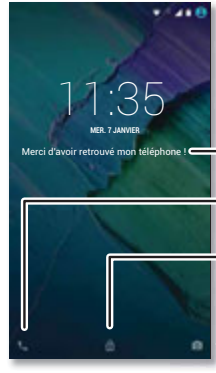

Ajoutez vos informations ou un message à l'intention de la personne qui retrouvera votre téléphone.

Faites glisser l'écran vers la droite pour passer un appel.

Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir l'appareil photo.

- **Écran éteint et allumé :** appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre ou allumer l'écran.
- **Verrouillage de l'écran :** pour déverrouiller l'écran, appuyez sur 🔒 et faites défiler l'écran vers le haut. Pour utiliser un mot de passe, un schéma ou une sécurité PIN pour déverrouiller votre écran, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** (voir « **Verrouillage de l'écran** »).

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

- **Notifications :** appuyez deux fois sur une notification pour l'ouvrir. Vous serez invité à saisir votre code de verrouillage.
  Conseil : choisissez les notifications des applications que vous souhaitez entendre ou afficher.
  Entendre : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Notifications des applications**, puis appuyez sur une application.
  Afficher : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran**→ **Notifications de l'écran**.
- **Informations concernant le propriétaire :** pour ajouter un message sur votre écran de verrouillage, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sécurité** → **Infos propriétaire**. Pour définir votre message, appuyez simplement sur Retour.
  Conseil : n'indiquez pas votre numéro de téléphone portable dans vos coordonnées à moins de pouvoir accéder à votre messagerie vocale depuis un autre appareil.
- **Délai avant mise en veille de l'écran :** pour modifier le délai avant mise en veille (verrouillage automatique de l'écran), appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran** → **Veille**.

Personnaliser les sons et l'apparence

Personnalisez les sons et l'apparence de votre téléphone :

- **Sonneries et notifications :** appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications**.
- **Vibreur ou silencieux :** pour que votre téléphone vibre lors d'appels entrants, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Vibreur aussi pour les appels**. Pour désactiver les sonneries lors d'appels entrants, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Sonnerie du téléphone** → **Aucune**.
- **Sonnerie associée à un contact :** pour affecter une sonnerie personnelle à un contact, appuyez sur Applications → **Contacts**, puis appuyez sur le contact. Appuyez sur , puis sur Menu → **Régler sonnerie**.
- **Alerte de message :** pour modifier les paramètres de notification de vos messages, appuyez sur Applications → **SMS/MMS** → Menu → **Paramètres**, puis cochez **Notifications**.
- **Paramètres d'affichage :** pour modifier la luminosité, l'animation et d'autres paramètres d'affichage, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran**.
- **Rotation :** dans de nombreuses applications, l'écran tactile passe de l'orientation portrait à l'orientation paysage lorsque vous faites pivoter votre téléphone. Pour activer ou désactiver l'option, faites défiler la barre d'état vers le bas avec deux doigts et appuyez sur **Rotation automatique**.
- **Fond d'écran :** pour modifier le fond d'écran, appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Redécorer votre écran d'accueil** ».
- **Langue et pays :** pour définir la langue et le pays du menu, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

Redécorer votre écran d'accueil

Pour accéder rapidement à vos fonctions favorites, personnalisez l'écran d'accueil à votre guise :

- **Modifier le fond d'écran :** appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**.
- **Ajouter une page d'accueil :** faites glisser une application sur le côté droit de l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'une barre blanche s'affiche. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- **Ajouter des raccourcis :** appuyez sur Applications, appuyez de manière prolongée sur l'application, puis faites-la glisser vers l'une des pages de votre écran d'accueil. Pour afficher toutes vos applications, appuyez sur Applications et faites glisser l'écran vers la gauche.
- **Créer des dossiers de raccourcis :** faites glisser les raccourcis les uns sur les autres. Rajoutez des raccourcis en les faisant glisser sur les premiers. Pour nommer le dossier, appuyez dessus, puis sur son nom et saisissez un nouveau nom.
- **Ajouter des widgets :** pour placer des widgets, tels qu'une horloge, un calendrier interactif et bien plus encore, appuyez de manière prolongée sur un emplacement libre sur l'écran d'accueil. Appuyez ensuite sur **WIDGETS**.
- **Redimensionner les widgets :** vous avez la possibilité de redimensionner certains widgets. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur un widget jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis relâchez la pression. Déplacez les cercles blancs des bords pour redimensionner le widget.
- **Déplacer ou supprimer des widgets et des raccourcis :** appuyez de manière prolongée sur un widget ou un raccourci jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration ou que l'icône s'agrandisse si le vibreur n'est pas activé. Faites-le ensuite glisser vers un autre emplacement, un autre écran ou vers ✕ **Supprimer**.

  Remarque : la suppression d'un raccourci de l'écran d'accueil ne désinstalle pas l'application de votre téléphone.

Paramètres rapides

Pour accéder rapidement au mode **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Luminosité, Mode Avion** ou tout autre paramètre, faites glisser la barre d'état ou l'écran verrouillé vers le bas avec deux doigts. Pour accéder à d'autres paramètres, appuyez sur ⚙.

Besoin d'aide pour trouver cet écran ? Voir « **État et notifications** ».

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

Remarque : vos paramètres rapides peuvent être légèrement différents.

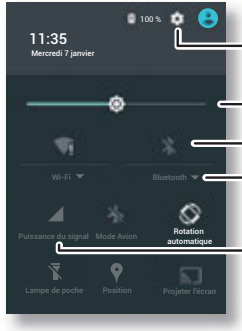

Conseil : votre téléphone est équipé d'une lampe de poche que vous pouvez activer et désactiver depuis cet écran ou en faisant deux gestes de « coupe » de la main.

Profils

Vous pouvez partager cet appareil avec d'autres contacts en ajoutant un utilisateur. Chaque utilisateur disposera de son propre espace sur l'appareil pour une personnalisation des écrans d'accueil, comptes, applications, paramètres et plus encore.

Ajouter et changer d'utilisateur

Remarque : seul le propriétaire du téléphone peut ajouter un utilisateur.

Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur Profil. Suivez les invites pour ajouter un nouvel utilisateur.

Pour changer d'utilisateur, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur Profil. Appuyez sur un nom d'utilisateur.

Remarque : pour un utilisateur temporaire, utilisez le profil **Invité**. Les invités n'ont pas accès aux informations personnelles et peuvent être facilement supprimés.

Modifier ou supprimer des utilisateurs

Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Utilisateurs**, puis appuyez sur en regard du nom de l'utilisateur.

Accessibilité

Voir, entendre, parler, sentir et utiliser. Les fonctions d'accessibilité sont à la disposition de tous pour leur faciliter les choses.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Accessibilité**

Remarque : pour des informations générales, les accessoires, et plus encore, visitez le site **www.motorola.com/accessibility**.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

Reconnaissance vocale

Dites simplement à votre téléphone ce que vous souhaitez faire : composer un numéro, parcourir, rechercher, envoyer un message, etc. Essayez : prononcez la commande pour poser une question à votre téléphone. Appuyez sur 🎤 en haut de l'écran d'accueil pour effectuer une recherche vocale.

TalkBack

Utilisez TalkBack pour la lecture vocale, qu'il s'agisse de la navigation, de vos sélections ou même de vos livres.

Pour activer TalkBack, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer.

Remarque : vous devrez peut-être télécharger un logiciel parole à partir du texte (des coûts de transfert de données peuvent s'appliquer).

Pour utiliser TalkBack :

- **Menus et écrans :** appuyez sur un élément d'un menu ou d'un écran. Le téléphone prononce son nom.
- **Clavier et saisie de texte :** commencez la saisie. Le téléphone prononce chaque chiffre ou lettre.
- **Notifications :** faites glisser la barre d'état vers le bas. Le téléphone prononce toutes les notifications.
- **Livres et autres :** ouvrez un livre, un fichier, un message, etc. L'élément est lu à voix haute (en fonction de l'application).
- **Navigateurs :** activez les pages Web dans votre navigateur pour une lecture à haute voix. Accédez aux pages, aux paragraphes, aux lignes, aux mots ou aux caractères de votre choix.

Conseil : parcourez vos applications et menus pour vous familiariser avec la lecture vocale sur votre téléphone.

Conseil : si la fonction Explorer au toucher est activée, faites glisser l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel, puis utilisez le menu pour désactiver TalkBack.

Pour désactiver TalkBack, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur pour le désactiver.

Explorer au toucher

Utilisez la fonction Explorer par toucher pour étendre les capacités de TalkBack et faire en sorte que les touches soient lues à voix haute au fur et à mesure que vous déplacez votre doigt sur l'écran.

Pour activer la fonction Explorer au toucher lorsque la fonction TalkBack est activée, appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Explorer au toucher**.

Conseil : lorsque vous activez TalkBack pour la première fois, votre téléphone vous demande : **Explorer au toucher ?** Appuyez sur **OK** pour l'activer.

La fonction Explorer au toucher modifie les gestes de toucher de sorte que l'emplacement de vos pressions de doigt peut être lu à voix haute.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

- **Appuyez** sur n'importe quel élément de l'écran d'accueil pour en entendre la description ou le texte associé.
- **Appuyez deux fois** n'importe où sur l'écran d'accueil pour ouvrir ou activer le dernier élément sélectionné.
- **Faites glisser l'écran** à deux doigts pour naviguer parmi les listes ou les écrans.

Les gestes de raccourci vous permettent de naviguer sur votre téléphone grâce à des mouvements simples (par exemple, faire défiler l'écran vers le haut puis la gauche en un seul geste pour accéder à l'écran d'accueil). Pour afficher ou modifier ces raccourcis, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les gestes de raccourci**.

Remarque : l'interprétation de ces gestes est spécifique à TalkBack. D'autres services d'accessibilité peuvent utiliser les mêmes gestes, mais en les associant à des actions différentes.

Pour en savoir plus sur la navigation sur votre téléphone à l'aide de l'option Explorer au toucher, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Lancer le tutoriel « Explorer au toucher »**.

Pour désactiver la fonction Explorer au toucher lorsque la fonction TalkBack est activée, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES**, puis désélectionnez **Explorer au toucher**.

Braille

Combinez le mode Braille avec TalkBack pour bénéficier d'annonces vocales et d'un affichage en braille.

1. Téléchargez l'application Braille Back sur Google Play (appuyez sur Applications → **Play Store**), puis installez-la sur votre téléphone.
2. Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **BrailleBack**.
3. Activez votre affichage en braille, puis associez-le au mode Bluetooth.
4. Sur votre téléphone, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Bluetooth**, puis appuyez sur le bouton Bluetooth pour l'activer et lancer la recherche.
5. Appuyez sur le nom de votre affichage en braille pour l'associer au téléphone.

Raccourci d'accessibilité

Utilisez de simples gestes pour activer rapidement la fonction TalkBack et d'autres fonctions d'accessibilité sur votre téléphone. Pour plus d'informations, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **Raccourci d'accessibilité**.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

ID d'appelant

Lorsque vous souhaitez entendre qui vous appelle :

- **Lecture vocale :** pour que le nom de l'appelant vous soit annoncé, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Annonce ID appelant**.
- **Sonneries :** affectez une sonnerie unique à un contact. Appuyez sur Applications → **Contacts**, puis sur le contact souhaité. Appuyez sur , puis sur Menu → **Régler sonnerie**.

Volume & mode vibreur

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications**

- Affiche des curseurs qui vous permettent de définir différents volumes pour la musique ou les vidéos, les sonneries, les notifications de SMS/MMS ou d'e-mail, ainsi que les alarmes.
- **Vibreur aussi pour les appels** permet de définir si votre téléphone vibre lors d'appels entrants (même si la sonnerie est silencieuse).

Conseil : pour d'autres réglages du volume, voir « **Volume et interruptions** ».

Zoom

Gagnez en lisibilité.

- **Pincer pour zoomer :** faites glisser deux doigts l'un vers l'autre pour effectuer un zoom sur des cartes, des pages Web et des photos. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts et faites-les glisser en les écartant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.

  Conseil : pour effectuer un zoom avant, vous pouvez également appuyer deux fois.
- **Loupe :** appuyez trois fois sur l'écran pour activer l'effet loupe, ou appuyez trois fois de manière prolongée pour maintenir l'effet loupe de façon temporaire. Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gestes d'agrandissement**.
- **Texte de taille plus grande :** affichez un texte de taille plus grande sur tous les écrans du téléphone. Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **Grands caractères**.

  Conseil : vous pouvez également appuyer sur Applications → **Paramètres** → **Écran** → **Taille de police** → **Très grande**.
- **Texte en contraste élevé :** augmente le contraste du texte affiché sur votre téléphone. Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Accessibilité** → **Texte en contraste élevé**.
- **Navigateur :** définissez la taille du texte et d'autres paramètres d'accessibilité pour le navigateur. Appuyez sur Applications → **Chrome** → Menu → **Paramètres** → **Accessibilité**.

  Conseil : utilisez l'option **Forcer activation du zoom** pour zoomer sur l'ensemble des pages Web.

Contrôle et personnalisation
Démarrage rapide : contrôle et personnalisation
Commandes et mouvements
Allumage, extinction, verrouillage et déverrouillage
Personnaliser les sons et l'apparence
Redécorer votre écran d'accueil
Paramètres rapides
Profils
Accessibilité

Luminosité de l'écran

Votre téléphone règle automatiquement la luminosité de l'écran lorsque vous vous trouvez dans des endroits éclairés ou sombres. Vous pouvez cependant définir le niveau de luminosité qui vous convient :

Faites glisser deux doigts vers le bas depuis la barre d'état, puis déplacez la barre pour effectuer le réglage.

Remarque : une forte luminosité réduit l'autonomie de votre téléphone.

Écran tactile et touches

Pour entendre ou ressentir les touches lorsque vous appuyez sur l'écran, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Autres sons** :

- **Clavier :** pour entendre une tonalité lorsque vous composez un numéro, sélectionnez **Pavé de numérotation sonore**.
- **Verrouillage de l'écran** : pour entendre un clic lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran, sélectionnez **Sons du verrouillage de l'écran**.
- **Écran tactile :** pour pouvoir entendre un clic lorsque vous touchez l'écran, sélectionnez **Sons des touches**.
- **Touches :** pour ressentir une vibration lorsque vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran, sélectionnez **Vibrer au toucher**.

Messages

Pour simplifier la saisie de texte en utilisant des fonctions de majuscules, de correction automatique et plus encore. Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Langue et saisie**, puis appuyez sur un type de clavier. Si vous ne souhaitez pas taper votre texte, utilisez votre voix. Appuyez sur sur le clavier de l'écran tactile.

TTY

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode TTY avec les télétypes standard. Appuyez sur **Téléphone** → Menu → **Paramètres** → **Appels** → **Mode TTY**, puis sélectionnez le mode le plus adapté :

- **TTY intégral** : permet de saisir et de lire du texte sur votre appareil TTY.
- **TTY HCO** (Hearing-Carry-Over) : permet de saisir du texte sur votre appareil TTY et d'écouter les réponses vocales sur le haut-parleur de votre téléphone.
- **TTY VCO** (Voice-Carry-Over) : permet de parler dans votre téléphone et de lire des réponses textuelles sur votre appareil TTI.

Remarque : vous aurez besoin d'un câble/adaptateur pour connecter votre périphérique TTY à la prise kit piéton de votre téléphone.

Reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique TTY pour obtenir des informations sur les modes disponibles et les instructions d'utilisation.

Applications

Google Play vous permet d'accéder à tous vos contenus favoris, ainsi qu'à toute une variété d'applications offrant des fonctions d'accessibilité utiles.

Trouver la fonction : Applications → **Play Store**

Appels

Lorsque la parole est nécessaire

Appels
- **Démarrage rapide : appels**
- **Passer un appel**
- **Répondre aux appels et raccrocher**
- **Appels récents**
- **Conférence téléphonique**
- **Votre numéro de téléphone**
- **Appels d'urgence**

Démarrage rapide : appels

Appelez des contacts, composez des numéros abrégés, des appels récents ou des numéros et effectuez des recherches à partir d'une seule application.

Trouver la fonction : Téléphone

- Pour appeler un contact ou composer un appel récent, appuyez sur celui-ci.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur . Saisissez un numéro, puis appuyez sur pour l'appeler.

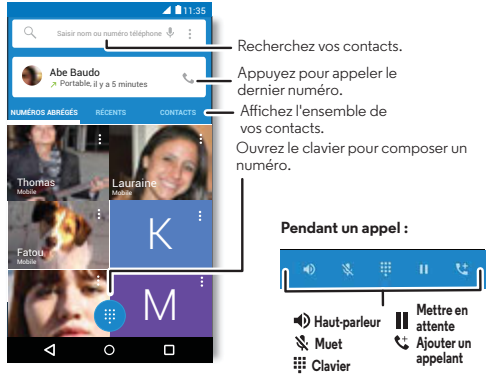

- Pour effectuer une recherche parmi vos contacts, appuyez sur et saisissez un nom ou un numéro, puis appuyez sur un contact pour l'appeler.

Trucs et astuces

- **Pendant un appel :** l'écran tactile s'assombrit pour empêcher les sélections accidentelles. Pour le réactiver, éloignez-le de votre visage ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Tâches multiples :** appuyez sur Accueil pour masquer l'écran d'appel et rechercher un numéro de téléphone, une adresse ou ouvrir d'autres applications lors d'un appel. Pour rouvrir l'écran d'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Appel en cours**.
- **Contacts :** pour afficher vos contacts, appuyez sur **CONTACTS**.
- **Contact favori :** y a-t-il une personne que vous appelez très fréquemment ? Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, puis appuyez de manière prolongée sur le widget **Raccourci appel**. Faites glisser ce dernier sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez le contact. Appuyez sur le widget pour appeler cette personne.
- **Messagerie vocale :** s'affiche dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message vocal. Pour l'écouter, appuyez sur **Téléphone** → , puis appuyez de manière prolongée sur **1**.

Appels

Appels
Démarrage rapide : appels
Passer un appel
Répondre aux appels et raccrocher
Appels récents
Conférence téléphonique
Votre numéro de téléphone
Appels d'urgence

Passer un appel

Plusieurs options sont disponibles lorsque vous passez un appel :

- Appuyez sur **Téléphone** pour consulter les appels récents, vos favoris et les contacts les plus sollicités. Sélectionnez un contact ou un numéro pour l'appeler.
- Pour composer un numéro, appuyez sur , saisissez un numéro, puis appuyez sur pour l'appeler.
- Pour saisir l'indicatif international (+), appuyez de manière prolongée sur **0**. Pour ajouter une pause ou un moment d'attente après les numéros, appuyez sur Menu .

Répondre aux appels et raccrocher

- **Répondre à un appel :** lorsque votre téléphone est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**.

  Remarque : lorsque votre téléphone est verrouillé, faites glisser vers la droite pour répondre à un appel.

  Lorsque le double appel est activé, appuyez sur et faites glisser vers pour répondre au nouvel appel, puis appuyez sur **En attente** ou sur le nom ou le numéro de l'appelant.
- **Ignorer un appel :** lorsque votre téléphone est déverrouillé, appuyez sur **REJETER**. Si le téléphone est verrouillé, faites glisser vers la gauche pour basculer l'appel sur la messagerie vocale. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour ignorer l'appel ou sur un bouton de volume pour désactiver la sonnerie.
- **Répondre par SMS/MMS :** pour envoyer un message prédéfini à un appel entrant, appuyez sur le nom de l'appelant (si celui-ci est visible). Appuyez sur et faites glisser vers .
- **Mettre fin à un appel :** appuyez sur .
- **Pendant un appel :** appuyez sur **Muet** pour passer l'appel en mode muet. Pour masquer l'écran d'appel, appuyez sur Accueil . Pour le rouvrir, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Appel en cours**.

  Remarque : lorsque vous placez votre téléphone contre votre oreille, l'écran tactile s'assombrit pour empêcher les sélections accidentelles. Lorsque vous éloignez le téléphone de votre oreille, l'écran s'active de nouveau.

  N'utilisez pas de caches ou de protecteurs d'écran (y compris les caches ou protecteurs transparents) qui pourraient couvrir ce capteur de proximité.

Appels récents

Affichez vos appels (les plus récents les premiers), puis rappelez un numéro, envoyez un SMS/MMS ou enregistrez les appels :

Trouver la fonction : **Téléphone** → **RÉCENTS**

- Pour appeler un numéro, appuyez sur le nom du contact, puis sur **RAPPELER**.
- Pour envoyer un SMS/MMS, enregistrer le numéro ou accéder à d'autres options, appuyez sur l'image d'un contact.

Appels
Démarrage rapide : appels
Passer un appel
Répondre aux appels et raccrocher
Appels récents
Conférence téléphonique
Votre numéro de téléphone
Appels d'urgence

- Pour supprimer une entrée du journal des appels, appuyez dessus, puis sur **DÉTAILS** → 🗑.
- Pour supprimer la liste, appuyez sur Menu ⋮ → **Historique des appels**, puis sur Menu ⋮ → **Effacement de l'historique des appels**.

Conférence téléphonique

Pendant un appel, vous pouvez en passer d'autres, passer de l'un à l'autre ou lancer une conférence téléphonique :

- Pour répondre à un deuxième appel, appuyez sur ✆ et faites glisser vers 📞. Pour l'ignorer, appuyez sur ✆ et faites glisser vers ☎.

  Le premier appel est mis en attente si vous répondez au second. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant. Appuyez sur **En attente** pour mettre un appel en attente.
- Pour effectuer un second appel, appuyez sur ✆+, saisissez un numéro, puis appuyez sur 📞 pour appeler.

  Le premier appel est mis en attente lorsque vous appuyez sur ✆+. Pour joindre les appels après la réponse au deuxième appel, appuyez sur 🚶.

Votre numéro de téléphone

Trouver la fonction : Applications ⊞ → ⚙ **Paramètres** → **À propos du téléphone** → **État** → **État de la carte SIM** → **Mon numéro de téléphone**

Remarque : cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Appels d'urgence

Remarque : votre opérateur programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé. Les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre.
Il est possible que le ou les numéros d'urgence préprogrammés ne fonctionnent pas depuis certains endroits. Il est parfois impossible d'effectuer un appel d'urgence en raison de problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.

1. Appuyez sur 📞 **Téléphone** (si votre téléphone est verrouillé, faites glisser 🔒 vers le haut pour le déverrouiller, puis appuyez sur **Appel d'urgence**).
2. Composez le numéro d'urgence.
3. Appuyez sur 📞 pour appeler le numéro d'urgence.

Remarque : votre téléphone utilise des services de localisation (GPS et AGPS) pour permettre aux services de secours de vous localiser. Reportez-vous à la section « Services de localisation » de votre Guide juridique.

Contacts

Restez en contact avec vos proches

Contacts
- **Démarrage rapide : contacts**
- **Créer des contacts**
- **Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts**
- **Favoris**
- **Modifier, supprimer ou masquer des contacts**
- **Obtenir des contacts**
- **Partager des contacts**
- **Mes détails**

Menu Plus

Retour Suivant

Démarrage rapide : contacts

Combinez les informations sur vos contacts Google™ et celles de vos réseaux sociaux afin de pouvoir accéder rapidement à tout le monde.

Trouver la fonction : Applications → **Contacts**

- **Créer :** appuyez sur .
- **Modifier ou supprimer :** appuyez sur un contact, puis appuyez sur .
- **Appeler, envoyer un SMS/MMS ou envoyer un e-mail :** appuyez sur un contact, puis sur une option.

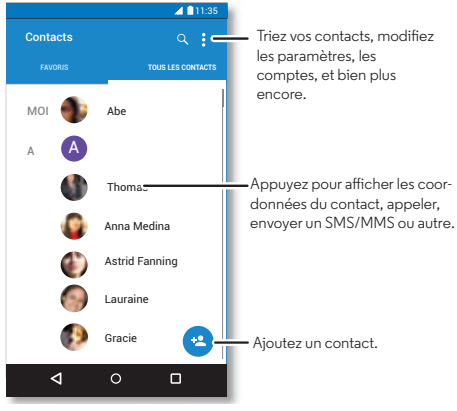

Trucs et astuces

- **Rechercher dans les contacts :** depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la zone de recherche Google et saisissez le nom d'un contact. Alternativement, dans la liste **Contacts**, appuyez sur .
- **Envoyer des contacts :** appuyez sur un contact, puis sur Menu → **Partager** pour envoyer ses détails dans un message, un e-mail ou via Bluetooth, Google Drive™ ou Android Beam™.
- **Raccourcis :** appuyez sur un contact, puis sur Menu → **Placer sur l'écran d'accueil** pour ajouter un raccourci pour ce contact sur votre écran d'accueil.
- **Synchroniser** : sur votre téléphone, appuyez sur Applications → **Paramètres**. Accédez à la section **Comptes**, sélectionnez votre compte Google, puis appuyez sur le nom du compte à synchroniser s'il n'a pas été récemment mis à jour. Vous pouvez également consulter ces contacts à l'adresse **www.gmail.com**.

  Pour obtenir de l'aide sur le transfert de contacts, découvrez Motorola Migrate dans la section « **Changement de téléphone** » ou accédez au site **www.motorola.com/TransferContacts**.

Créer des contacts

Trouver la fonction : Applications → **Contacts** →

Appuyez sur une zone de texte pour saisir le nom et les détails. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ← **Ajouter un nouveau contact** en haut de l'écran.

Remarque : pour importer des contacts ou modifier leur emplacement de stockage, voir « **Obtenir des contacts** ».

Contacts
Démarrage rapide : contacts
Créer des contacts
Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts
Favoris
Modifier, supprimer ou masquer des contacts
Obtenir des contacts
Partager des contacts
Mes détails

Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts

Trouver la fonction : Applications → **Contacts**

Sélectionnez un contact pour afficher plus d'options. Selon les informations dont vous disposez sur ce contact, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un SMS/MMS ou un e-mail. Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale (voir « **Parler** »).

Favoris

Définissez les contacts les plus sollicités en tant que favoris afin de les joindre plus rapidement.

- Pour définir un favori, appuyez sur Applications → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur ☆.
- Pour afficher vos favoris, appuyez sur Applications → **Contacts** → **FAVORIS**.

Modifier, supprimer ou masquer des contacts

Trouver la fonction : Applications → **Contacts**

- Pour modifier un contact, sélectionnez-le, puis appuyez sur ✎. Appuyez sur un champ pour le modifier. Appuyez sur pour sélectionner l'image du contact.
- Pour définir une sonnerie spécifique au contact, appuyez sur celui-ci, puis sur ✎. Appuyez ensuite sur Menu ⋮ → **Régler sonnerie**.
- Pour supprimer le contact, appuyez sur celui-ci, sur ✎, puis sur 🗑 ou appuyez sur le contact, puis sur Menu ⋮ → **Supprimer**.

  Vos contacts de réseaux sociaux seront masqués si vous sélectionnez **Supprimer**. Pour afficher ces contacts, ou les supprimer définitivement, utilisez l'application ou le site Web du réseau social concerné.
- Pour masquer les contacts d'un compte de votre liste **Contacts**, appuyez sur Menu ⋮ → **Contacts à afficher**. Appuyez sur un type de compte pour l'afficher. Appuyez sur **Personnaliser** pour désélectionner les comptes que vous souhaitez toujours masquer.

Obtenir des contacts

Regroupez la totalité de vos contacts en un seul endroit.

- Pour ajouter vos contacts de réseaux sociaux, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**, puis sur **Ajouter un compte**.

  Remarque : au préalable, vous devez disposer d'une application de réseau social. Pour obtenir des applications, voir « **Google Play™** ».
- Pour ajouter vos contacts e-mail, reportez-vous à la rubrique « **E-mail** ».

  Conseil : si vous ajoutez un compte **Synchro pro**, vous pouvez alors envoyer des messages à vos collègues, même si ceux-ci ne sont pas répertoriés dans votre liste de contacts.
- Pour importer des contacts depuis votre carte SIM (si cela n'a pas été fait automatiquement) : appuyez sur

Contacts
Démarrage rapide : contacts
Créer des contacts
Appeler, envoyer des SMS/MMS ou envoyer des e-mails à vos contacts
Favoris
Modifier, supprimer ou masquer des contacts
Obtenir des contacts
Partager des contacts
Mes détails

Applications → **Contacts** → Menu → **Importer/Exporter** → **Importer à partir de la carte SIM**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

- Pour importer des contacts depuis votre ordinateur, chargez ceux-ci vers votre compte Google™ à l'adresse **http://contacts.google.com**. Sur votre téléphone, appuyez sur Applications → **Contacts** → Menu → **Comptes** → Menu → **Synchro auto des données**. Vous pouvez également voir ces contacts à l'adresse **http://mail.google.com**.

Pour obtenir plus d'informations sur le transfert de contacts, consultez « **Changement de téléphone** ».

Partager des contacts

Partagez un contact avec une connexion Bluetooth, dans un message ou à l'aide de Google Drive™ :

Trouver la fonction : Applications → **Contacts**

Pour partager un contact, appuyez dessus, puis appuyez sur Menu → **Partager** et choisissez comment vous souhaitez l'envoyer.

Remarque : vous ne pouvez pas partager vos contacts de réseaux sociaux.

Mes détails

Trouver la fonction : Applications → **Contacts**

Pour sauvegarder votre profil utilisateur, appuyez sur **Configurer mon profil** sous **MOI** en haut de votre liste de contacts.

Messages

Dites-le sans attendre

Messages
Démarrage rapide : messages
Lire, transférer et bien plus encore
Définir votre application de messagerie par défaut
E-mail
Chatter avec Hangouts™

Démarrage rapide : messages

Gardez le contact par le biais de messages et de photos.

Trouver la fonction : Applications → **SMS/MMS**

- **Créer :** appuyez sur .
- **Ajouter une pièce jointe :** lorsque vous composez un message, appuyez sur pour joindre une photo, une vidéo ou un autre fichier.
- **Envoyer :** appuyez sur pour envoyer le message.

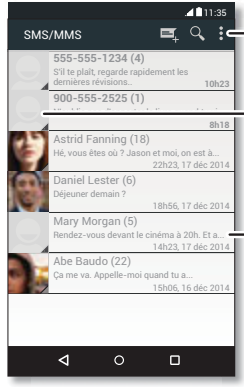

Créez un nouveau message, recherchez des messages, modifiez les notifications et plus encore.

Appuyez pour ajouter un contact.

Appuyez sur une conversation pour l'ouvrir. Appuyez de manière prolongée pour supprimer le message.

Trucs et astuces

- **Transférer un message :** dans une conversation, appuyez de manière prolongée sur un message pour accéder à plus d'options, dont le transfert.
- **Enregistrer des photos :** appuyez de manière prolongée sur une photo pour l'enregistrer. Pour afficher l'image, appuyez sur Applications → **Galerie**.
- **Saisie vocale :** appuyez simplement sur une zone de texte, puis sur sur le clavier.

  Conseil : si ne s'affiche pas sur le clavier, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Saisie vocale Google** pour activer la saisie vocale.
- **Envoyer un SMS/MMS à votre meilleur ami :** utilisez un widget pour envoyer rapidement un SMS/MMS à votre contact favori. Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, appuyez de manière prolongée sur **Raccourci message** afin de le faire glisser sur l'écran d'accueil, puis choisissez un contact.

Lire, transférer et bien plus encore

Trouver la fonction : Applications → **SMS/MMS**

- **Ouvrir :** appuyez sur une conversation pour l'ouvrir.
- **Pièces jointes :** lorsque vous ouvrez un message contenant une pièce jointe, appuyez sur celle-ci pour l'ouvrir ou appuyez dessus de manière prolongée pour l'enregistrer.

Messages
Démarrage rapide : messages
Lire, transférer et bien plus encore
Définir votre application de messagerie par défaut
E-mail
Chatter avec Hangouts™

- **Répondre :** ouvrez une conversation, puis saisissez votre réponse dans la zone de texte en bas de l'écran.
- **Copier, transférer ou supprimer :** ouvrez une conversation, appuyez de manière prolongée sur le message de votre choix, puis appuyez sur une option. Pour supprimer un fil de messages, ouvrez le fil, puis appuyez sur Menu ⋮ → **Supprimer le fil**.
- **Paramètres :** appuyez sur Menu ⋮ → **Paramètres** pour modifier vos notifications et autres options.

Définir votre application de messagerie par défaut

Vous pouvez également utiliser Hangouts™ pour envoyer et recevoir des SMS/MMS.

Pour définir **Hangouts** ou **SMS/MMS** en tant qu'application de messagerie par défaut :

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Plus** → **Application SMS par défaut**

Pour en savoir plus sur Hangouts, voir « **Chatter avec Hangouts™** ».

E-mail

Envoyez et recevez des e-mails. Paramétrez et gérez vos comptes.

Trouver la fonction : Applications → **Gmail**

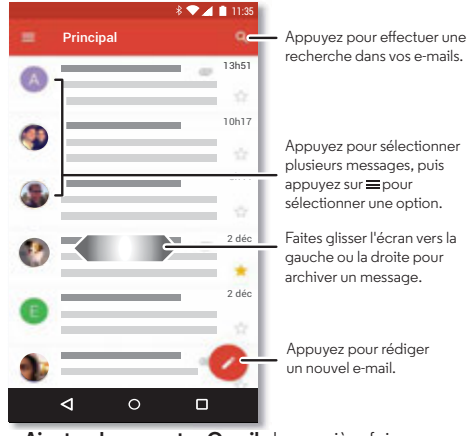

- **Ajouter des comptes Gmail :** la première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez probablement configurer votre compte Google™ ou vous y connecter.

Messages
Démarrage rapide : messages
Lire, transférer et bien plus encore
Définir votre application de messagerie par défaut
E-mail
Chatter avec Hangouts™

Ceci permet de configurer l'application **Gmail** pour un compte.

Pour ajouter d'autres comptes Google, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**, puis appuyez sur + **Ajouter un compte** → **Google**.

Conseil : appuyez sur ≡, puis faites défiler la page vers le bas et appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

- **Ajouter des comptes de messagerie :** l'application Gmail gère tous vos comptes de messagerie. Pour ajouter des comptes de messagerie personnels, suivez les invites qui s'affichent lors de la première ouverture de l'application **Gmail**, ou appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**, puis sur + **Ajouter un compte** → **E-mail**. Pour les comptes de messagerie professionnels du serveur Microsoft® Exchange, appuyez sur + **Ajouter un compte** → **Exchange**, puis saisissez les détails fournis par votre administrateur informatique.
- **Modifier les paramètres de compte :** pour modifier les paramètres de votre compte Gmail™, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes** → **Google**.
- **Supprimer des comptes :** pour supprimer un compte Gmail ou autre compte de messagerie, appuyez sur le nom de celui-ci, puis appuyez sur Menu ⋮ → **Supprimer le compte**.
- **Changer de compte :** pour basculer rapidement entre vos comptes de messagerie, appuyez sur ≡, puis appuyez sur l'autre compte en haut.

Chatter avec Hangouts™

Connectez-vous à votre compte Google pour rester en contact avec vos amis et votre famille.

Trouver la fonction : Applications → **Hangouts**

- **Démarrer une nouvelle discussion :** appuyez sur **+**, puis sur un nom dans votre liste d'amis. Vous pouvez envoyer un SMS/MMS ou appuyez sur ■ pour passer un appel vidéo.
- **Modifier les paramètres :** appuyez sur ≡ pour afficher vos anciennes discussions Hangouts, modifier votre image de profil ou d'autres paramètres, etc.
- **Chat depuis un ordinateur :** vous pouvez également communiquer par chat depuis votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le site **www.google.com/hangouts**.

Saisie

Un clavier lorsque vous en avez besoin

Saisie
Démarrage rapide : saisie
Paramètres de saisie de texte et dictionnaire
Couper, copier et coller

Démarrage rapide : saisie

Lorsque vous appuyez sur une zone de texte, notamment dans un message ou lors d'une recherche, vous disposez d'options de clavier.

- **Saisie ou gestes :** saisissez les lettres en les sélectionnant l'une après l'autre. Pour saisir un mot, vous pouvez également faire glisser votre doigt sur les lettres.
- **Fermer le clavier :** appuyez sur ▽.

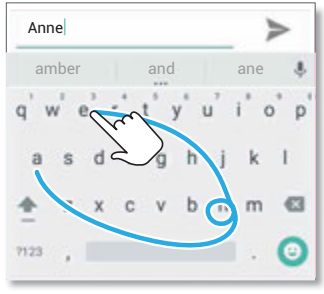

Le clavier est-il différent ? Il change en fonction de l'application. Celui-ci permet de rédiger des SMS.

Trucs et astuces

- **Déplacer le curseur :** appuyez sur un emplacement dans le texte pour placer le curseur, puis faites glisser la flèche située sous le curseur pour le déplacer.
- **Dictionnaire :** pour ajouter un mot que vous saisissez fréquemment, appuyez sur le mot dans la liste des mots située sous la zone de texte, puis appuyez de nouveau sur celui-ci pour l'ajouter à votre dictionnaire.
- **Symboles :** appuyez de manière prolongée sur une lettre pour saisir le chiffre ou symbole de petite taille au-dessus de celle-ci.

  Pour saisir plusieurs chiffres ou symboles, appuyez sur ?123.
- **Lettres doubles :** faites un cercle autour de la lettre pour en saisir deux.
- **Lettres majuscules :** appuyez sur ⬆ ou faites-le glisser vers la lettre que vous souhaitez écrire en majuscule.
- **Caractères spéciaux :** appuyez de manière prolongée sur une lettre pour choisir parmi les caractères spéciaux disponibles.
- **Saisie intuitive :** durant la saisie de texte, des suggestions de mots s'affichent au-dessus du clavier. Appuyez sur l'un d'entre eux pour le sélectionner.
- **Saisie vocale :** appuyez sur 🎤 sur votre clavier tactile, puis dites ce que vous voulez saisir. Vous pouvez parler aussi longtemps que vous le souhaitez, faire une pause à tout moment et dicter la ponctuation.
- **Vibration :** vous n'aimez pas les vibrations des touches lorsque vous saisissez du texte ? Appuyez sur Applications → ⚙ **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Clavier Google** → **Préférences**.

Saisie
Démarrage rapide : saisie
Paramètres de saisie de texte et dictionnaire
Couper, copier et coller

Paramètres de saisie de texte et dictionnaire

Choisissez le style de votre clavier et modifiez le dictionnaire de mots suggéré par votre téléphone :

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Langue et saisie**

- Pour choisir le clavier de votre écran tactile, appuyez sur **Clavier actuel**. Pour autoriser la saisie vocale à partir du clavier, appuyez sur **Saisie vocale Google**.
- Pour modifier les préférences de votre clavier, appuyez sur **Clavier Google**.
- Pour ajouter ou modifier les mots suggérés et reconnus par votre téléphone, appuyez sur **Dictionnaire personnel**.

Couper, copier et coller

Coupez, copiez et collez des noms, numéros de téléphone, adresses, informations ou tout autre élément dans une zone de texte.

1 Pour mettre un mot en surbrillance, appuyez dessus de manière prolongée.

Pour mettre plusieurs mots en surbrillance, faites glisser le sélecteur jusqu'à la fin des mots à mettre en surbrillance.

2 Appuyez sur les icônes pour couper ou copier.

Conseil : appuyez de manière prolongée sur les icônes pour afficher les libellés.

3 Ouvrez la zone de texte dans laquelle vous souhaitez coller le texte (elle peut également se trouver dans une autre application).

4 Appuyez sur la zone de texte, puis appuyez de manière prolongée pour afficher l'option **COLLER**. Appuyez sur **COLLER** pour coller le texte.

S'organiser
- **Horloge**
- **Agenda**
- **Synchro Pro**
- **Réseau professionnel**
- **Google Drive™**
- **Imprimer**

Horloge

Trouver la fonction : Applications → **Horloge** →

- **Alarme :** appuyez sur . Appuyez sur une alarme pour la modifier ou appuyez sur pour en ajouter une nouvelle.

  Conseil : appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume lors de la définition d'une alarme pour régler son volume.

  Lorsqu'une alarme sonne, appuyez sur pour la désactiver, ou faites glisser l'écran vers ᶻᶻ pour la faire retentir dix minutes plus tard.
- **Paramètres :** pour modifier le volume, le délai de répétition ou d'autres paramètres de l'alarme, appuyez sur Menu → **Paramètres**.
- **Horloge universelle :** pour les autres fuseaux horaires, appuyez sur .
- **Minuteur :** pour activer le minuteur, appuyez sur .
- **Chronomètre :** pour activer le chronomètre, appuyez sur .

Conseil : pour découvrir la signification d'une icône, appuyez dessus de manière prolongée. Pour définir la date, l'heure, le fuseau horaire et les formats, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Date et heure**.

Agenda

Affichez tous vos événements, sur un seul endroit.

Trouver la fonction : Applications → **Agenda**

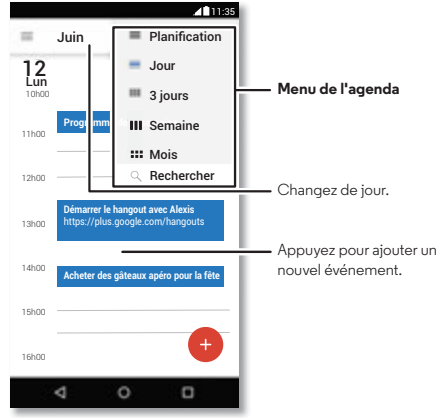

- **Modifier l'affichage :** appuyez sur le mois en haut de l'écran pour sélectionner la date à afficher. Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner **Planification**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**.
- **Accéder à la date du jour :** appuyez sur .
- **Ajouter des événements :** appuyez sur une heure de l'agenda, puis sur . Saisissez les détails des événements et appuyez sur **ENREGISTRER**.

S'organiser
Horloge
Agenda
Synchro Pro
Réseau professionnel
Google Drive™
Imprimer

- **Afficher, modifier ou supprimer des événements :** appuyez sur un événement pour l'ouvrir, puis appuyez sur l'icône de modification. Appuyez sur **SUPPRIMER** pour supprimer l'événement.
- **Afficher, masquer ou ajouter des agendas :** appuyez sur ☰ pour afficher ou masquer des agendas de votre compte Google™. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des agendas associés à votre compte Google depuis un ordinateur en accédant à l'adresse **www.google.com/calendar**.

Conseil : ajoutez un widget **Agenda** à votre écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **WIDGETS**, puis appuyez de manière prolongée sur le widget **Agenda**.

Synchro Pro

Si vous utilisez Microsoft® Office Outlook sur votre ordinateur professionnel, votre téléphone peut synchroniser vos e-mails, événements et contacts avec le serveur Microsoft Exchange.

- Pour ajouter votre compte **Corporate**, voir « **E-mail** ».
- Pour sélectionner les éléments à synchroniser depuis votre compte **Corporate**, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**, appuyez sur votre compte, puis cochez des options comme **Agenda**, **Contacts** ou **E-mail**.

Réseau professionnel

Pour connecter le réseau de votre lieu de travail via une connexion VPN (réseau privé virtuel), voir « **Réseaux privés virtuels (VPN)** ».

Google Drive™

Conservez l'ensemble de vos photos, vidéos et documents en toute sécurité dans un même espace, qui reste privé tant que vous ne choisissez pas de le partager. Cette fonction est disponible sur Google Drive depuis tous vos appareils.

Trouver la fonction : Applications → **Drive**

- Pour créer un nouveau fichier ou dossier, appuyez sur +.
- Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.
- Pour modifier un document, appuyez n'importe où sur le texte afin de commencer la saisie.

Imprimer

Pour imprimer vos photos, documents et plus encore, vérifiez si le fabricant de votre imprimante possède une application sur Google Play. Ensuite, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Impression** pour commencer.

Vous pouvez également envoyer vos photos, documents et autres vers n'importe quel appareil Android de votre cloud ou vers Google Drive. Il vous suffit de télécharger l'application Cloud Print de Google.

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Play Films
YouTube™

Google Play™

Google Play est un portail de contenu numérique créé par Google vous permettant d'accéder à vos films, livres et magasines favoris, ainsi qu'aux applications et jeux Android.

- **Télécharger des applications :** appuyez sur Applications → **Play Store**.
- En savoir plus sur les **produits Google :** accédez à l'adresse **www.google.com/about/products**.
- Se connecter à un **compte Google** ou en ouvrir un : accédez à l'adresse **www.google.com/accounts**.
- **Bénéficier de l'aide Google :** accédez à l'adresse **www.google.com/support**.
- Accéder à l'ensemble de vos fichiers **dans le cloud :** voir « **Votre cloud** ».

Google Now™

Google Now vous donne les bonnes informations au bon moment, avant même d'avoir posé les questions. Météo, trafic, horaires des transports et même les derniers résultats sportifs vous parviennent automatiquement tout au long de la journée, comme c'est pratique !

Pour commencer, appuyez de manière prolongée sur Accueil, puis faites glisser l'écran vers l'icône Google.

Pour activer/désactiver Google Now, définir vos préférences ou en savoir plus, ouvrez Google Now et appuyez sur → **Paramètres**.

Conseil : lorsque Google Now est activé, faites défiler l'écran d'accueil vers la droite pour le voir.

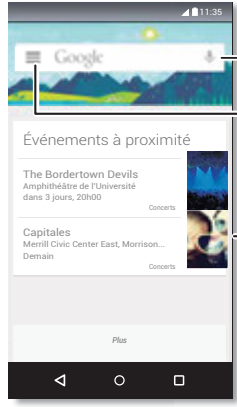

Pour demander à Google d'effectuer une tâche ou lui poser une question, dites « OK Google », puis énoncez l'objet de votre demande.

Définissez des rappels, personnalisez ou modifiez des paramètres.

Le contenu qui vous est important s'affiche ici. Faites glisser une carte vers la droite pour la supprimer.

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Play Films
YouTube™

Play Films

Recherchez et louez des films et émissions télévisées pour les regarder sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur :

Trouver la fonction : Applications → **Play Films**.

Pour acheter, louer ou regarder des films ou émissions sur un ordinateur, accédez au site **www.google.com/play**, puis sélectionnez « Films ».

YouTube™

Regardez les vidéos des utilisateurs YouTube, où que vous soyez, ou connectez-vous à votre compte pour partager les vôtres.

Trouver la fonction : Applications → **YouTube**

Navigation

Explorez et trouvez

Navigation
Démarrage rapide : Chrome™
Connexion Web
Téléchargements
Options du navigateur
Surfer et rechercher en toute sécurité

Démarrage rapide : Chrome™

Trouver la fonction : Applications → **Chrome**

- **Atteindre une page Web :** appuyez sur la barre d'adresse en haut d'une page et saisissez une adresse.
- **Ajouter des favoris :** ouvrez la barre d'adresse (en la faisant glisser vers le bas si vous ne la voyez pas), puis appuyez sur Menu → ☆.
- **Ouvrir des favoris :** ouvrez la barre d'adresse, puis appuyez sur Menu → **Favoris**.

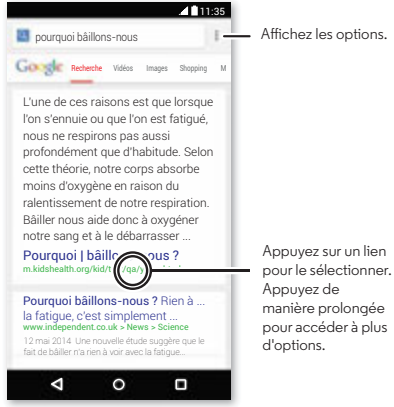

Trucs et astuces

- **Raccourci Web :** pour ajouter un raccourci vers un site Internet sur votre écran d'accueil, lors de la visualisation d'une page Internet, appuyez sur Menu → **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- **Raccourci de recherche Internet :** sur l'écran d'accueil, appuyez dans la zone de recherche Google en haut, puis entrez une adresse de site Web.

  Remarque : si vous n'arrivez pas à vous connecter, contactez votre opérateur.
- **Sites mobiles :** certains sites Web affichent automatiquement une version « mobile » de leur page. Pour consulter la version ordinateur standard de tous les sites Web, appuyez sur Menu → **Voir version ordinateur**.
- **Recharger :** si une page ne se charge pas correctement, appuyez sur Menu → ↻.
- **Onglets :** pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur Menu → **Nouvel onglet**. Si vous avez ouvert plusieurs pages de navigateur, appuyez sur Présentation ☐ pour passer d'une page à l'autre.
- **Effacer l'historique :** dans le navigateur, appuyez sur Menu → **Paramètres** → **Confidentialité** → **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION**. Choisissez ensuite historique, cache, cookies, et autres options.
- **Aide :** pour en savoir plus sur Google Chrome, appuyez sur Menu → **Aide et commentaires** ou rendez-vous sur **www.supportgoogle.com/chrome**.

Navigation
Démarrage rapide : Chrome™
Connexion Web
Téléchargements
Options du navigateur
Surfer et rechercher en toute sécurité

Connexion Web

Pour accéder au Web, le téléphone utilise votre réseau Wi-Fi (ou votre réseau de téléphonie mobile si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible).

Remarque : votre opérateur peut vous facturer la navigation sur le Web ou le téléchargement des données via votre réseau de téléphonie mobile.

Pour effectuer la connexion à un réseau Wi-Fi, voir « **Réseaux Wi-Fi** ».

Téléchargements

Avertissement : les applications téléchargées depuis Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles contre le vol, téléchargez vos applications uniquement sur Google Play™.

Pour télécharger un fichier, une image ou une page Web, appuyez sur Applications → **Chrome** et accédez au site Web :

- **Fichiers :** appuyez sur le lien de téléchargement. Pour afficher le fichier ou l'application, appuyez sur Applications → **Téléchargements**.
- **Images :** appuyez de manière prolongée sur l'image pour choisir **Enregistrer l'image**. Pour afficher l'image, appuyez sur Applications → **Galerie** → **Télécharger**.

Pour télécharger des mises à jour d'applications ou du téléphone, voir « **Télécharger des applications** » ou « **Mettre votre téléphone à jour** ».

Options du navigateur

Pour modifier les paramètres de sécurité, la taille du texte et d'autres options de votre navigateur, appuyez sur Menu → **Paramètres**.

Surfer et rechercher en toute sécurité

Conservez une trace de vos écrans de navigation et de recherche :

- **Navigation privée :** pour ouvrir un onglet qui n'apparaîtra pas dans votre navigateur ou historique des recherches, appuyez sur Applications → **Chrome** → Menu → **Nouv. onglet nav.privée**.
- **Effacer l'historique :** pour effacer l'historique du navigateur et d'autres informations enregistrées, appuyez sur Applications → **Chrome** → Menu → **Paramètres** → **Confidentialité** → **EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION**.
- **Saisie automatique :** lorsque vous saisissez votre nom dans un formulaire en ligne, votre navigateur peut renseigner automatiquement les informations relatives à votre adresse. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, appuyez sur Applications → **Chrome** → Menu → **Paramètres** → **Saisie auto des formulaires**, puis appuyez sur le commutateur en haut pour le désactiver.
- **Fenêtres pop-up :** pour empêcher l'ouverture de fenêtres pop-up, appuyez sur Applications → **Chrome** → Menu → **Paramètres** → **Paramètres du site** → **Fenêtres pop-up**.

Photos et vidéos

Visez, capturez, partagez !

Photos et vidéos
- **Démarrage rapide : photos et vidéos**
- **Prendre des photos**
- **Enregistrer des vidéos**
- **La meilleure photo**
- **Appareil photo intelligent**
- **Afficher, partager et utiliser des photos et vidéos**
- **Créez un film Meilleurs moments**
- **Capturer l'écran**

Démarrage rapide : photos et vidéos

Tournez deux fois votre poignet et appuyez sur l'écran pour prendre des photos claires et nettes à l'aide de l'appareil photo 21 mégapixels.

- **Lancer l'appareil photo :** même lorsque votre téléphone est en veille, ouvrez votre appareil photo en tournant deux fois votre poignet.
- **Visionner la photo :** faites glisser vers la gauche pour afficher votre galerie de photos (**Galerie**).
- **Partager la photo :** affichez une photo ou une vidéo figurant dans votre galerie, puis appuyez sur Partager.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour prendre la photo. Appuyez de manière prolongée pour prendre plusieurs photos.

Faites glisser vers la droite pour modifier les effets et paramètres.

Passez en mode appareil photo.

Passez en mode caméra vidéo.

Trucs et astuces

- **Capture rapide :** appuyez sur Applications → **Appareil photo**, faites glisser l'écran vers la droite et appuyez sur pour activer ou désactiver la capture rapide. Lorsque Capture rapide est activé, faites pivoter votre poignet deux fois pour ouvrir l'appareil photo.
- **Se prendre en photo :** appuyez sur dans l'écran de l'appareil photo ou faites pivoter votre poignet deux fois pour basculer vers l'appareil photo avant grand angle.
- **Enregistrer une vidéo :** dans l'écran de l'appareil photo, appuyez sur afin d'activer temporairement le mode vidéo et commencer à enregistrer. Appuyez ensuite sur pour arrêter l'enregistrement.
- **Prendre une photo pendant une vidéo :** appuyez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo pendant l'enregistrement.
- **Afficher, partager ou supprimer :** pour ouvrir la galerie, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche. Sélectionnez une photo ou une vidéo. Sélectionnez pour partager, pour supprimer ou Menu pour d'autres options.
- **Modifier les paramètres :** pour accéder aux options de l'appareil photo, faites glisser l'écran vers la droite. Tournez la molette pour accéder aux options.
- **Zoom :** faites glisser d'un doigt l'écran de l'appareil photo vers le haut ou le bas.
- **Mode rafale :** lorsque vous êtes prêt, appuyez de manière prolongée sur l'écran de l'appareil photo pour prendre plusieurs photos à la suite.
- **Panorama :** pour prendre une photo panoramique, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite pour accéder aux paramètres, puis appuyez sur . Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement votre téléphone.
- **Modifier :** pour modifier une photo, appuyez sur la photo pour la sélectionner, puis sur .
- **Imprimer :** vous souhaitez imprimer vos photos ? Voir « **Imprimer** ».

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
La meilleure photo
Appareil photo intelligent
Afficher, partager et utiliser des photos et vidéos
Créez un film Meilleurs moments
Capturer l'écran

Prendre des photos

Trouver la fonction : Applications → **Appareil photo**

Appuyez n'importe où sur l'écran de l'appareil photo pour prendre la photo.

Enregistrer des vidéos

Trouver la fonction : Applications → **Appareil photo**, puis appuyez sur

L'appareil photo se transforme temporairement en caméscope et démarre immédiatement l'enregistrement. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

Conseil : pour envoyer une vidéo par MMS, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche pour ouvrir votre galerie, appuyez sur la vidéo, puis sur pour la partager.

La meilleure photo

Visez, appuyez : c'est terminé ! Mais si vous souhaitez toutefois un résultat légèrement différent, essayez les options d'appareil photo suivantes.

Conseil : pour accéder aux options de l'appareil photo, faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la droite. Tournez la molette pour accéder aux options.

Options	
HDR	Activez l'effet HDR (High-dynamic-range) pour obtenir de superbes photos dans des conditions d'éclairage délicates, par exemple en extérieur.
Flash	Définissez le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Flash auto**.
Contrôle de la mise au point et de l'exposition	Faites glisser les crochets sur l'objet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point (il devient vert lorsque la mise au point a été effectuée). Appuyez sur l'écran pour prendre la photo. Faites glisser le curseur autour du cercle pour régler l'exposition.
Mode Nuit	Prenez des photos en conditions de faible luminosité.
Vidéo	Enregistrez une vidéo en **Full HD**, au **Ralenti** ou en **Ultra HD (4K)**.
Options	Prenez une photo **Écran large** ou **Standard**.
Minuteur	Réglez le minuteur sur 3 secondes ou sur 10 secondes.

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
La meilleure photo
Appareil photo intelligent
Afficher, partager et utiliser des photos et vidéos
Créez un film Meilleurs moments
Capturer l'écran

Options	
Panorama	Utilisez un grand angle. Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement le téléphone pendant que vous prenez la photo.
Emplacement de stockage	Choisissez l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos (**Téléphone** ou **Carte SD**).
Position	Marquez vos photos en indiquant l'emplacement associé.
Son obturateur	Activez ou désactivez le son de l'obturateur.
Capture rapide	Faites pivoter votre poignet deux fois pour activer l'appareil photo. Faites pivoter votre poignet deux nouvelles fois pour basculer vers l'appareil photo avant.

Appareil photo intelligent

Trouver la fonction : Applications → **Appareil photo**

Votre appareil photo peut lire les codes QR et les codes-barres. Lorsque l'icône de l'appareil photo intelligent apparaît, appuyez sur celle-ci et choisissez l'action à effectuer, par exemple **Ajouter aux contacts**, **Partager**, **Copier** et plus encore.

Afficher, partager et utiliser des photos et vidéos

Trouver la fonction : Applications → **Galerie**

- **Lire, partager ou supprimer :** appuyez sur une miniature pour l'ouvrir, puis choisissez pour partager, pour supprimer ou Menu pour plus d'options.

  Conseil : pour sélectionner plusieurs fichiers, ouvrez un dossier, appuyez de manière prolongée sur une photo, puis appuyez sur d'autres.

- **Zoom :** ouvrez une photo de votre galerie, puis appuyez sur l'écran en écartant ou en rapprochant deux doigts.

  Conseil : faites pivoter votre téléphone horizontalement pour obtenir une vue paysage.

- **Fond d'écran ou photo de contact :** ouvrez une image, puis appuyez sur Menu → **Utiliser l'image comme**.
- **Modifier :** ouvrez une image, puis appuyez sur .
- **Diaporama :** appuyez sur une photo, puis sur Menu → **Diaporama**. Pour interrompre le diaporama, appuyez sur l'écran.

  Conseil : pour afficher le diaporama sur un téléviseur ou un autre appareil, voir « **Connexion et transfert** ».

Photos et vidéos
Démarrage rapide : photos et vidéos
Prendre des photos
Enregistrer des vidéos
La meilleure photo
Appareil photo intelligent
Afficher, partager et utiliser des photos et vidéos
Créez un film Meilleurs moments
Capturer l'écran

Créez un film Meilleurs moments

Votre téléphone crée automatiquement une vidéo avec les photos et vidéos sélectionnées. Il met même tout cela en musique.

Vous pouvez également personnaliser un film Meilleurs moments en choisissant diverses photos, vidéos, musiques et même changer la longueur.

- **Créer :** appuyez sur Applications → **Galerie**, puis sur ☰, et sur **Meilleurs moments**. Appuyez sur la date pour afficher un aperçu de votre film Meilleurs Moments.
- **Modifier :** appuyez sur **Modifier le titre** pour le nommer. Vous pouvez également modifier la durée, la musique, sélectionner différentes photos, et plus encore. Quand vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.
- **Partager :** appuyez sur **PARTAGER** une fois votre film enregistré. Vous pouvez également sélectionner un film précédent dans votre galerie et appuyer sur <.

Capturer l'écran

Partagez une capture d'écran de votre playlist préférée, de votre dernier record ou des coordonnées de contact d'un ami. Vous pouvez partager avec vos amis tout ce que vous pouvez afficher sur votre téléphone.

Pour capturer l'écran de votre téléphone, appuyez de manière prolongée et simultanément sur les touches Marche/Arrêt et Diminution du volume.

Pour afficher la capture d'écran, appuyez sur Applications → **Galerie** → ☰ → **Albums** → **Capture d'écran**.

Play Musique

Quand un fond musical peut rendre la vie plus belle

Démarrage rapide : musique

De la musique où que vous soyez : diffusez, achetez, enregistrez et écoutez. Écoutez et créez des playlists à tout moment.

Remarque : vous pouvez uniquement acheter de la musique aux États-Unis et dans certains autres pays.

Trouver la fonction : Applications → **Play Musique**

Pour télécharger votre bibliothèque musicale sur Google Play Music™ ou à partir d'un ordinateur, visitez le site **www.google.com/music**.

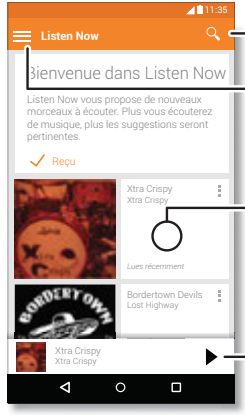

Recherchez et téléchargez de la musique.

Accédez à votre bibliothèque musicale ou à vos playlists.

Appuyez sur un album pour en savoir plus.

Appuyez pour écouter le morceau ou faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les autres morceaux de votre liste.

Appuyez sur **Listen Now** pour accéder à des recommandations et autres informations.

Trucs et astuces

- **Volume :** appuyez sur les boutons de volume.
- **Masquer le lecteur de musique :** pour utiliser une autre application tout en écoutant votre musique, appuyez sur Accueil ◯. Pour revenir au lecteur de musique, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le titre du morceau.

  Conseil : vous pouvez également sélectionner **Suivant**, **Pause** ou **Précédent** en faisant glisser la barre de notification vers le bas ou à l'aide des commandes disponibles sur l'écran de déverrouillage.
- **Écran d'accueil :** pour contrôler la lecture de la musique depuis l'écran d'accueil, ajoutez le widget **Google Play Musique**.
- **Playlists :** appuyez sur Menu ⋮ en regard d'un morceau de votre bibliothèque pour l'ajouter à une playlist ou accéder à d'autres options. Pour modifier, renommer ou supprimer une playlist, appuyez de manière prolongée sur son nom dans la bibliothèque.
- **Téléchargez votre bibliothèque musicale pour une écoute hors ligne :**
  Pour télécharger, appuyez sur ⬇ en regard d'un morceau, d'un artiste, d'un album ou d'une playlist. Pour écouter de la musique lorsque vous êtes hors ligne, appuyez sur ☰, puis sur **Téléchargé uniquement** afin d'éviter d'utiliser des données pour diffuser votre bibliothèque musicale.

Play Musique
Démarrage rapide : musique

- **Pendant un vol :** le mode Avion vous permet d'écouter votre musique hors ligne et de déconnecter toutes les connexions. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et appuyez sur **Mode Avion** pour l'activer.
- **Types de fichiers :** votre téléphone prend en charge les fichiers MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI et WAV.

  Remarque : droits d'auteur : avez-vous l'autorisation ? Respectez toujours la loi en vigueur. Reportez-vous à la rubrique **« Droits d'auteur »** des informations légales et de sécurité.

Localisation et déplacements

Besoin d'un bon plan ?

Localisation et déplacements
Démarrage rapide : localisation et déplacements

Démarrage rapide : localisation et déplacements

Trouvez un café à proximité et obtenez des itinéraires ou des instructions vocales de navigation GPS, pas à pas, à l'aide de Google Maps™. C'est simple comme bonjour !

Trouver la fonction : Applications → **Maps**

Saisissez ce que vous recherchez dans la barre de recherche, puis appuyez sur un résultat pour afficher plus d'informations et d'options.

Remarque : votre écran peut être différent.

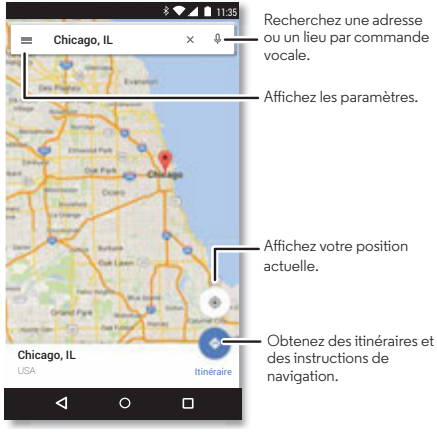

Trucs et astuces

- **Trouver une adresse :** dans le champ de recherche, saisissez une adresse ou l'objet de votre recherche, par exemple « restaurant ». La carte vous indique alors l'adresse ou les suggestions locales. Appuyez sur les informations d'adresse en bas de l'écran pour obtenir plus de détails.
- **Obtenir un itinéraire :** saisissez un lieu ou une adresse, puis appuyez sur .
- **Enregistrer une adresse :** appuyez sur les informations de l'adresse en bas de l'écran, puis sur **ENREGISTRER**.
- **Zoom :** pour effectuer un zoom avant/arrière, appuyez sur l'écran en rapprochant ou en écartant deux doigts.
- **Faire pivoter et modifier l'angle de vue :** tournez deux doigts sur la carte pour faire pivoter ou faites glisser vers le haut ou le bas pour modifier l'angle de vue.
- **Partager un emplacement :** appuyez sur un emplacement, puis appuyez sur l'adresse et sur Menu → **Partager**.
- **Identifier une adresse :** appuyez de manière prolongée sur un emplacement du plan pour afficher l'adresse la plus proche.
- **Obtenir l'aide de la carte :** appuyez sur → **Aide**.

Connexion et transfert

Câblé ou sans fil

Connexion et transfert
- **Démarrage rapide : connexion et transfert**
- **Connexion sans fil Bluetooth**
- **Réseaux Wi-Fi**
- **Câbles USB**
- **Partager votre connexion de données**
- **Utilisation des données**
- **NFC**
- **Votre cloud**
- **Téléphone et tablette**
- **Carte mémoire**
- **Réseaux privés virtuels (VPN)**
- **Réseau mobile**
- **Mode Avion**

Démarrage rapide : connexion et transfert

Connectez des accessoires, des ordinateurs, des réseaux, etc.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres**

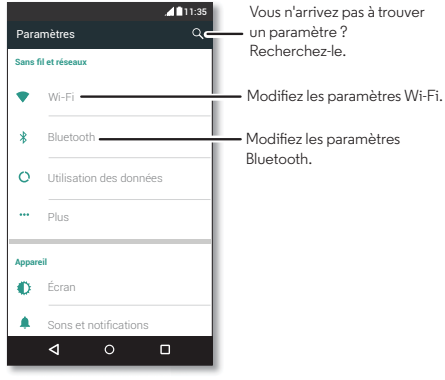

Trucs et astuces

- **Paramètres rapides :** ouvrez rapidement les paramètres les plus utilisés. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts. Voir « **Paramètres rapides** ».
- **Appareils Bluetooth :** pour brancher un casque, un clavier ou tout autre appareil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.
- **Réseaux Wi-Fi :** pour vous connecter, appuyez sur **Wi-Fi**.
- **Point d'accès Wi-Fi :** pour transformer votre téléphone en point d'accès, reportez-vous à la section « **Point d'accès Wi-Fi** ».
- **Câble USB :** le port micro USB de votre téléphone vous permet d'échanger des fichiers multimédias et autres avec un ordinateur connecté. Pour modifier le type de connexion USB, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Stockage** → Menu ⋮ → **Connexion USB à l'ordinateur**.
- **Connexions automatiques :** lorsque la connexion Bluetooth ou Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux appareils ou aux réseaux disponibles qu'il a précédemment utilisés.
- **Mode Avion :** vous devez désactiver rapidement vos connexions sans fil ? Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur **Mode Avion**.
- **Imprimer :** vous souhaitez imprimer vos photos, documents et plus encore ? Voir « **Imprimer** ».

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Connexion sans fil Bluetooth

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Bluetooth**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer

Remarque : faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour activer ou désactiver Bluetooth.

Conseil : pour prolonger l'autonomie de la batterie ou interrompre les connexions, désactivez Bluetooth lorsque vous n'utilisez pas cette fonction.

Connexion d'appareils

La **première fois** que vous connectez un appareil Bluetooth, suivez la procédure ci-dessous :

1 Assurez-vous que l'appareil que vous couplez est en mode détectable (pour plus d'informations, reportez-vous au guide qui l'accompagne).

2 Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Bluetooth**.

3 Assurez-vous que le commutateur est activé.

4 Appuyez sur un appareil détecté afin de le connecter (si nécessaire, appuyez sur **Associer** ou saisissez un code d'appareil, tel que **0000**).

Conseil : appuyez sur pour renommer un appareil.

Lorsque l'appareil se connecte, l'indicateur d'état Bluetooth apparaît en haut de l'écran .

Pour **déconnecter** ou **reconnecter** automatiquement un périphérique tel qu'un casque sans fil à tout moment, allumez-le ou éteignez-le tout simplement.

Remarque : l'utilisation d'un accessoire ou d'un appareil portable au volant peut être cause de distractions et est, dans certains cas, illégale. Respectez toujours la loi et conduisez en toute sécurité.

Gestion des appareils

Pour reconnecter votre téléphone manuellement, appuyez sur son nom dans la liste.

Pour le déconnecter manuellement, appuyez sur son nom dans la liste des appareils, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer un appareil couplé, appuyez sur en regard du nom de l'appareil, puis appuyez sur **Dissocier**.

Pour modifier le nom de votre téléphone qui s'affiche sur les autres appareils, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Bluetooth**, activez la fonction Bluetooth, puis appuyez sur Menu → **Renommer cet appareil**. Saisissez un nom et appuyez sur **RENOMMER**.

Permettre aux appareils de trouver votre téléphone

Pour permettre à un appareil Bluetooth de détecter votre téléphone, activez simplement le commutateur Bluetooth.

Transférer des fichiers

- **Photos ou vidéos :** ouvrez la photo ou vidéo, puis appuyez sur → **Bluetooth**.
- **Contacts :** appuyez sur Applications → **Contacts**, puis sur une personne. Appuyez ensuite sur Menu → **Partager** → **Bluetooth**.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Réseaux Wi-Fi

Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer

Se connecter à des réseaux

Pour rechercher les réseaux à proximité :

1 Appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Wi-Fi**.

Conseil : pour afficher l'adresse MAC de votre téléphone ou d'autres paramètres Wi-Fi, appuyez sur Menu → **Avancé**.

2 Assurez-vous que le commutateur Wi-Fi est activé.

3 Appuyez sur un réseau détecté pour le connecter (si nécessaire, renseignez les champs **SSID du réseau**, **Sécurité** et **Mot de passe réseau sans fil**, puis appuyez sur **Se connecter**).

Une fois votre téléphone connecté, l'indicateur d'état Wi-Fi s'affiche dans la barre d'état.

Remarque : si l'indicateur d'état Wi-Fi affiche un point d'interrogation, faites glisser la barre d'état vers le bas, appuyez sur le réseau et saisissez le mot de passe de celui-ci.

Conseil : lorsque la connexion Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux réseaux disponibles qu'il a précédemment utilisés. Si la connexion d'un routeur à Internet a été interrompue précédemment, votre téléphone ne se connecte pas automatiquement à celui-ci.

Point d'accès Wi-Fi

Remarque : les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Vous pouvez configurer votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi pour fournir un accès Internet mobile et pratique à d'autres appareils dotés de la technologie Wi-Fi.

Remarque : conservez-le en sécurité. Pour protéger votre téléphone et votre point d'accès contre les accès non autorisés, il est fortement recommandé de configurer la sécurité du point d'accès (WPA2 est le plus sécurisé), notamment avec un mot de passe.

Trouver la fonction : appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Plus** → **Partage de connexion**, puis cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

Remarque : ces étapes peuvent varier selon votre réseau.

1 Votre téléphone désactive la fonction Wi-Fi et utilise le réseau mobile pour accéder à Internet. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour configurer les paramètres de sécurité :

- **Nom de réseau** : saisissez un nom unique pour votre point d'accès.
- **Sécurité** : sélectionnez le type de sécurité que vous souhaitez utiliser : **Aucune** ou **WPA2**. Pour **WPA2**, saisissez un mot de passe unique dont les utilisateurs auront besoin pour accéder à votre point d'accès Wi-Fi.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Remarque : WPA2 est l'option recommandée par l'IEEE.

- **Mot de passe** : créez un mot de passe avec un minimum de huit caractères.

2 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Lorsque votre point d'accès Wi-Fi est actif, vous pouvez connecter d'autres appareils Wi-Fi en saisissant le **nom de réseau** de votre point d'accès, en sélectionnant un type de **sécurité**, puis en saisissant le **mot de passe réseau sans fil** correct.

Modes Wi-Fi

Pour ceux qui souhaitent des spécifications un peu plus techniques, votre téléphone prend en charge les modes Wi-Fi suivants : 802.11 b, g, n, ac.

Câbles USB

Remarque : droits d'auteur : avez-vous l'autorisation ? Respectez toujours la loi en vigueur. Reportez-vous à la section « **Droits d'auteur** » de votre Guide juridique.

Pour charger de la musique, des photos, des vidéos, des documents ou d'autres fichiers depuis votre ordinateur, utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à votre ordinateur. Pour modifier le type de connexion USB (le cas échéant), appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Stockage** → Menu ⋮ → **Connexion USB à l'ordinateur**.

Conseil : assurez-vous que votre téléphone est connecté à un port USB haut débit. Ce type de port est généralement situé directement sur votre ordinateur.

Remarque : la première fois que vous utilisez une connexion USB, il se peut que votre ordinateur doive installer des pilotes. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer cette installation. Cela peut prendre quelques minutes.

- Pour Microsoft® Windows® : sur l'ordinateur, choisissez Démarrer, puis sélectionnez Explorateur Windows dans la liste des programmes. Dans l'Explorateur Windows, votre téléphone s'affiche comme un lecteur connecté (périphérique de stockage de masse) vers lequel vous pouvez faire glisser des fichiers ou bien comme un périphérique MTP ou PTP qui vous permet d'utiliser le lecteur Windows Media pour transférer des fichiers. Pour plus d'instructions ou pour obtenir les fichiers des pilotes, rendez-vous à l'adresse **www.motorola.com/support**.
- Pour Apple™ Macintosh™ : utilisez Android File Transfer, disponible à l'adresse **www.android.com/filetransfer**.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Partager votre connexion de données

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur par le biais du réseau mobile de votre téléphone. Il vous suffit pour cela d'utiliser un câble USB.

Conseil : pour partager une connexion Wi-Fi, voir « **Point d'accès Wi-Fi** ».

1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Remarque : si le système d'exploitation de votre ordinateur est antérieur à Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OS X, vous devrez peut-être le configurer afin de permettre ce partage.

2 Sur votre téléphone, appuyez sur Applications → **Paramètres**, puis assurez-vous que le commutateur **Wi-Fi** est désactivé.

3 Dans **Paramètres**, appuyez sur **Plus** → **Partage de connexion**, puis sélectionnez l'option **Partage de connexion via USB** pour établir la connexion.

Pour interrompre la connexion, désélectionnez la case **Partage de connexion via USB**, puis déconnectez votre téléphone de l'ordinateur.

Utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données chargées et téléchargées par votre téléphone.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Utilisation des données**

Votre téléphone affiche un graphique de consommation des données. En dessous de ce graphique, les applications sont répertoriées de la plus grande à la plus petite consommatrice de données. Les applications qui utilisent beaucoup de données peuvent aussi consommer beaucoup de batterie.

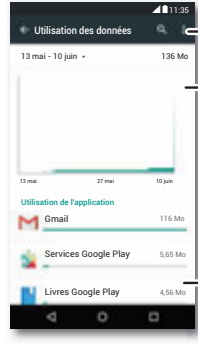

Bloquez l'utilisation de données en arrière-plan, affichez les réseaux Wi-Fi, et plus encore.

Appuyez pour définir un plafond et éviter une consommation excessive.

Appuyez sur un utilisateur ou une application pour afficher sa consommation de données.

Certaines applications transfèrent des données en arrière-plan lorsque vous ne les regardez pas. Pour mettre fin à ce processus, appuyez sur votre application, puis cochez **Limiter données en arrière-plan**.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Pour désactiver l'utilisation des données en arrière-plan pour toutes les applications, appuyez simplement sur Menu ⋮ → **Limiter données en arrière-plan**.

Remarque : des informations de consommation sont fournies pour vous aider à gérer votre téléphone. Il se peut que cela ne corresponde pas aux quantités facturées par votre opérateur, puisqu'elles ne sont pas calculées de la même manière.

Pour choisir les cartes SIM à utiliser pour les services de données, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Cartes SIM** → **Données cellulaires** et sélectionnez un réseau.

NFC

La technologie Near Field Communication vous permet de partager instantanément du contenu (liens Web, contacts et photos), des informations et bien plus encore en accolant l'arrière de votre téléphone à un autre appareil compatible NFC.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Plus** → **NFC**

Partager avec Android Beam™

Utilisez Android Beam pour partager le contenu de votre téléphone avec un autre téléphone ou une tablette compatible NFC.

Remarque : l'autre appareil doit également prendre en charge la technologie NFC.

1 Ouvrez l'écran qui contient la carte ou la page de navigateur que vous souhaitez partager.

2 Accolez l'arrière de votre téléphone à l'autre appareil.

Lorsque les appareils se connectent, le message **Appuyer pour partager** s'affiche sur votre téléphone.

3 Appuyez sur l'écran pour partager le contenu.

Recevoir des informations avec la technologie NFC

Vous pouvez recevoir des liens Web, des coupons électroniques, des brochures, des cartes et bien plus encore via un tag NFC. Repérez le logo NFC sur les affiches, les panneaux, les écrans des magasins et partout ailleurs. Il vous suffit d'accoler l'arrière de votre téléphone au logo pour recevoir les informations associées.

Configuration rapide des modes Bluetooth et Wi-Fi

Il vous suffit d'accoler votre téléphone à un appareil Bluetooth ou un point d'accès Wi-Fi compatible NFC pour établir directement une association ou une connexion.

Paiement mobile

Vous pouvez utiliser une application de paiement sécurisée pour régler vos achats (le cas échéant).

Repérez le logo NFC pour vous assurer que vous pouvez effectuer un paiement mobile. Accolez l'arrière de votre téléphone à l'appareil de paiement pour régler vos achats.

Sécurité

Les paiements mobiles, les connexions sans fil et le partage de contenu requièrent un niveau de sécurité élevé :

- **Portée :** la technologie NFC ne fonctionne que sur une portée limitée (environ 4 cm). Les connexions accidentelles

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

restent donc improbables. Dans un tel cas, vous devez toujours accepter la connexion pour envoyer ou recevoir des informations.

- **Chiffrement :** votre téléphone utilise les dernières fonctionnalités de sécurité, de chiffrement et d'authentification pour protéger vos informations personnelles lors des paiements mobiles et du partage de contenu.

Votre cloud

Un compte unique vous permettant d'accéder à tout, n'importe quand : téléphone, tablette, ordinateur.

Synchroniser votre compte Google

Lorsque vous vous connectez à un compte Google unique, tous les appareils peuvent accéder aux mêmes applications, contacts, films, livres et musiques depuis Google Play. Vous partagez également Gmail, Google Agenda et Google Mobile™. Pour ajouter des comptes à votre téléphone, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes**, puis appuyez sur **Ajouter un compte** → **Google**.

Téléphone et tablette

Vous pouvez utiliser conjointement votre téléphone et votre tablette Android et exploiter ainsi le potentiel offert par ces deux appareils :

- **Transférer des multimédias et fichiers :** copiez les fichiers sur votre téléphone et transférez-les sur d'autres périphériques. Voir « **Transférer des fichiers** ».
- **Point d'accès via le téléphone :** si vous disposez d'une tablette Wi-Fi, transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi afin de permettre à votre tablette d'accéder à Internet depuis n'importe quel endroit. Voir « **Point d'accès Wi-Fi** ».
- **Accessoires Bluetooth :** si vous disposez d'un clavier ou d'autres accessoires Bluetooth pour votre tablette, vous pouvez également les utiliser avec votre téléphone. Pour les connecter, voir « **Connexion sans fil Bluetooth** ».

Carte mémoire

Vos photos, vidéos et autres fichiers sont automatiquement stockés dans la mémoire interne de votre téléphone. Vous pouvez configurer certaines applications, telles que l'appareil photo, pour stocker des fichiers sur une carte microSD.

Conseil : utilisez une carte mémoire Classe 10.

Remarque : votre téléphone prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 128 Go.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD**

Activer/désactiver une carte mémoire

Pour activer une carte mémoire, placez-la simplement dans votre téléphone (voir « **Insertion des cartes et mise sous tension** »).

Pour désactiver votre carte mémoire (et la retirer de votre téléphone), appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Stockage** → **Désactiver la carte SD**.

Connexion et transfert
Démarrage rapide : connexion et transfert
Connexion sans fil Bluetooth
Réseaux Wi-Fi
Câbles USB
Partager votre connexion de données
Utilisation des données
NFC
Votre cloud
Téléphone et tablette
Carte mémoire
Réseaux privés virtuels (VPN)
Réseau mobile
Mode Avion

Attention : ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone l'utilise ou y enregistre des fichiers.

Effacer le contenu d'une carte mémoire

Pour supprimer toutes les informations (musique, photos et fichiers) de votre carte mémoire, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Stockage** → **Effacer la carte SD**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Un réseau privé virtuel vous permet d'accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé (tel qu'un réseau d'entreprise doté d'un pare-feu). Contactez l'administrateur réseau afin d'obtenir les paramètres VPN, ainsi que toute autre application ou configuration supplémentaire.

Pour saisir les paramètres VPN, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Plus** → **VPN**. Appuyez sur + pour ajouter un nouveau VPN. Choisissez le type de VPN et entrez les paramètres fournis par l'administrateur réseau. Le réseau s'affiche dans la liste **VPN**, ce qui vous permet de le sélectionner lorsque vous souhaitez vous y connecter.

Réseau mobile

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres réseau. Pour obtenir de l'aide, adressez-vous à votre fournisseur.

Pour afficher les options des paramètres réseau, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Plus** → **Réseaux mobiles**.

Pour changer de réseau, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Plus** → **Réseaux cellulaires** → **Opérateurs de réseau** et appuyez sur un réseau.

Remarque : votre téléphone prend en charge la plupart des réseaux. Pour obtenir de l'aide, adressez-vous à votre fournisseur.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion pour désactiver toutes les connexions sans fil. Ce mode est particulièrement utile en avion. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur **Mode Avion**.

Remarque : lorsque vous activez le mode Avion, tous les services sans fil sont désactivés. Vous pouvez réactiver les services Wi-Fi et/ou Bluetooth si la compagnie aérienne vous y autorise. Les autres services sans fil de voix et de données (par exemple, les appels et les SMS/MMS) restent désactivés. Toutefois, vous pouvez toujours passer des appels d'urgence à destination des services de secours de votre zone géographique.

Protection

Sécurisez votre téléphone

Protection
Démarrage rapide : protégez votre téléphone
Verrouillage de l'écran
Épinglage des applications à l'écran
Verrouillage de la carte SIM
Chiffrer votre téléphone
Sauvegarder et restaurer
Réinitialisation
Téléphone volé ?

Démarrage rapide : protégez votre téléphone

Assurez-vous de protéger vos informations en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Sécurité**

Le moyen le plus simple de protéger votre téléphone consiste à utiliser la fonction **Verrouillage de l'écran**. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez plusieurs possibilités : faire glisser votre doigt (moins sûre) ou bien saisir un schéma, un code PIN ou un code de verrouillage.

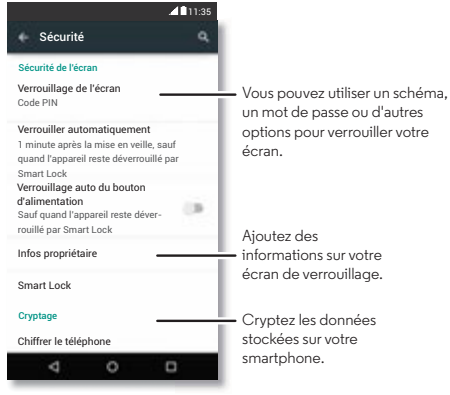

Verrouillage de l'écran

Afin de sécuriser votre téléphone, vous pouvez définir l'écran tactile pour qu'il se verrouille lors de la mise en veille.

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez le type de verrouillage :

- **Aucun** : permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** : appuyez sur et faites glisser votre doigt vers le haut.
- **Schéma** : dessinez un schéma pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez entre quatre et seize chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez entre quatre et seize lettres, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.

Pour modifier le moment où l'écran tactile se met en veille, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Écran** → **Veille**.

Remarque : il est possible de passer des appels d'urgence à partir d'un téléphone verrouillé (reportez-vous à la section « **Appels d'urgence** »). Le téléphone sonne même s'il est verrouillé, et vous n'avez pas besoin de saisir de code PIN ou de mot de passe pour répondre à un appel.

Protection
Démarrage rapide : protégez votre téléphone
Verrouillage de l'écran
Épinglage des applications à l'écran
Verrouillage de la carte SIM
Chiffrer votre téléphone
Sauvegarder et restaurer
Réinitialisation
Téléphone volé ?

Vous ne pouvez pas déverrouiller votre téléphone ?

Schéma, code PIN ou mot de passe : si vous oubliez votre schéma, code PIN ou mot de passe, vous pouvez saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google™ afin de déverrouiller votre téléphone.

Si aucun compte Google n'est configuré sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour qu'il réinitialise les réglages d'usine de votre appareil.

Avertissement : cette opération effacera toutes les données de votre téléphone.

Épinglage des applications à l'écran

Vous souhaitez garder un écran important à portée de main, comme une carte d'embarquement ou un coupon de réduction ? Épinglez cet écran pour y accéder facilement.

Pour configurer l'épinglage à l'écran, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sécurité** → **Épinglage des applications à l'écran**.

Pour épingler un écran, ouvrez l'application souhaitée, appuyez sur Présentation, puis faites défiler l'écran vers le haut. Appuyez sur.

Pour détacher un écran, appuyez simultanément sur Retour et Présentation.

Verrouillage de la carte SIM

Attention : si vous entrez un code PIN incorrect pour votre carte SIM trois fois de suite, votre téléphone bloque votre carte et vous invite à entrer le code de déblocage de la SIM.

Contactez votre opérateur pour connaître votre code PIN de déblocage.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette fonction, mais, si besoin, pour définir un code PIN de carte SIM à saisir lorsque vous allumez votre téléphone, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sécurité** → **Configurer verrouillage carte SIM** → **Verrouiller la carte SIM**.

Pour définir le code PIN de votre carte SIM, saisissez un code à 4 chiffres. Pour modifier le code, choisissez **Modifier code PIN carte SIM**.

Chiffrer votre téléphone

Attention : si vous oubliez votre code de cryptage, vous ne pourrez pas récupérer les données stockées sur votre téléphone ou sur la carte mémoire. Le chiffrement de vos fichiers peut durer une heure ou plus. Laissez votre téléphone connecté et veillez à ne pas interrompre le processus.

Le chiffrement protège les comptes, les paramètres, les applications et les fichiers de votre téléphone et bloque tout accès en cas de vol.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette fonction, mais, si besoin, pour chiffrer votre téléphone et saisir un code PIN ou un mot de passe à chaque fois que vous l'allumez, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sécurité** → **Chiffrer le téléphone**.

Protection
Démarrage rapide : protégez votre téléphone
Verrouillage de l'écran
Épinglage des applications à l'écran
Verrouillage de la carte SIM
Chiffrer votre téléphone
Sauvegarder et restaurer
Réinitialisation
Téléphone volé ?

Sauvegarder et restaurer

Trouver la fonction : Applications → **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer

Les données de votre compte Google sont sauvegardées en ligne. Si vous réinitialisez ou remplacez votre téléphone, connectez-vous simplement à votre compte Google pour restaurer les contacts, événements et autres détails que vous avez synchronisés avec le compte.

Pour choisir les éléments à synchroniser avec le compte, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Comptes** → **Google**, appuyez sur votre compte Google, puis vérifiez les éléments à synchroniser.

Remarque : les SMS/MMS, les journaux d'appel et les éléments stockés sur votre téléphone ne seront pas restaurés. Pour restaurer vos applications Google Play Store, reportez-vous à la section « **Gérer vos applications** ».

Réinitialisation

Pour restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone et en effacer toutes les données, appuyez sur Applications → **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir la configuration d'usine** → **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE**.

Avertissement : toutes les applications téléchargées sur votre téléphone, ainsi que les données utilisateur, seront supprimées. Les données dans le cloud ne seront pas supprimées.

Téléphone volé ?

Votre téléphone est équipé d'Android Device Manager. Vous pouvez verrouiller ou réinitialiser votre téléphone à distance pour le protéger contre le vol. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.google.com/android/devicemanager**.

Vous voulez en savoir plus ?

Il y a toujours quelque chose à apprendre

Obtenir de l'aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des infos :

- **L'aide se trouve ici :** appuyez sur Applications → **Aide** pour accéder à des tutoriels, des guides détaillés et des FAQ ou pour discuter avec des personnes qui peuvent vous aider, et ce depuis votre téléphone.
- **Tout Moto X :** accédez à des logiciels PC, des guides d'utilisation et plus encore à l'adresse **www.motorola.com/mymotoxstyle**.
- **Accessoires :** recherchez des accessoires pour votre téléphone à l'adresse **www.motorola.com/mobility**.
- **Obtenir des applications:** appuyez sur Applications → **Play Store** pour acheter et télécharger des applications.
- **Actualités :** voici comment nous trouver :

  YouTube™ **www.youtube.com/motorola**

  Facebook™ **www.facebook.com/motorola**

  Twitter **www.twitter.com/motorola**

  Google+™ **www.google.com/+Motorola/posts**

Conseils

- **Utilisation interactive :** pour bien démarrer, appuyez sur Applications → **Aide** afin d'accéder aux tutoriels interactifs.
- **Aide Google :** dans presque toutes les applications Google, vous pouvez appuyer sur Menu → **Aide**. Vous pouvez également consulter les Centres d'aide Google en ligne à l'adresse **www.google.com/support**.

Reprise sur incident

Dans le cas improbable où votre téléphone ne répondrait plus, essayez de le redémarrer en appuyant de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que le téléphone redémarre.

Entretien et réparation

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider.

Accédez au site **www.motorola.com/support**, dans lequel vous trouverez une sélection d'options d'assistance à la clientèle. Vous pouvez également contacter le service d'assistance client Motorola aux numéros suivants : 0825 303 302 (France), 027001660 (Belgique).

Droits d'auteur et marques commerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Remarque : n'envoyez pas votre produit à l'adresse ci-dessus. Si vous devez renvoyer votre produit pour une réparation, un remplacement ou un service de garantie, contactez le service d'assistance client Motorola aux numéros suivants :

34 902 100 077/ 34 912 757 164

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google et les autres marques commerciales sont la propriété de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions détaillées dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Attention : Motorola n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.

ID du produit : Moto X Style
Référence du manuel : 68018021006-A